

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Reproducción de Blu-ray Disc

HTS3580



Obsesionados por el sonido

Potente sonido cinematográfico con graves profundos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Los potentes altavoces con doble pico de graves, escalado de HDMI 1080p de alta definición y reproducción de Blu-ray Disc optimizan la experiencia de entretenimiento en casa

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño compacto que encaja en cualquier parte
- Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Reproduce Blu-ray Disc en 3D, DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS

Destacados

Blu-ray Full HD 3D




Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Potentes altavoces con pico de graves



Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Dolby TrueHD y DTS HD

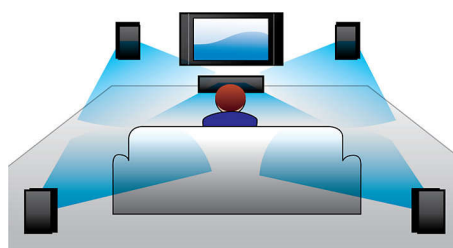


Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

1000 W RMS de potencia



Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Acabado brillante y elegante

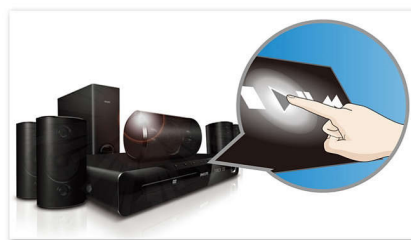

Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Diseño compacto




Diseño compacto que encaja en cualquier parte

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Reproduce todo

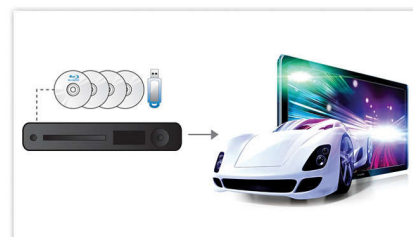

Reproduce prácticamente cualquier disco o formato multimedia que desees: ya se trate de discos Blu-ray en 3D, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Prologic II, Estéreo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia total (RMS): 1000 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores multicanal de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Antena FM, Salida HDMI 1.4 (Blu-ray en 3D), LAN

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Potencia

- Consumo de energía: 100 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Antena FM, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Pilas para mando a distancia, Cable de vídeo CVBS, Cable de alimentación

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 92 mm
- Profundidad del embalaje: 400 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Altura del altavoz central: 95 mm
- Altura del embalaje: 410 mm
- Altura del dispositivo: 58 mm
- Largo del altavoz central: 161 mm
- Anchura del embalaje: 1100 mm
- Profundidad del dispositivo: 351 mm
- Profundidad del altavoz frontal: 87 mm
- Altura del altavoz frontal: 161 mm
- Anchura del altavoz frontal: 95 mm
- Fondo del subwoofer: 369 mm
- Alto del subwoofer: 309 mm
- Largo del subwoofer: 123 mm
- Profundidad del altavoz posterior: 254 mm
- Altura del altavoz posterior: 1001 mm
- Anchura del altavoz posterior: 254 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Unidad flash USB, DVD+R/-R DL
- Frecuencias de bits de MP3: 112 kbps - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, HD JPEG, GIF
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, Unidad flash USB, CD de vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0
- Formatos de compresión: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MKV
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 15.2.10

EAN: 87 12581 55582 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com