

Philips
2.1 Hjemmebiograf

3D Blu-ray

HTS3231



Fantastisk klarhed til film og musik

Besat af lyd

Nyd din film-, musik- og TV-oplevelse i fantastisk surroundlyd

Fantastisk lytteoplevelse

- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Klasse-D-forstærker for en ægte dynamisk og klar lyd
- Mineralbaserede højtalere for ekstra klarhed

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Kompakt design gør, at den kan være alle steder


Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Skarpere high definition-billeder med HDMI 1080p
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Mineralbaserede højtalere

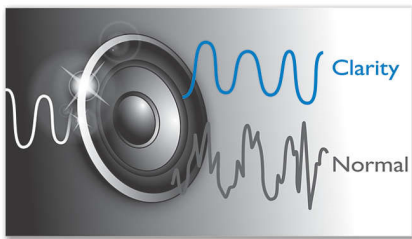


Mineralbaserede højtalere for ekstra klarhed

Klasse-D-forstærker

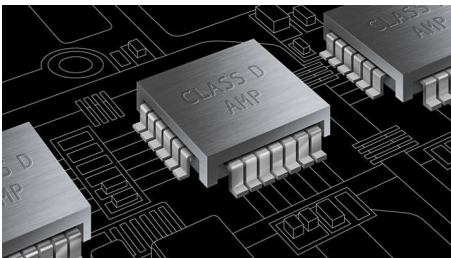

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Dolby TrueHD og DTS HD

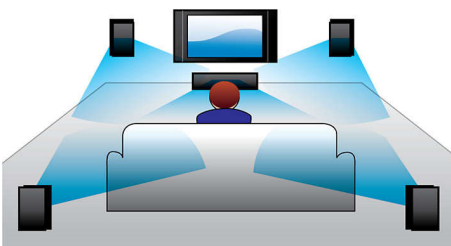

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set

umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.


Skarpere HD-billeder



HDMI 1080p-upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er

fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

MP3 Link

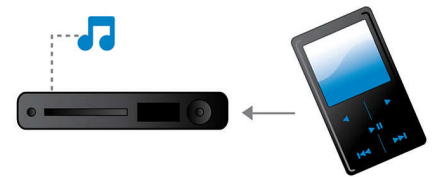

MP3 Link muliggør afspilning af MP3-filer direkte fra din bærbare medieafspiller på dit hjemmebiografssystem. Du skal blot slutte din bærbare MP3-afspiller til det indbyggede MP3 Link-stik og nyde din MP3-musik i den overlegne lyd kvalitet, der leveres af Philips hjemmebiografssystem. MP3 Link bringer din bærbare musik ind i de behagelige omgivelser i stuen.

Kompakt design



Kompakt design gør, at den kan være alle steder

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-højttaler, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution, Stereo
- Subwooferoutput: 150 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Satellithøjttaleroutput: 75 W x 2
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 Link, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Ethernet, HDMI-udgang, FM-antennestik

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough

Strøm

- Strømforbrug: 55 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: $0,9\text{ W}$

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Komposit-videokabel, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 351 mm
- Vægt inkl. emballage: 10 kg
- Vægt for hovedenhed: 3,2 kg
- Emballage (B x H x D): 400 x 274 x 560 mm
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 3,6 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Længde på satellithøjttalerkabel: 3 m
- Satellithøjttalervægt: 0,6 kg
- Subwoofer-kabellængde: 4 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mpeg, mpg, wmv
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillebilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV SD



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 5.1.9

EAN: 87 12581 60201 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com