




Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth® och NFC
med MULTIPAIR
Laddningsbart batteri
Svart

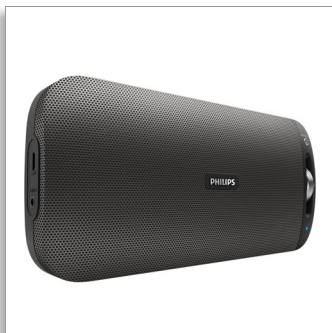

BT3600B

Litet format, stort ljud

Bra ljudblandning i en enhet som är så nätt att den får plats överallt. Inbyggd NFC gör ihopparring av enheter lika enkelt som att trycka på en knapp och med Bluetooth multipair kan du växla musik från två olika enheter direkt.

Imponerande ljud

- Avancerad ljudprestanda i tunn design
- Imponerande med 10 W RMS
- Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Enkel användning

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparring
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter


Utvecklade för att vara enkla att ta med sig

- Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning

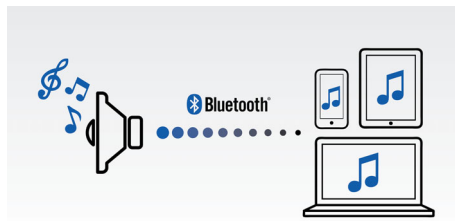


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Anti-clipping-funktion

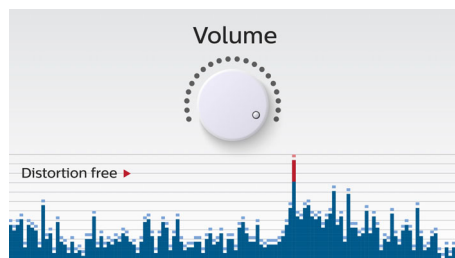

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Högtalaren hanterar Anti-clipping via ett särskilt ljudbegränsande kretskort. Där övervakas musiksигнаlen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå.

Inbyggt laddningsbart batteri



Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Ljudingång



Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare och Windows-telefon 8 eller senare
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W
- Ljudsystem: Stereo

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 1,5 tum

Effekt

- Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
- Drifttid för batteri: 10 tim

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-kabel för datorladdning, Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide

Mått

- Produktmått (B x D x H): 207 x 34 x 97 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 230 x 46 x 175 mm
- Produktvikt: 0,43 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,59 kg



Publiceringsdatum
2016-03-06

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com