





# Destacados

## Reproducción de Blu-ray Disc

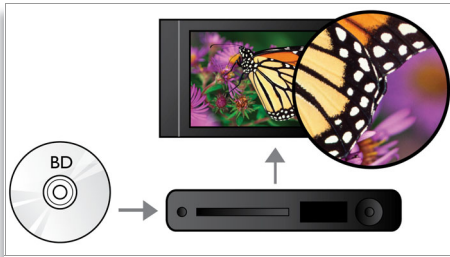

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

## Dolby TrueHD

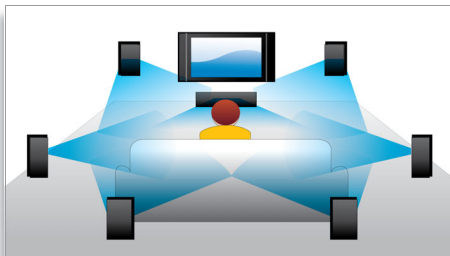

Dolby TrueHD ofrece canales 7.1 con el sonido de mayor calidad procedente de los discos Blu-ray. El audio es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. Dolby TrueHD completa la experiencia de entretenimiento de alta definición.

## BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con sólo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

## 1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.


## DivX Ultra



DivX® Ultra reproduce archivos DivX® con características especiales, como subtítulos integrados, audio en diversos idiomas, varias

pistas y menús en un formato de archivo conveniente.

## Conversión de video de DVD

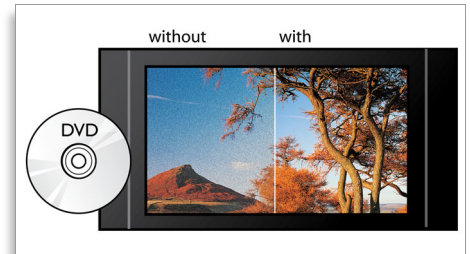

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, escaneo progresivo
- Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD de video, CD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: H.264, VC-1, MPEG2, WMV, DivX Ultra, XviD
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Avance lento, Salto, Menú del disco, Repetir, repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, escaneado progresivo
- Código de región de discos Blu-ray: A
- Zona de DVD.: 4

## Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital, Dolby Digital, DTS
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Rango dinámico (1 KHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) ±0.5dB (Máx./Mín. 2c., DVD) Hz

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Resolución de alta

- definición, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom
- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Ethernet, USB: actualización de firmware y BD-Live

## Comodidad

- EasyLink: Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Protección para niños: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/video, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 baterías AAA, \*Adaptador de pin plano
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español

## Potencia

- Alimentación de energía: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 500 x 125 x 285 mm
- Peso con empaque incluido: 3,75 kg
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 435 x 58 x 227 mm
- Peso del producto: 3,00 kg



Fecha de publicación  
2011-04-28

Versión: 5.0.7

12 NC: 8670 000 54301  
EAN: 87 12581 49173 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.