

Philips  
Home Theater 5.1

1080p HDMI

HTS3520



## Osessionati dall'audio

Audio cinematografico potente con bassi profondi

Porta la potenza del cinema a casa tua! Potenti altoparlanti con diffusori di bassi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment

### Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale
- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

### Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design compatto e praticità

### Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB

# PHILIPS


## In evidenza

### Altoparlanti potenti con diffusori per bassi



Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

### Dolby Digital Pro Logic II

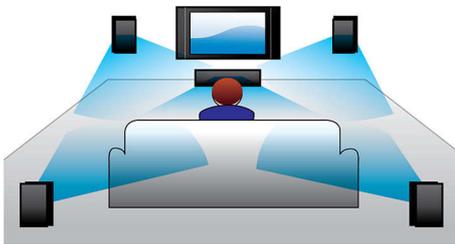

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

### Potenza di 600 W RMS



La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

### Design compatto



Design compatto e praticità

# Specifiche

## Audio

- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale RMS, 30% THD: 600 W

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.3, Scart

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

## Assorbimento

- Consumo energetico: 100 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,9 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Batterie per telecomando, antenna FM, Guida rapida, Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,65 Kg
- Peso unità principale: 2,84 Kg
- Imballo: (L x A x P): 370 x 385 x 468 mm
- Altoparlante centrale (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,77 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 3 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,56 Kg
- Peso subwoofer: 3,84 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,56 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Formato file

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Immagine: JPEG, JPG

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio  
2024-05-06

Versione: 18.5.8

EAN: 87 12581 52495 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)