

Philips
Home Theater 5.1

1080p HDMI

HTS3520



Ossessionati dall'audio

Audio cinematografico potente con bassi profondi

Porta la potenza del cinema a casa tua! Potenti altoparlanti con diffusori di bassi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment

Esperienza di ascolto superiore

- Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale
- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II
- La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design compatto e praticità


Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

PHILIPS


In evidenza

Altoparlanti potenti con diffusori per bassi

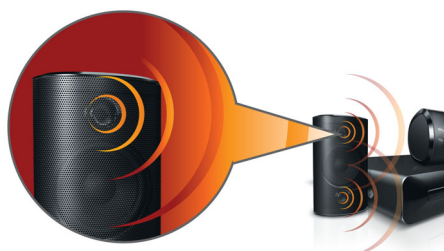

Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

Dolby Digital Pro Logic II

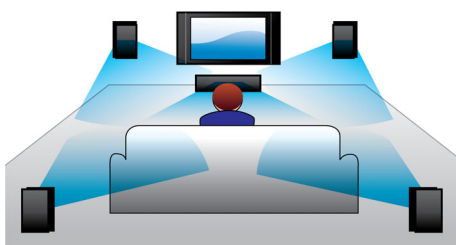


Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Potenza di 600 W RMS



La potenza di 600 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

1080p HDMI

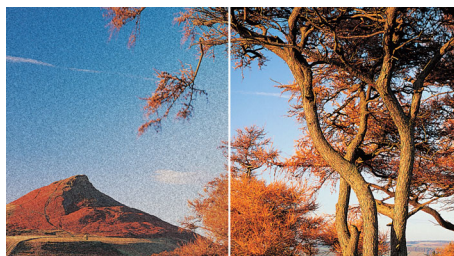

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali


multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Design compatto

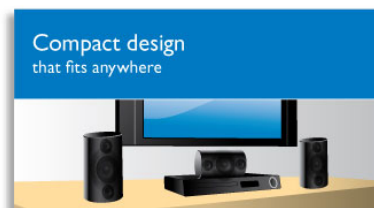

Design compatto e praticità



Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Batterie per telecomando, antenna FM, Guida rapida, Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.3, Scart

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
- Peso unità principale: 2,84 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,77 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 3 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso altoparlante frontale: 0,56 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso altoparlante posteriore: 0,56 Kg

- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,84 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m
- Imballo: (L x A x P): 370 x 385 x 468 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,65 Kg

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 100 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

Audio

- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Potenza totale RMS, 30% THD: 600 W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40



Data di rilascio
2016-12-14

Versione: 18.5.8

12 NC: 8670 000 59888
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com