

Philips 3000 series  
DVD плейър

DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3950



## Наслаждавайте се на всичко - от DVD или USB

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips DVP3950 ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

### **Възпроизвежда всичките ви филми и музика**

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск

### **Вдъхнете живот на звука и видеото**

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
- Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението

### **Свържете и се насладете на няколко източника**

- USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

# PHILIPS

## Акценти

### Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.

### Мултимедиен DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


### 12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното


качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

### USB Media Link

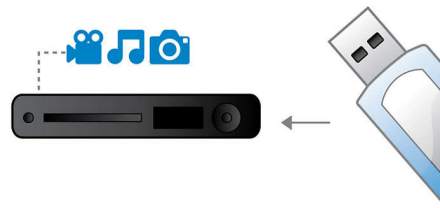

Универсалната серийна шина, или USB, е стандарт за протокол, който е удобен за свързване на компютри, периферни устройства и потребителски електронни уреди. С USB Media Link всичко, което трябва да направите, е да включите своето USB устройство, да изберете филм, музика или снимка и да ги гледате и слушате.

### Побиране на екрана




Каквото и да гледате, по която и да е телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, че картината ще запълни целия екран. Неприятните черни ленти отгоре и отдолу изчезват, без да е нужно да правите досадни ръчни настройки. Просто натиснете бутона "Побиране на екрана", изберете формата и се радвайте на филма си на цял екран

### Устройство ProReader



Устройството ProReader ви позволява да се наслаждавате на вашите филми и видео без проблеми. Дори когато старите дискове се зацапят или издраскат, може да сте спокойни, че те ще се възпроизведат изцяло - от началото до края - без каквото и да е признак, че са повредени. Използвайки най-съвременна технология, устройството ProReader конвертира слабите аналогови сигнали в стабилни цифрови, като извлича информация, позволяваща не толкова идеалните дискове да се възпроизведат гладко от край до край. Заедно със способността си да четете практически всеки диск, устройството ProReader ви дава ненадмината увереност, че каквото и да сложите, то със сигурност ще се възпроизвежда.

### Smart Picture

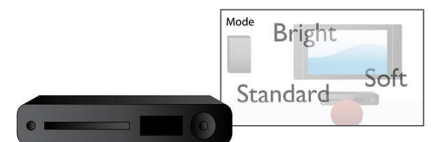

Smart Picture осигурява оптимална настройка на картината за цвят, яркост, наситеност, контраст, рязкост и т. н., за да ви осигури повече удоволствие от гледането по всяко време.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 100 dB

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, SCART

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 62920 5
- Дължина: 36 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28,2 см
- Бруто тегло: 1,55 кг
- Височина: 8 см
- Нето тегло: 1,2 кг
- Тегло на опаковката: 0,35 кг

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца, Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

## Захранване

- Потребявана електроенергия: < 10 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

## Габарити на опаковката

- Височина: 28,2 см
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Бруто тегло: 1,55 кг
- Нето тегло: 1,2 кг

## Размери на продукта

- Височина: 4,05 см

- Ширина: 31 см
- Дълбочина: 22,6 см
- Тегло: 1,05 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AAA батерия (x1), Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Тегло с опаковката: 1,5 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 360 x 80 x 282 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 310 x 39 x 209 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, PCM
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Диск Kodak Picture, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG
- Подобрене на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Машаб

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)