



Philips
5.1, 3D Blu-ray, kućno kino

Double Bass zvuk

Bluetooth® i NFC
1000 W

HTB3580G



Filmski surround zvuk snage 1000 W

Osnažite doživljaj kućne zabave uz sustav kućnog kina tvrtke Philips. Pruža snažnih 1000 W uz efekt dubljeg basa i prožimajuću 3D Blu-ray Disc reprodukciju.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

PHILIPS

5.1, 3D Blu-ray, kućno kino
Double Bass zvuk Bluetooth® i NFC, 1000 W

HTB3580G/12


Istaknute znač.

RMS snaga od 1000 W



RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dolby TrueHD i DTS-HD

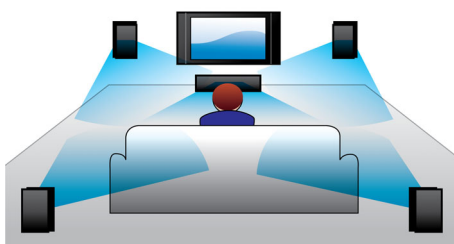

Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim.


DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji

prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Bluetooth bežično usmjeravanje

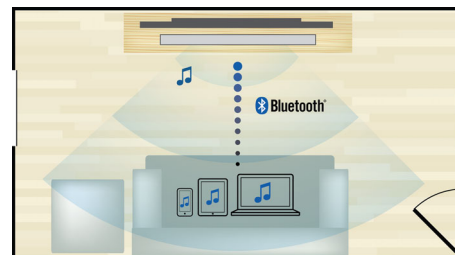

Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja

Tehnologija NFC



Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.



Specifikacije

Zvuk

- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 1000 W
- Sustav zvuka: Dolby True HD, Dolby® Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Auto. ujed. Zvuka, Kontrola visokih tonova i basova, Double Bass zvuk
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Izlazna snaga visokog zvučnika: 4 x 166 W
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 4 visoka zvučnika, 1 središnji zvučnik
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 3 om
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 3 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Audioulaz, Brzi USB
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Easy-Fit priključci za zvučnike, Ethernet, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Utičnica za FM antenu
- Integrirane veze: Bluetooth, NFC

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Reprodukcija jednim dodirom
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep color
- Jednostavna upotreba: DLNA
- Usluge na mreži: YouTube

Tjuner / Prijem / Prijenos

- RDS: Naziv stanice

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, FLAC, MP3, WAV,

- WMA, Dolby Digital, DTS
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 Kb/s

Reprodukcija videozapisa

- Format kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje

Snaga

- Potrošnja energije: 160 W
- Napajanje: 220 - 240 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Održivost

- Ambalaža: Elektronički korisnički priručnik

Dimenzije

- Središnji zvučnik (Š x V x D): 314 x 110 x 83 mm
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Glavna jedinica (Š x V x D): 435 x 58 x 280 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 228 x 293 x 310 mm
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m
- Prednji visoki zvučnik (ŠxVxD): 100 x 1143 x 101 mm
- Stražnji visoki zvučnik (ŠxVxD): 100 x 1143 x 101 mm
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 10 m

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, FM antena

Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 71069 9
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 95,4 x 49,4 x 37,6 cm
- Bruto masa: 26,3 kg
- Neto masa: 23,22 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 3,08 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 71069 9
- Bruto masa: 26,3 kg
- Outer carton (L x Š x V): 95,4 x 37,6 x 49,4 cm
- Neto masa: 23,22 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 3,08 kg



Datum izdavanja
2016-01-21

Versija: 4.1.7

12 NC: 8670 001 11543
EAN: 87 12581 71069 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Masa: 2,614 kg

* Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.