

Philips Streamium
Wi-Fi komponent, Hi-Fi-
system



Streamium



MCI730

Besatt av ljud

Strömma musik från PC/MAC och internet - trådlöst

Med Philips Streamium Hi-Fi-system (Wi-Fi-komponent) kan du streama musiken från datorn eller spela upp CD-skivor, MP3-filer eller FM- och internetradio. Du kan dessutom navigera enkelt på den intuitiva pekskärmen med färgdisplay.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC
- Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Spela upp iTunes-musik
- FM-radio

Enkel navigering och kontroll

- Fjärrkontroll för praktisk navigering
- Pekskärm för enkel navigering

Ljud med hög kvalitet

- 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare

Enkel anslutning

- Fungerar hemma med bredbandsanslutning och Wi-Fi-router



PHILIPS

sense and simplicity

Funktioner

Kostnadsfria webbradiokanaler



Med Streamium får du tillgång till tusentals kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att behöva slå på datorn.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek


utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Fjärrkontroll



Kontrollera alla funktioner i dina Philips Hi-Fi-system bekvämt från soffan. Sök, navigera och spela upp musik snabbt och enkelt. Med direktknappar som Home och Favorite kan du få snabb åtkomst till huvudskärmen, din favoritkanal på internet eller strömma musik från din PC/MAC och internet - trådlöst. Du får Hi-Fi-kontrollenheten i handflatan.

Pekskärm

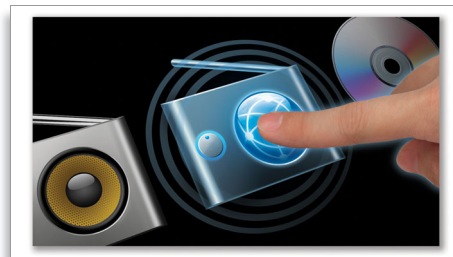

Med pekskärmskontrollerna styr du enheten genom att trycka på knapparna som visas på skärmen i stället för att använda de knappar som sitter på enheten. Sätt på enheten så att pekskärmsgränssnittet visas på LCD-skärmen med alla kontroller för enheten. I pekskärmskontrollerna kombineras LCD-tekniken med tryckkänsliga sensorer och en kraftfull digital mikroprocessor. När du trycker med fingret på ett speciellt område på skärmen skickas den relevanta signalen till processorn och kommandot utförs omedelbart.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A)
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Internet-radio
- Typ av laddare: Släde
- uppspelningssläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp
- Skivuppspelningsslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning
- ID3 Tag Support
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Ljud

- Equalizer-inställningar: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, DBB (Dynamic Bass Boost), Equalizer, Diskant- och baskontroll
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo

Anslutningar

- Andra anslutningar: Ethernet
- Hörlur: 3,5 mm
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802,11b)
- Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenn: FM-dipol
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), 3,5 mm

- stereoanslutning - MP3 Link
- Effekt: 220–240 V

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Svenska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Hörlursuttag
- Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
- Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, Pekskärmskontroll
- Indikationer: DIM-läge
- Fjärrkontroll: 1-vägs

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
- Batterier: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM med medieläsare, självstudiekurser och bruksanvisningar för video
- Snabbstartguide: Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, norska, danska, portugisiska, ryska, polska
- Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska, italienska, nederländska, tyska, svenska, finska, norska, danska, portugisiska, ryska, polska
- Garantisedel: Garantisedel

Mått

- Produktmått (B x D x H): 245 x 255 x 168 mm
- Vikt: 8,6 kg

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (tum): 3,5 tum

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2013-01-27

Version: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com