



Philips
Telefono cordless con
segreteria

Segreteria telefonica da 30 minuti

Display da 4,6 cm/retr. bianca
Ricevitore con vivavoce
2 ricevitori

D4752B



Eleganza smart

Questo telefono cordless dal look straordinario offre dettagli di qualità, ma anche funzioni intelligenti come segreteria telefonica, ampio display, tasti con rivestimento in metallo e, naturalmente, un audio cristallino per conversazioni sempre perfette.

Convenienza sorprendente

- Contrasto elevato, display grafico da 4,6 cm (1,8") bianco su nero
- Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio
- Fino a 30 minuti di messaggi sulla segreteria telefonica
- Voci a due campi per assegnare 2 numeri allo stesso contatto
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa, blocco chiamate in entrata
- Questa modalità consente di registrare messaggi audio per i tuoi cari
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS

Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 30 minuti Display da 4,6 cm/retr. bianca, Ricevitore con vivavoce, 2 ricevitori

D4752B/01

In evidenza

ID chiamante*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Audio di alta qualità




Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.

Impostazioni multiple per la privacy

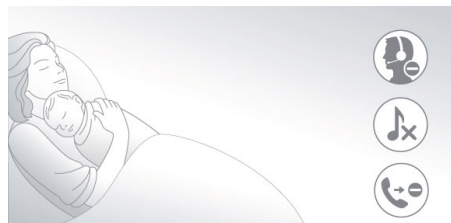


La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.

Profili MySound

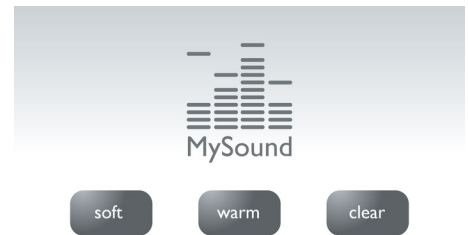

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Con MySound è possibile personalizzare ogni conversazione a proprio piacimento, grazie alla possibilità di scegliere tra tre profili audio che meglio soddisfano le tue esigenze: Clear, per un audio molto chiaro e nitido; Soft, per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.

Voci della rubrica a due campi

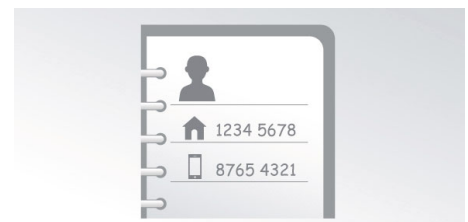

Oggi la maggior parte delle persone ha più di un numero. Il nostro elenco dei contatti rende più semplice la gestione dei contatti telefonici. Basta salvare due numeri di telefono tra una scelta di tre diversi nomi per i vari campi: casa, lavoro o cellulare.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Specifiche

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa
- Blocco chiamate: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spegnimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tastierino retroilluminato: White
- Tastiera illuminata
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone, Controllo del volume, Tasti segreteria telefonica
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Appunti di famiglia
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Notifiche eventi: per le chiamate perse
- Impugnatura antiscivolo: A righe

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo display: Matrice a punti
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

Audio

- Profilo audio: MySound

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: fino a 30 minuti
- OGM preregistrati
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore
- Microfono sulla base
- Indicazione dei messaggi sulla base: LED (arancione chiaro)

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: fino a 2 numeri

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 500 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: automatica e manuale
- Eco+

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- Peso lordo: 0,6461 Kg
- Peso netto: 0,5407 Kg
- Tara: 0,1054 Kg
- EAN: 48 95229 10117 3



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61673
EAN: 48 95229 10117 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgerti al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.