



Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling
DivX Plus HD



BDP2980

Gled deg over 3D-opplevelsen hjemme

Med Blu-ray 3D

Den flotte 3D-effekten og oppkonverteringen til 1080p på Blu-ray DVD-spilleren BDP2980 fra Philips gir dybde i bildet og svært levende action som trekker seeren inn i handlingen, selv på DVD.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

Finn frem mer

- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

DivX Plus HD-sertifisert




DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV-en eller på PC-en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermene. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd-kvalitet, fullstendig fri for støy.

Dolby TrueHD

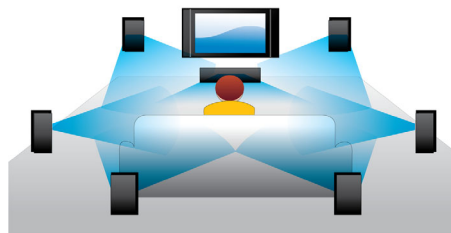

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjernes fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC-er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps

fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Flytting av underteksting



Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere underteksternes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermene, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brugerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll
- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0/Wi-Fi-donglespor
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 millimeter
- Produktvekt: 1,25 kg
- Emballasje (B x H x D): 420 x 90 x 303 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,0 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Lyd

- Lydforbedring: Nattnodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang



Utgivelsesdato
2015-11-26

Versjon: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 08 71258 16523 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 nødvendig (selges separat)