

Philips  
Компонентная  
микросистема DVD



MCD122

## Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Заполняющее объемное звучание микротеатра Philips DVD MCD122 сравнимо со звуком в кинотеатре. Система динамиков с выходной мощностью 40 Вт позволяет услышать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

### Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

# PHILIPS

# Основные особенности

## Прямой порт USB




Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Dolby Digital

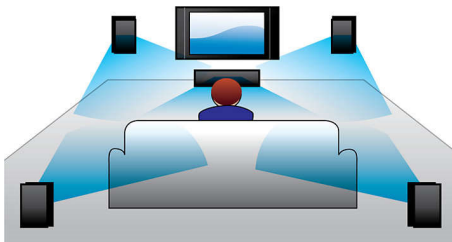

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом,

поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## 20 цифровых предустановок



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

## Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт

Общая мощность RMS 2x20 Вт/40 Вт

## Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

## Прогрессивная развертка

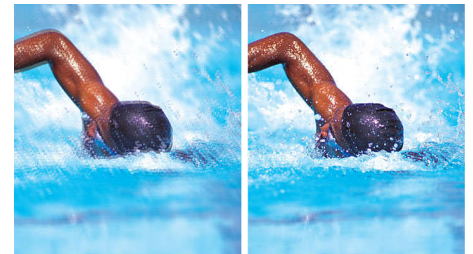

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x20 Вт RMS
- Выходная мощность (среднеквадр.): 40 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

## Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Линейный вход RCA
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Антенна FM, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Линейный стереовход 3,5 мм: MP3-Link
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch), Разъем SCART
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Установка часов по сигналам RDS, Название станции, Тип программы

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 38-кнопочный с литиевой батареей

## Размеры

- Глубина упаковки: 280 миллиметра
- Ширина устройства: 220 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6 кг
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 90 миллиметра
- Ширина упаковки: 395 миллиметра
- Глубина устройства: 240 миллиметра
- Глубина основной АС: 160 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Высота основной АС: 220 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Увеличить, Замедленное движение, Ограничение на просмотр, PBC, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 58151 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)