

Philips
Mikro muzički sistem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port za punjenje

BTM2310



Opustite se uz odličnu muziku

Opsednuti zvukom

Slušajte muziku sa pametnog telefona, prenosite muzičku biblioteku preko Bluetooth veze i reprodukujte MP3-CD diskove pomoću ovog kompaktnog Philips muzičkog sistema sve-u-jednom. Puniti sve pametne uređaje, od pametnih telefona do tableta, pomoću ugrađenog USB priključka za punjenje.

Jednostavno korišćenje

- Digitalno pretraživanje sa memorijom za stanice radi jednostavnosti korišćenja
- Mehanizam za ubacivanje CD-a omogućava lak pristup

Obogatite doživljaj zvuka

- Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas
- Maksimalna izlazna snaga 15 W
- Digital Sound Control

Uživanje u muzici iz više izvora

- Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike
- Bežični prenos muzike uz Bluetooth

PHILIPS

Važne karakt.

Bežični prenos muzike



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je u isto vreme robusna i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad uređajem ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptop računari. Tako možete da jednostavno uživate u omiljenoj muzici, zvuku sa video zapisa ili igri na ovom bežičnom zvučniku.

Maksimalna izlazna snaga 15 W

Maksimalna izlazna snaga 15 W

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike



Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Audio ulaz



Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.


Bass Reflex sistem zvučnika



Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje

izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digitalna pretraga sa memor. kanala

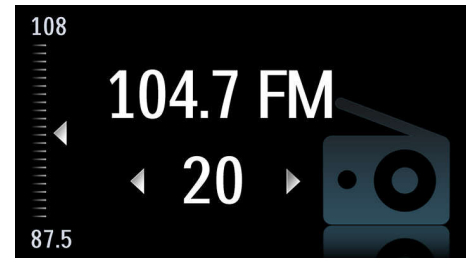

Jednostavno dođite do stanice koju želite da memorišete, a zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Mehanizam za ubacivanje CD-a

Motorizovana klizna prednja vrata doprinose stilu već elegantnog dizajna ovog sistema. Elegantna ali funkcionalna vrata ležišta za disk otvaraju se jednim dodiranjem dugme, klizeći glatkim pokretima vertikalno nagore i nadole svaki put kada želite da promenite izbor muzike. Jednostavno se zavalite i uživajte u dinamičnim performansama zvuka dok gledate kako se disk okreće kroz providno okno.

Digital Sound Control

Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih balansiranih setova ekvilajzera koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam omogućava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: digital sound control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 15W

Zvučnici

- Drajveri zvučnika: 3" woofer
- Vrste zvučnika: bass reflex sistem zvučnika

Mogućnost priključivanja

- USB: USB host
- Bluetooth profili: A2DP
- Audio ulaz (3,5 mm)

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
- Reprodukcija medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
- Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, nasumično, Prekid

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski: FM fiksirana gipka antena
- Opseg tjunera: FM mono, FM stereo
- Prethodno podešeni kanali: 20
- Poboljšanje tjuenera: automatsko digitalno pretraživanje, automatsko pretraživanje, Lako

podešavanje (Plug & Play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom displeju, tajmer za automatsko isključivanje
- Vrsta punjača: trej
- Tip displeja: LED zaslon

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizm.strujom, FM antena, Korisničko uputstvo
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač sa 21 tasterom

Dimenzije

- Bruto težina: 4,67 kg
- Neto težina: 3,55 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 125 mm
- Širina glavnog zvučnika: 150 mm
- Dubina glavne jedinice: 247 mm
- Težina glavne jedinice: 121 mm
- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina ambalaže: 312 mm
- Širina ambalaže: 577 mm
- Dubina ambalaže: 185 mm
- Visina glavnog zvučnika: 238 mm



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 3.0.7

EAN: 69 59033 84805 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com