



Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

CD
kassett

AZ127



Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendeligheten. Med den elegante og bærbare AZ127 kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Den ultimate lydopplevelsen

- Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Kassettpiller med autostopp
- FM-radio for en god radioopplevelse

Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling


Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

PHILIPS

Høydepunkter

Kassettspiller med autostopp

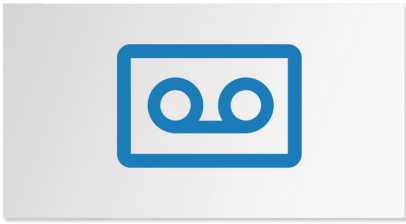

Kassettspiller med autostopp

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Platelegg: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang: (LYD INN)

Drift

- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømnett: 220–240 V

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Garanti: Garantihefte

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 326 x 275 x 158 millimeter
- Produktmål (B x H x D): 300 x 240 x 133 millimeter
- Vekt: 2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg



Utgivelsesdato
2022-04-29

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 87 12581 66019 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com