

# PhotoFrame

SPF1017

SPF1027



## Краткое руководство пользователя

**1** Начало работы


**2** Воспроизведение

**3** Настройка


**PHILIPS**

RU


# Комплект поставки

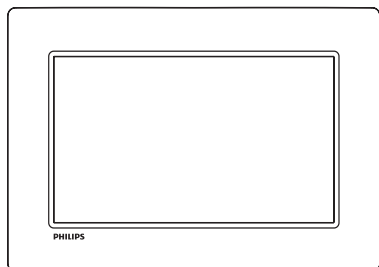

Цифровая фоторамка Philips

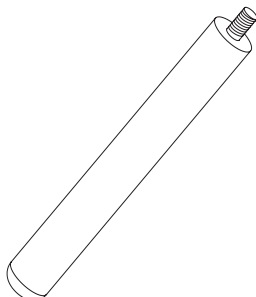

Опора

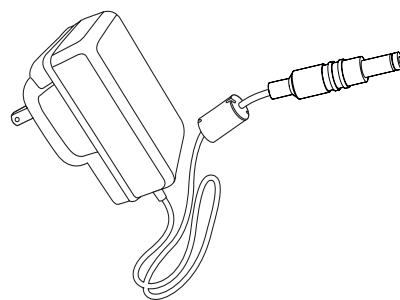


Адаптер питания переменного/постоянного тока




Компакт-диск

- Руководство пользователя в цифровом формате
- Программное обеспечение (автозапуск)

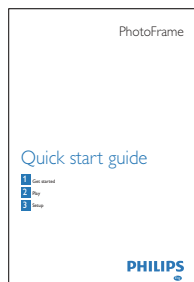


Краткое руководство пользователя

## Что также необходимо

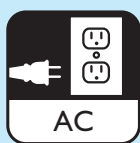

Розетка переменного тока

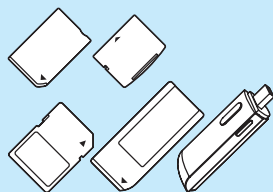






Карта памяти/USB



Компьютер

# 1 Начало работы


## Кнопки управления

- ① 
  - Включение/выключение фоторамки
- ② 
  - Переключение между режимом слайд-шоу, режимом миниатюр и главным меню
- ③ 
  - Выбор предыдущего/следующего/правого/левого варианта
- ④ 
  - Показ фотографий в режиме слайд-шоу, режиме обзора или режиме отображения часов
  - Приостановка слайд-шоу
  - Подтверждение выбора
- ⑤ 
  - Вход/выход в меню фотографий

## Установка опоры

Для установки фоторамки на плоскую поверхность, присоедините опору, входящую в комплект, к задней части устройства.

- 1 Вставьте опору в фоторамку.

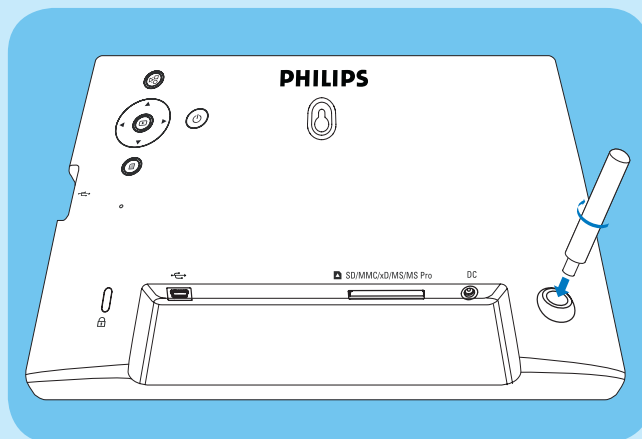


- 2 Плотно завинтите опору в соответствующее отверстие.

## Подключение к питанию

### Примечание

- При размещении фоторамки проверьте, чтобы вилка и розетка находились в пределах досягаемости.

- 1 Подключите шнур питания к разъему DC фоторамки.

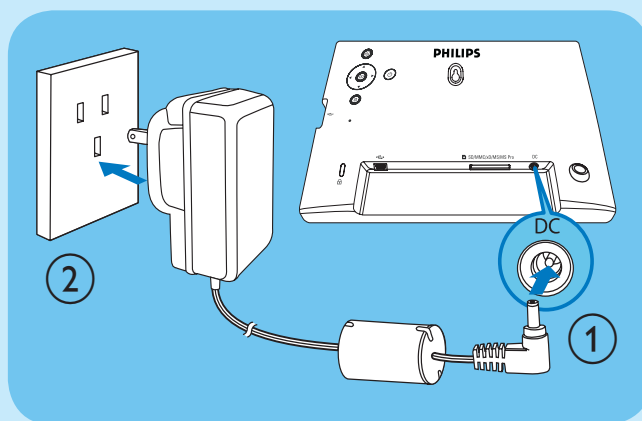

- 2 Вставьте вилку шнура в розетку электросети.

## Включите фоторамку

### Примечание

- Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.

- 1 Нажмите и удерживайте  $\Phi$  более 1 секунды.
  - ↳ Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.
  - Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку  $\Phi$ .

## Подключение накопителя


### Внимание

- Не отсоединяйте внешний накопитель от фоторамки во время передачи файлов между устройствами.

Фоторамка поддерживает воспроизведение фотографий JPEG при подключении следующих видов внешних носителей:

- Карта Secure Digital (SD)
  - Карта Secure Digital (SDHC)
  - Карта MMC (Multimedia Card)
  - Карта xD (xD)
  - Карта Memory Stick (MS)
  - Карта Memory Stick Pro (с адаптером)
  - Запоминающее устройство USB
- Тем не менее, некоторые виды карт могут не поддерживаться..


- 1 Если используется карта xD/SD/MMC/MS/MS Pro, вставьте ее в разъем, при правильной установке раздается щелчок.
  - Если используется накопитель USB, плотно вставьте его в разъем.

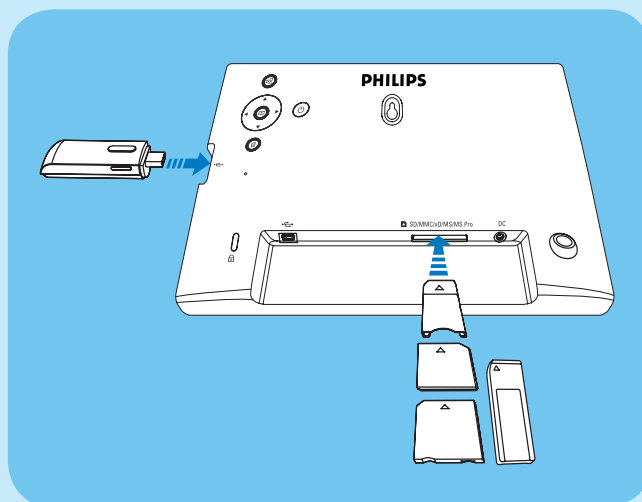

- Фотографии, сохраненные на накопителе, отображаются в режиме слайд-шоу.

### Извлечение накопителя:


- Если используется карта xD/SD/MMC/MS/MS Pro, нажмите на нее, а затем потяните, чтобы извлечь.

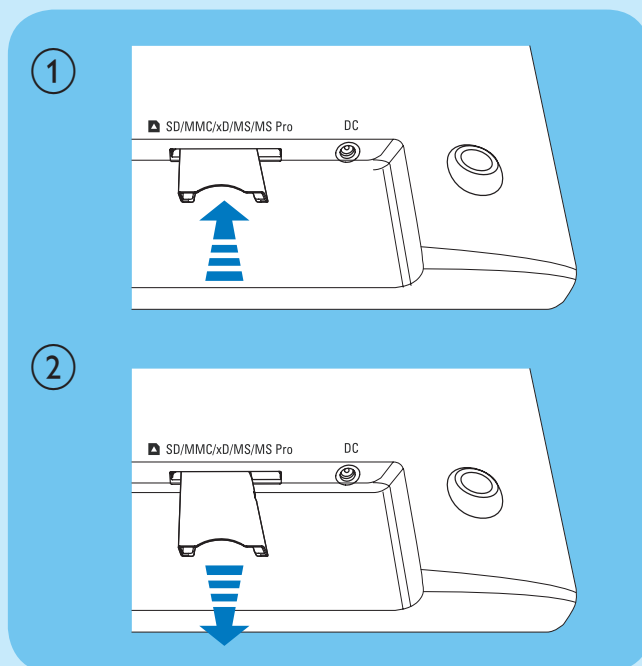



- Если используется накопитель USB, потяните его, чтобы извлечь из фоторамки.


## 2 Воспроизведение


### Отображение фотографий

- 1 В главном меню выберите пункт **[фотографии]**, затем нажмите  для подтверждения.

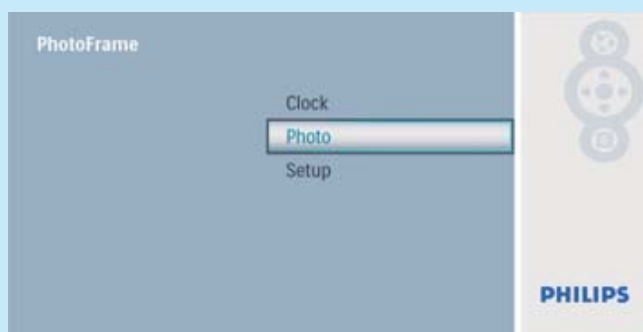


- 2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку  для подтверждения.

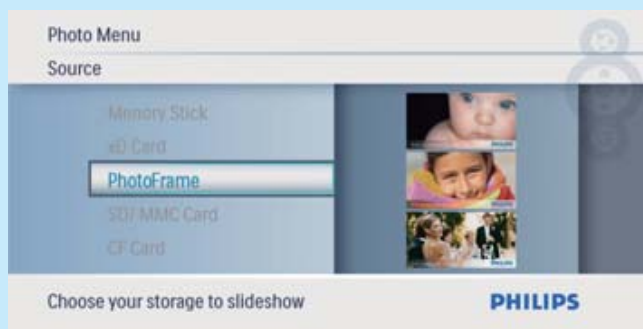



- 3 Выберите фотографию и нажмите кнопку  для подтверждения.





### Отображение фотографий в виде коллажа


- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.

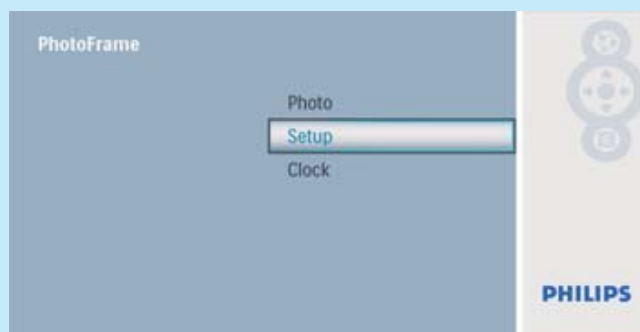


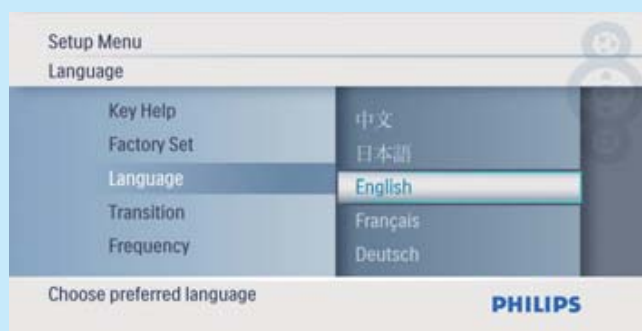
- 2 Выберите пункт **[Коллаж]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

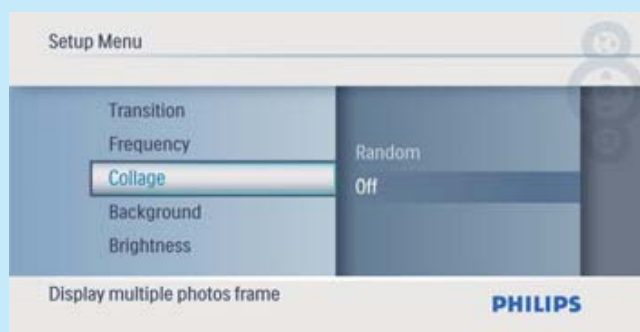

- 3 Выберите пункт **[Выборочно]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

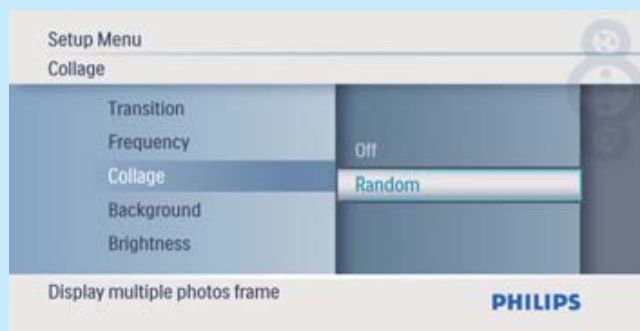



- Чтобы отключить функцию коллажа, выберите **[Выкл]** и нажмите кнопку  для подтверждения.




## 3 Настройка


### Выбор языка экранного меню

- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.

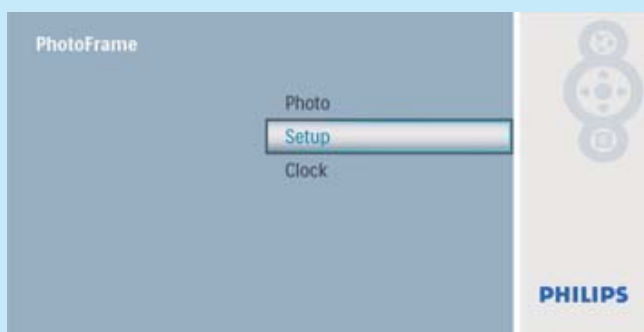


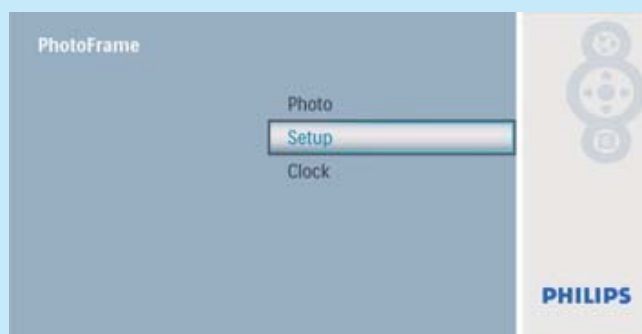
- 2 Выберите пункт **[Язык]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.




- 3 Выберите язык и нажмите  для подтверждения.


### Выбор фона для фотографии

- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.



- 2 Выберите пункт **[Фон]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.



- 3 Выберите вариант, затем нажмите кнопку  для подтверждения.
  - ➔ После выборе цвета фона будет отображена фотография на этом фоне.



- ↳ При выборе **[Поместить]** фоторамка увеличивает фотографию для заполнения экрана с искажением изображения.



- ↳ При выборе **[RadiantColor]** фоторамка заполняет цветом края фотографии, меньшей, чем размер экрана для заполнения экрана без черных полос или искажения формата.




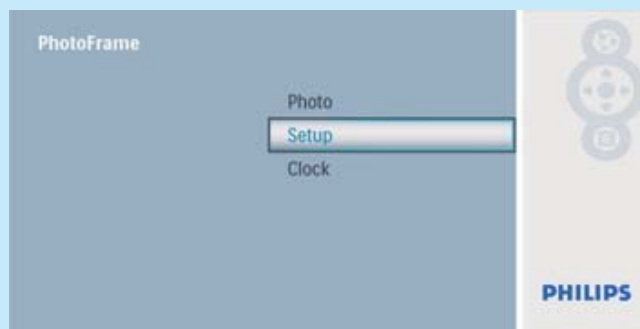
## Настройка автоматического включения/выключения дисплея


Можно настроить время автоматического включения/выключения дисплея фоторамки.

### Примечание


- Можно установить текущее время и дату в фоторамке перед установкой функций автоматического включения/выключения.

- 1 В главном меню выберите пункт **[Настройка]**, затем нажмите  для подтверждения.




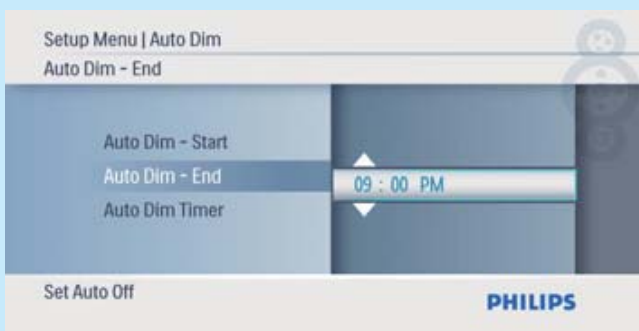
- 2 Выберите пункт **[Автозат]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.




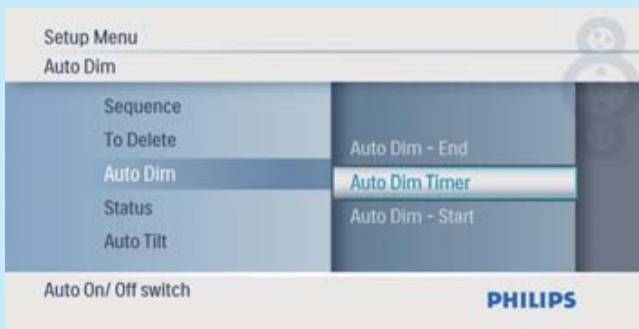
- 3 Выберите пункт **[по:] / [с:]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.





- 4 Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы установить время для автоматического включения/выключения, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.




- 5 Выберите пункт [Таймер], затем нажмите кнопку  для подтверждения.




- 6 Выберите пункт [Вкл.], затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- Чтобы отключить функцию автоматического включения/выключения, выберите [Выкл.], а затем нажмите кнопку  для подтверждения.





## Настройка времени и даты

- 1 В главном меню выберите пункт [Часы], затем нажмите  для подтверждения.




- 2 Выберите пункт [Время], затем нажмите кнопку  для подтверждения.

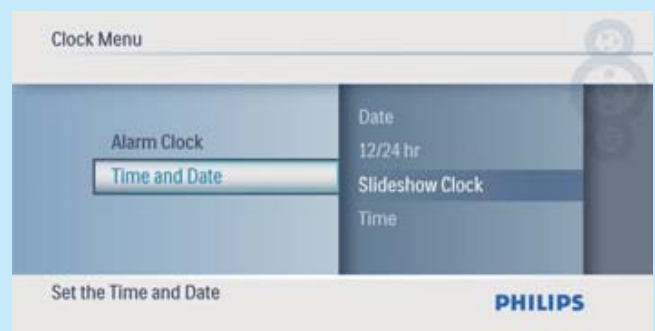






- Выберите [12/24 ч] > [12 Ч] / [24 Ч], а затем нажмите кнопку  для подтверждения.






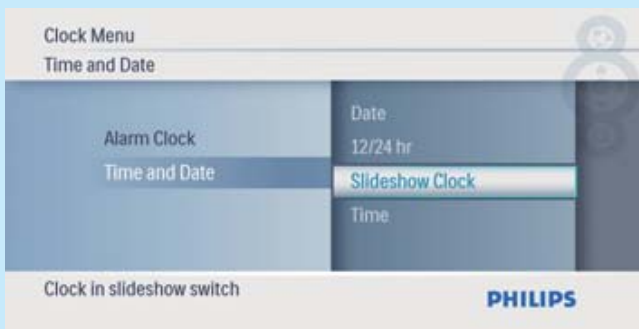
3 Выберите пункт **[Время]** / **[Дата]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.


4 Нажмите ///, чтобы установить время и дату, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.




## Отображение часов во время показа слайд-шоу

1 В меню **[Время]** выберите **[Часы]** и нажмите кнопку  для подтверждения.



2 Выберите пункт **[Да]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

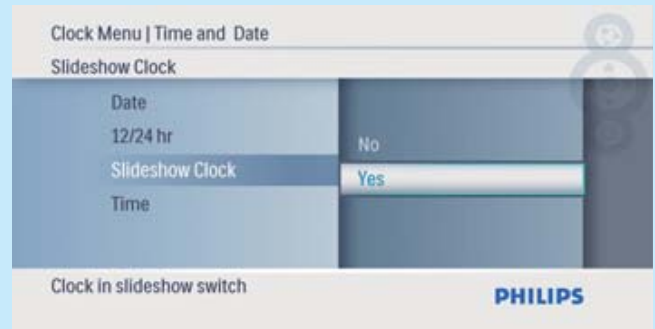


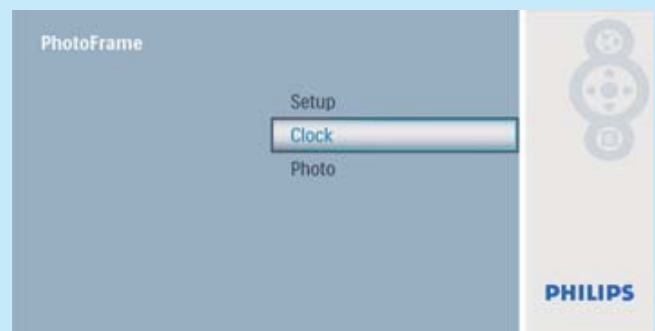
↳ Также можно настроить отображение часов во время показа слайд-шоу.


## Установка времени будильника


### Примечание

- Убедитесь, что время и дата на фоторамке установлены правильно.


1 В главном меню выберите пункт **[Часы]**, затем нажмите  для подтверждения.






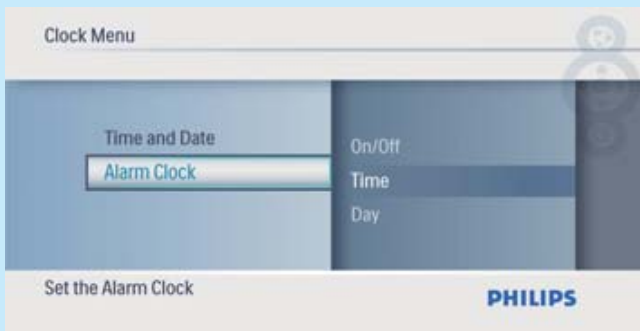


2 Выберите пункт **[Будильник]**, затем нажмите кнопку  для подтверждения.

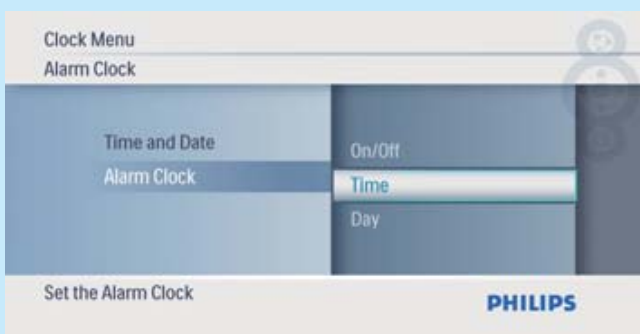



↳ Отобразится меню [Будильник].


- 3 Выберите пункт [Время], затем нажмите кнопку  для подтверждения.




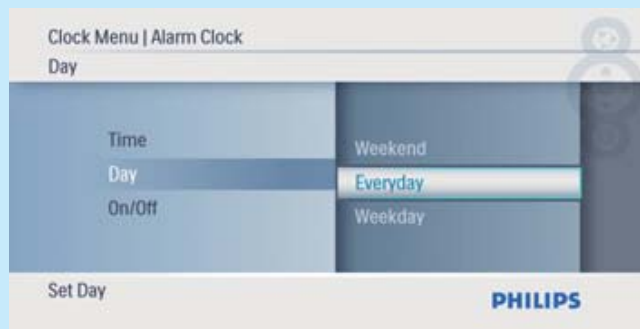
- 4 Нажмите ///, чтобы установить время будильника, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

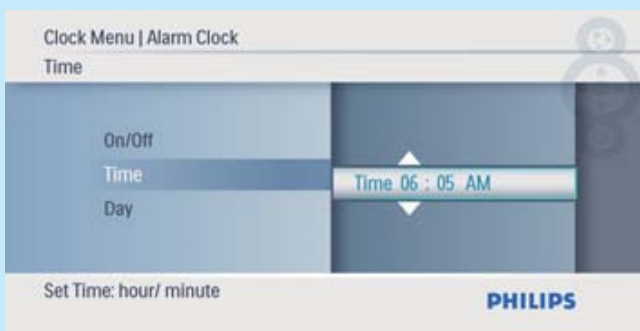


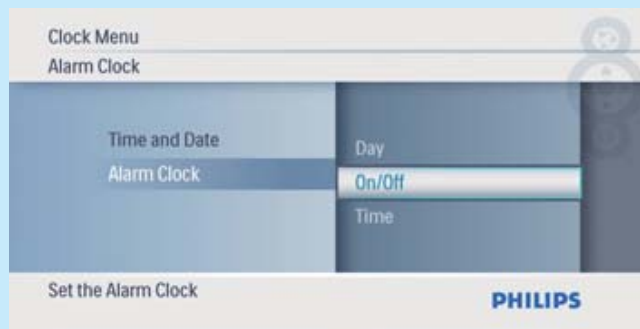
- 5 Выберите [День] для будильника, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

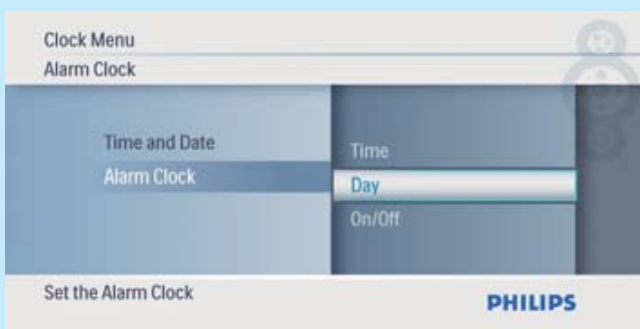



- 6 Выберите значение параметра, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.



- 7 Выберите пункт [Вкл/Выкл], затем нажмите кнопку  для подтверждения.



- 8 Выберите пункт [Вкл.], затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- Чтобы отключить будильник, выберите [Выкл.], а затем нажмите кнопку  для подтверждения.



## Часто задаваемые вопросы

### **ЖК-экран - сенсорный?**

ЖК-экран - не сенсорный. Для управления фоторамкой используйте кнопки на задней панели.

### **Будет ли поврежден ЖК-экран при продолжительном отображении одной и той же фотографии?**

Нет. Фоторамка может отображать одну и ту же фотографию в течение 72 часов без ущерба для ЖК-экрана.

### **Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии?**

Фоторамка поддерживает только фотографии в формате JPEG. Убедитесь, что фотографии JPEG не повреждены.

### **Почему после настройки фоторамка не выключилась автоматически?**

Прежде всего убедитесь, что текущее время, время выключения и время включения правильно установлены. Фоторамка автоматически выключается точно в установленное время отключения. Если это время уже прошло, устройство выключится в это же время на следующий день.

### **Можно ли использовать фоторамку во время периодов автоматического отключения?**

Да. Для выхода из режима ожидания нажмите .

Welcome to Philips!

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.