



Philips Harmony
DVD komponent-Hi-Fi-
süsteem

iPodi/iPhone'i/iPadi dokk

HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Nautige kvaliteetset muusikat ja filme

Hi-Fi kõrgsageduskõlaritega

Selle kauni Philips DCD7010/12 alumiiniumseadme kaudu kuulete üksikasjalikku ja loomulikku heli. Suurepärase tipptasemel heli toob teieni Hi-Fi kõrgsagedusega kuppelkõlarid. Kuulake CD-sid või kuulake ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi. Vaadake HDMI-ga vormingule 1080p suurendatud DVD-sid ja saage küllusliku filmielamuse osaliseks.

Rikastage oma muusikaelamust

- Hi-Fi kõrgsageduslik kuppelkõlar üksikasjaliku ja täpse heli loomiseks
- D-klassi digitaalvõimendi kvaliteetse heliesituse jaoks
- Bassi ja kõrgete helide juhtimine madalate ja kõrgete helide lihtsaks seadistamiseks
- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- Väljundvõimsus 100 W RMS

Nautige muusikat ja filme mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
- DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Väarikatest materjalidest kvaliteetne viimistlus

- Kvaliteetselt mõjuv alumiiniumist korpus

PHILIPS
sense and simplicity

Esiletõstetud tooted


Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Bass ja kõrged toonid on ekvalaiseri funktsioonid, mille abil saab juhtida heli kõrgeid ja madalaid sagedustasemeid. Kõrgete sageduste reguleerimisel muudetakse muusika kõrgete toonide võimendust, bassi reguleerimisel madalamate toonide võimendust. Nuppe üles ja alla nihutades saab kuulaja kõrgeid ja madalaid helisid mugavalt rõhutada või vähendada või seada need neutraalasendisse, et esitada muusikat algse seadistusega. Kõrgeid ja madalaid helisid reguleerides saate kuulata muusikat just nii, nagu teile meeldib.

D-klassi võimendi

D-klassi digitaalvõimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja seejärel võimendab seda digitaalselt. Seejärel suunatakse signaal demoduleerimisfiltrisse lõppväljundi loomiseks. Võimendatud digitaalväljundil on kõik digitaalheli eelised, sealhulgas ka täiustatud helikvaliteet. Lisaks on D-klassi digitaalvõimendi tõhusus tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90%. Niivõrd suur tõhusus tähendab väikeste mõõtetmetega, kuid äärmiselt võimsat võimendit.

Dolby Digital

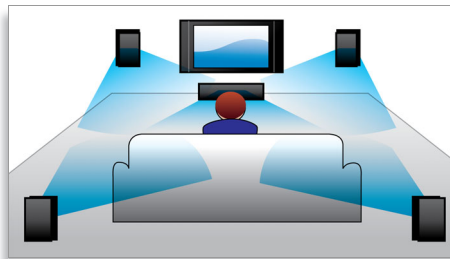

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimekõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPod/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

Kullatud kõlariliitmikud



Kullatud kõlariliitmik tagab tavaliste kinnipigistatavate liitmikega võrreldes parema helisignaali edastuse. Samuti vähendab see elektrilist signaalikadu võimendi ja kõlari vahel, mille tulemuseks on tegelikkusele võimalikult lähedane heliesitus.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Valjus

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: 5" basskõlar, Kahesuunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, Eemaldatavad kõlarikatted
- Kõlarite võimendus: Kullatud kõlariliitmikud

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Doki kaudu esitamise režiimid: Esitamine ja peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, järgmine ja eelmine muusikapala
- USB Directi esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Esitav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu-pulk
- Muu: ID3-sildi tugi

Video taasesitus

- Esitav andmekandja: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB mälu-pulk
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Edasi- ja tagasikerimine, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, Paus, Vahelejätmine, Peatatud esituse jätkamine, A-B kordamine, Kordus, Nurk, Aegluubis, Suum, Vanemakontroll, Plaadi menüü, OSD
- DVD piirkonnakood: 2

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Digifotode esitus

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Pööramine, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suum
- Esitav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mälu-pulk

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Lihtne seadistamine (isehäälestumine), Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- Kuularid: 3,5 mm
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, AUX-sisend, Liiniväljund, FM antenn, Vasak- ja parempoolne kõlar

Mugavus

- Äratused: Äratust CD-ga, Äratust raadioga, Äratust USB-seadme esitamisega, Äratust iPodi esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Näidikud: DIM-režiim
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Taani, Hollandi, Soome, Norra, Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi, Vene, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Rumeenia, Slovaki
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Süsteemi helitugevuse seadmine

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus, IFU / kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuhl: 44 nupuga pult 2 x AAA-patareidega

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 250 mm
- Peaseadme kõrgus: 92 mm
- Peaseadme sügavus: 285 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 174 x 240 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi laius: 425 mm
- Pakendi kõrgus: 441 mm
- Pakendi sügavus: 310 mm
- Kogukaal: 10 kg
- Kaal pakendita: 8,5 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)



Väljalaske kuupäev
2013-02-11

Versioon: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com