


필립스
도킹 스피커

iPod/iPhone 용
배터리 /AC 전원



DS7510

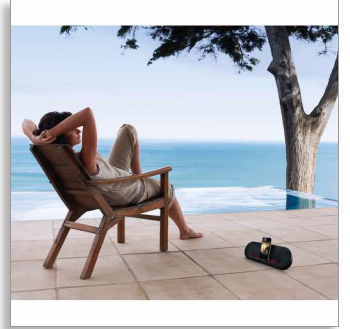

휴대하기 간편한 디자인

사운드에 사로잡히다

컴팩트하고 휴대가 간편한 이 플레이어는 경량이지만 무게감 있는 성능을 제공합니다. 여행용으로 설계되어 iPhone/ iPod 과 언제나 함께 사용할 수 있으며 놀랍도록 강력한 사운드로 어디서든 멋진 음악을 즐길 수 있습니다.

빠져들 것 같은 사운드

- 원음을 그대로 살리면서 풍부한 베이스 사운드를 제공하는 wOOx 기술
- 어떠한 볼륨 레벨에서도 깊은 베이스를 유지하는 DBB
- 휴대폰 간섭을 차단하는 차폐 기술

여행용 설계

- 어떤 가방에도 어울리는 세련되고 슬림하며 컴팩트한 디자인

탁월한 휴대성과 다채로운 기능

- 어디서든 음악을 즐길 수 있는 배터리 또는 AC 전원
- 케이스를 씌운채로 iPod/iPhone 도킹
- 거의 모든 휴대용 기기와 쉽게 연결할 수 있는 AUX IN
- 인터넷 라디오 및 기타 멋진 기능을 제공하는 무료 DockStudio 앱

PHILIPS

사양

iPhone 호환

- 호환 가능 : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 호환

- 호환 가능 : iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano 1 세대, iPod Nano 2 세대, iPod Nano 3 세대, iPod Nano 4 세대, iPod Nano 5 세대, iPod Nano 6 세대, iPod Touch, iPod Touch 2 세대, iPod Touch 2 세대 8/16/32GB, 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod, iPod 5 세대

오디오 재생

- 크래들 재생 모드 : iPod 충전, iPhone 충전

사운드

- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost, wOOx 기술
- 음향 시스템 : 스테레오



- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)
- 출력 파워 (RMS): 10W

확성기

- 네오디뮴 자기 시스템

연결성

- Aux 입력

액세서리

- AC/DC 어댑터
- 케이블 : 3.5mm AUX IN

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz, 배터리
- 배터리 유형 : AA / LR6 알카라인
- 배터리 개수 : 4
- 배터리 작동 시간 : 8 hr

주요 제품

wOOx 기술



wOOx 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있게 해주는 혁신적인 확성기 기술입니다. wOOx 중저음 라디에이터의 특수 스피커 드라이버가 조화를 이루어내며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니다. 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합니다. wOOx는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이내믹한 저음을 생성함으로써 음악이 주는 최고조의 감동을 선사합니다.

DBB(다이내믹 중저음 강화)



Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

앱 스토어의 DockStudio 앱



이 무료 앱을 사용하면 특별하고 멋진 다양한 기능을 도킹 스피커에 추가할 수 있습니다. 일기 예보, 시계로 사용할 수 있고 좋아하는 이미지로 배경 화면을 꾸밀 수도 있습니다. 또한 전세계 수천 개의 인터넷 라디오 채널을 청취할 수도 있습니다. 더 많은 스킨 스타일 및 새로운 기능이 업데이트될 예정입니다.



발행 일자 2014-03-28

버전 : 5.0.1

12 NC: 8670 000 75252
EAN: 08 71258 15991 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com