

필립스  
차량용 동축 스피커

6 x 9"  
3 웨이  
300W 피크



CSP6911

## 휴대용 뮤직시어터

### 3 웨이 스테레오로 생생한 음질 구현

필립스 차량용 스테레오 스피커 CSP6911 로 음악을 감상해 보세요. 16x24cm 크기의 3 웨이 스피커인 이 제품은 300W의 피크 전력과 부드러운 PEI 돔 트위터가 탑재된 가벼운 폴리프로필렌 콘으로 구성되어 선명한 사운드로 섬세하고 생생한 음악을 감상하실 수 있습니다.

#### 이동 중에도 생생한 사운드로 감상

- 50W RMS 파워 핸들링
- 타원형 폴리프로필렌 콘으로 풍부하고 깊은 중저음 강화
- 연질 PEI 돔 트위터로 자연스럽게 부드러운 음향 구현
- 부틸 고무 재질 서라운드로 매끄러운 응답 구현
- 뛰어난 성능의 강력한 페라이트 마그넷

#### 뛰어난 내구성, 지속적인 성능

- 견고한 폴리프로필렌 콘을 통한 전천후 성능
- 세련된 스피커 그릴로 제품 손상 방지
- 극한 환경에서의 내구성 및 성능 지속성

#### 간단한 사용 및 설치

- 모든 16x24cm 스피커 오픈링과 완벽 호환
- 스피커 터미널이 지정된 간편한 플러그인 방식의 선 연결

PHILIPS


# 주요 제품

## 타원형 폴리프로필렌 콘



타원형 폴리프로필렌 콘으로 풍부하고 깊은 중저음 강화

## 연질 PEI 돔 트위터

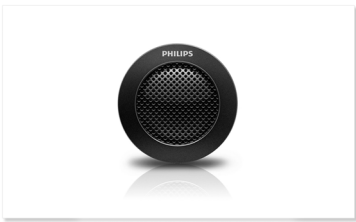

PEI(폴리에테리미드)는 가볍고 고온 환경에서 견디는 높은 인장 강도, 안정성, 내구성을 갖춰 트위터 돔 소재로 이상적입니다. 트위터 내 소형 다이어프램 (돔 오프닝)이 고음이 구현합니다. 이러한 PEI 돔은 아주 높은 음역대까지 놓치지 않고 부드러운 전역 고음을 전달합니다. 또한 돔형 구조가 사운드를 고루 퍼져나가도록 하여 차 안에서 어디서나 고음을 즐길 수 있습니다.

## 강력한 페라이트 마그넷



페라이트는 가볍지만 영구 정자기장을 가진 강력한 소재입니다. 또한 핵심 스피커 구성품으로써 음성 코일과 다이어프램의 이동을 유도합니다.

입력 신호가 수신되면 음성 코일에서 전자기장이 형성되므로 우퍼 및 트위터 다이어프램이 극성에 의해 당겨지거나 밀립니다. 페라이트 마그넷에 의해 자기장이 형성되어 다이어프램 이동이 부드러워져 왜곡이 적은 사운드 출력이 보장됩니다. 페라이트와 같이 안정적인 고보자력 마그넷을 사용하면 음성 코일에서 큰 사운드를 구현하면서도 부드러운 톤을 유지할 수 있습니다.

## 부틸 고무 재질 서라운드



고반응성 부틸 고무로 우퍼 다이어프램과 스피커 프레임을 연결하여 서라운드 서스펜션 시스템을 구현합니다. 사운드 신호가 우퍼 내 콘에 도달하면 탄력적이면서도 신축성이 뛰어난 부틸 고무 재질 서라운드 어셈블리에 의해 콘이 제자리에 있기 때문에 신호가 강력할 때 발생할 수 있는 높은 상력과 하력으로부터 보호합니다. 따라서 우퍼는 파워풀한 비트가 급증하더라도 소형 스피커에서조차 왜곡은 최소화하면서 매끄러운 중저음 반응을 실현합니다.

## 세련된 스피커 그릴



스피커 그릴은 차에 고품격 가치를 더하기 위해 고안되었습니다. 분리형 금속 망사 케이스와 플라스틱 링의 두 부품으로 구성되어 있으며 스피커 위에 설치되어 트위터 돔과 스피커 콘을 완전히 감쌉니다. 강력하고 견고하여 사운드 성능을 저하시킬 수 있는 상황으로부터 스피커를 보호합니다.

# 사양

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 50W
- 순간 음향 최대 출력: 300W
- 주파수 응답: 28-32k Hz
- 임피던스: 4Ohm

## 확성기

- 스피커 종류: 동축 스피커
- 웨이 수: 3 웨이
- 스피커 크기: 16x24cm(6x9")
- 확성기 수: 2

## 우퍼

- 다이어프램: 콘
- 다이어프램 소재: 폴리프로필렌
- 서라운드: 고무
- 음성 코일: 싱글 (1개입)
- 음성 코일 소재: 구리
- 마그넷: 페라이트
- 댐퍼: 코넥스

## 중간 음역대

- 크기: 54mm(2-1/8")
- 다이어프램: 콘
- 다이어프램 소재: 종이
- 마그넷: 네오디움

## 트위터

- 크기: 15mm(3/5")
- 다이어프램: 돔
- 다이어프램 소재: PEI
- 마그넷: 네오디움

## 액세서리

- 스피커 그릴: 금속 망사 소재
- 요약 설명서: 영어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어
- 케이블: 스피커 선

## 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 263 x 104 x 192 mm
- 장착 깊이: 77.5mm
- 트위터 돌출 부분: 17mm



발행 일자 2017-01-12

버전 : 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675  
EAN: 69 23410 72111 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com