

Philips
CD Soundmachine

Roz

AZ105C



Programați-vă muzica preferată

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact și elegant, veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Savurați muzica din diverse surse

- Redați CD-uri, CD-R și CD-RW
- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)



Confort

- Tip încărcător: sus

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6
- Tip alimentare: Intrare pentru baterie sau c.a.

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Altele: Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (G x A x Î): 262 x 245 x 123 mm
- Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 284 x 264 x 155 mm
- Greutate produs: 1,1 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,8 kg


Repere

Redați CD-uri, CD-R și CD-RW



Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piață. Acest sistem audio vă permite să vă bucurați de muzica de pe CD, CD-R și CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât și discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redare de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reinregistrate de mai multe ori și pot fi redare doar de playerele CD audio compatibile.

Redare aleatorie/Repetare CD

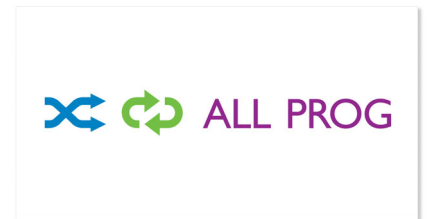

Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redare întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redare melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2016-09-26

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94521
EAN: 08 71258 16581 68

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com