



Philips Streamium
Wi-Fi komponent-Hi-Fi-
süsteem

Streamium



MCI730



Helist haaratud

Voogedastage muusikat arvutist ja Internetist juhtmeta

Philips Streamiumi Wi-Fi-komponentidega Hi-Fi-süsteemi abil saate voogesitada muusikat PC-st/MAC-ist või esitada CD-d, MP3-faile või FM- ja Interneti-raadiot. Lisaks on sellel lihtne navigeerida tänu intuitiivselt kasutatavale puutetundlikule värviekraanile.

Piiramatu kuulamisnauding juhtmeta

- Voogedastage muusikat ja fotosid juhtmeta oma arvutist
- Tuhanded tasuta Interneti-raadiojaamad
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- iTunesi muusika esitamine
- FM-raadio

Lihtne navigeerida ja juhtida

- Kaugjuhtimispuult mugavaks navigeerimiseks
- Puuteekraan lihtsaks navigeerimiseks

Kvaliteetne heli

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli D-klassi digitaalvõimendiga

Ühendamiseks valmis

- Kasutatav koos koduse lairibaühendusega ja Wi-Fi-ruuteriga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tasuta Interneti-raadiojaamad



Streamiumi kaudu on saadaval tuhandeid tasuta Interneti-raadiojaamu. Nüüd võite püsida kursis kogu maailma muusikaga. Ühendage Streamium Internetiga ja kuulake oma lemmiksaateid võrgus oma helisüsteemis, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma


nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Kaugjuhtimispuul



Juhtige kõiki Philipsi Hi-Fi-süsteemi funktsioone mugavalt oma diivanilt. Otsige, navigeerige ja esitage muusikat lihtsalt ja kiirelt. Otsevalikuklahvidega (näiteks Algas ja Lemmik) pääsete kiirelt ja juhtmeteta peaeletrahile, lemmik-Interneti-raadiole või arvutist või Internetist muusikat esitama. Hi-Fi-süsteemi juhtimiskeskus on teie käeulatuses.

Puuteekraan

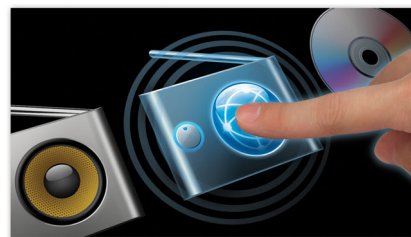

Puuteekraaniga saate juhtida seadet, vajutades ekraanil olevaid nuppe, mitte seadmel olevaid füüsilisi nuppe. Lülitage seade sisse ja LCD-ekraanil kuvatakse puuteekraani kasutajaliides, millel on kõik seadme juhtimise funktsioonid. Puuteekraanis on ühendatud LCD-ekraan, surveandurid ning võimas mikroprotsessor. Kindlal ekraani alal vajutades saadetakse protsessorisse vastav signaal ja käsk täidetakse.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A)
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu
- Interneti-raadio
- Laadija tüüp: Alus
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, Juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- USB Directi režiimid: Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Stopp
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus
- ID3-sildi tugi
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
- WMA bitikiirused: kuni 192 kbps, CBR/VBR

Heli

- Ekvalaiser seaded: Neutraalne, Jazz, Pop, Rock
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi, Dünaamiline bassivõimendi, Ekvalaiser, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W

Kõlarid

- Põhikõlar: Kahesuunaline

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo

Ühenduvus

- Muud liidesed: Ethernet
- Kuularid: 3,5 mm
- Juhtmeta ühendused: Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: Kasutatav
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenn: FM-dipool

- Heliühendused: Analoozheli sisend (V/P), 3,5 mm stereosisend - MP3 Link
- Võimsus: 220–240 V

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD
- Taustvalgustus
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi
- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- Kell: Peaekraanil, Kellaaeg Internetist
- Äratused: Äratus helisignaali, Unetaimer
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, Puuteekraaniga juhtimine
- Näidikud: DIM-režiim
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn
- Patareid: 2 x AAA
- CD-ROM: Rakendusega Media Browser, videojuhendi ja kasutusjuhenditega CD-ROM
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, hollandi, saksa, rootsi, soome, norra, taani, portugali, vene ja poola keeles
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline puht
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, hollandi, saksa, rootsi, soome, norra, taani, portugali, vene ja poola keeles
- Garantiileht: Garantiileht

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 255 x 168 mm
- Seadme kaal: 8,6 kg

Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 3,5 tolli

Võimsus

- Toiteallikas: 200–240 V, 50 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-06-12

Versioon: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com