




Philips
Professionele DJ-
hoofdtelefoon

Professionele DJ-hoofdtelefoon

Voor over het oor
Luxe, ademende oorkussens
Volledig opvouwbaar

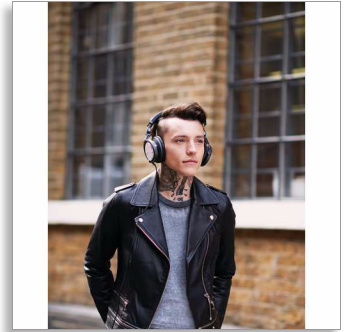

A3PRO



Professionele DJ-hoofdtelefoon

In samenwerking met Armin van Buuren

De A3PRO is gemaakt in samenwerking met de vijf keer tot beste DJ ter wereld uitgeroepen Armin van Buuren. De hoofdtelefoon is perfect voor elektronische muziek en of u nu aan het reizen bent of achter het mengpaneel staat, de A3PRO maakt elke toon krachtig en meeslepend.

Voor DJ's en audioprofessionals

- Nauwkeurig geluid voor muziek zoals het bedoeld is
- Drivers van 50 mm die 3000 mW verwerken voor muziek zonder vervorming
- Superieure geluidsisolatie voor gebruik in zeer luide omgevingen
- Gesloten achterkant en isolerende kussens voor totale geluidsisolatie

Comfortabel tijdens lange sessies

- 90 graden draaibare oorschelpen voor DJ's
- Luxe, ademende oorkussens voor een comfortabele, ergonomische pasvorm
- Hoofdband van zacht silicone voor langdurig draagcomfort

Functioneel en duurzaam

- Ultracompact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen en meenemen
- Spiraalnoer van 1,8 m voor meer bewegingsvrijheid

Ideale DJ-accessoires

- Adapter van 6,3 mm met kabel voor alle muziekapparatuur
- Eenvoudig te vervangen oorkussens

PHILIPS

Professionele DJ-hoofdtelefoon

Professionele DJ-hoofdtelefoon Voor over het oor, Luxe, ademende oorkussens, Volledig opvouwbaar

A3PRO/00

Kenmerken

Drivers van 50 mm die 3000 mW verwerken



Krachtige neodymium-drivers van 50 mm, ontwikkeld voor 3000 mW vermogen, zorgen voor een helder, dynamisch geluid zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume of een hoog audio-ingangsvermogen.

Adapter van 6,3 mm met kabel

De professionele DJ-hoofdtelefoon van Philips wordt geleverd met een adapter van 6,3 mm met kabel die u op vrijwel alles kunt aansluiten. U hoeft hem alleen maar over uw hoofdtelefoonaansluiting te schuiven en aan te sluiten op uw DJ-draaitafel voor direct ongelooflijk geluid. Doe hetzelfde met uw HiFi-apparatuur voor een unieke muzikervaring thuis.

Ontwerp met gesloten achterkant



Een gesloten achterkant maximaliseert het basgeluid en helpt u naar uw muziek luisteren zo hard als u wilt zonder dat er geluid weglekt, terwijl de geluidsdichte kussens de ruimte tussen uw oren en de hoofdtelefoon afdekken voor superieure geluidsisolatie.

Het spiraalsnoer is rekbaar tot 1,8 m

Geniet van meer bewegingsvrijheid met een snoer van 1,4 m lang en een spiraalgedeelte dat rekbaar is tot 1,8 m. De spiraal vermindert ook de spanning op delen die worden veroorzaakt door trekken en zorgt voor extra bereik zonder de wirwar van kabels.

Afneembare oorkussens



Oorkussens met bajonetsluiting die eenvoudig op dezelfde manier als een cameraleens kunnen worden bevestigd. Zachte oorkussens die langdurig draagcomfort bieden.

Nauwkeurige geluidswaergave

Nauwkeurige geluidsreproductie brengt u geluid zoals het is opgenomen in de studio, zonder vervormingen of wijzigingen, zodat het geluid dat u hoort waarheidsgetrouw is.

Superieure geluidsisolatie

De zachte afdichtende kussens sluiten uw oren af van de rest van de wereld, zodat u zich zonder afleiding op het ritme kunt concentreren.

Ultracompact opvouwbaar ontwerp

Uw professionele Philips DJ-hoofdtelefoon is ontworpen om u de beste ervaring onderweg te geven. U kunt de hoofdtelefoon opvouwen en zo perfect meenemen of opbergen. Door het slimme ontwerp en grondige selectie van componenten zoals hoogwaardige scharnieren, kunt u de delen van de hoofdtelefoon gemakkelijk draaien.

90 graden draaibare oorschelpen




De oorschelpen van deze hoofdtelefoons zijn ontworpen met de professionele DJ in gedachten en kunnen elk 90° draaien – voor gemakkelijk luisteren met één oor tijdens het mixen van de tracks. De wartel kan ook goed gebruikt worden tijdens meer ongedwongen luisteren, als tijdelijk aandacht moet worden geschonken aan geluiden van buitenaf.

Luxe, ademende oorkussens

De gebruikte materialen worden grondig geselecteerd om lang draagcomfort en versterkt geluid te verzekeren. De luxe, ademende oorkussens zijn ontworpen met een optimale ergonomische pasvorm en om basgeluiden binnen en omgevingsgeluid buiten te houden.

Hoofdband van zacht silicone

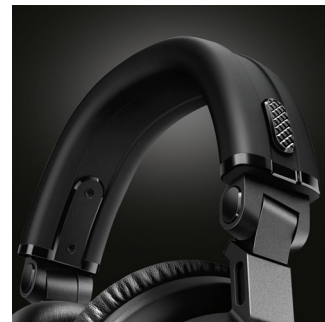

De A3-PRO professionele DJ-hoofdtelefoon wordt geleverd met een hoofdband van zacht silicone die zo comfortabel is dat u vergeet dat u hem draagt, zelfs na urenlang mixen.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 12 - 23.000 Hz
- Maximaal ingangsvermogen: 3000 mW
- Diafragma: PET
- Vervorming: < 0,5%
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Gevoeligheid: 108 dB
- Diameter van luidspreker: 50 mm
- Type: Dynamisch

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: aan één kant

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 23410 72871 2

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 24 x 11 cm
- Brutogewicht: 0,6745 kg
- Nettogewicht: 0,3845 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,29 kg
- Type schap: Beide

Omdoos

- Brutogewicht: 1,579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Omdoos (L x B x H): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Nettogewicht: 0,769 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Gewicht van de verpakking: 0,81 kg



Publicatiedatum
2016-06-03

Versie: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 90 mm vervangbare oorkussens afzonderlijk verkrijgbaar op shop.philips.com en armadashop.com
* Vervangbare kabels worden afzonderlijk verkocht op www.philips.com en armadashop.com