

Philips
SoundBari kodukino
kõlarid

Virtual Surround

Wireless subwoofer
Androidile

CSS5123



Võimas heli igale telerile

juhtmevaba basskõlariga

Äratage filmid ja muusika nutitelefonidest ja tahvelarvutitest ellu selle Philipsi kodukinokõlariga CSS5123. Voogedastage filme ja muusikat otse oma Android™-iga DLNA-seadmest või arvutist, et meelelahutust pere ja sõpradega jagada.

Vähimagi vaevata rikkalik heli

- Kaldasetusega alus võimaldab heli täielikku ette projitseerimist
- Tehnoloogia DoubleBASS külluslikuma ja sügavama bassi esitamiseks
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkumiseks
- Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Nutikas ja stiilne disain võimaldab paindlikult igale poole paigutamist
- Ülilame seade sobib täiuslikult teleri ette


Ühendage juhtmevabasse võrku ja nautige kogu meelelahutussisu

- Töötab kõigi Android™-i DLNA-telefonide ja tahvelarvutitega
- Voogedastage filmi seadmest telerisse ja surfake samal ajal veebis
- Integreeritud Smart Media Player kõigi teie meediumifailide esitamiseks
- Voogedastage filme ja muusikat SimplyShare'i abil juhtmevabalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Android™-iga ühilduv

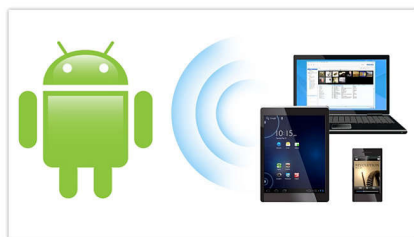

See kodukinokõlar ühildub kõigi Android™-i DLNA-tahvelarvutitega ja telefonidega, nii et saate juhtmevabalt oma lemmikmuusikat, -filme ja fotosid voogedastada. Lihtsalt ühendage kodukinokõlar ja Android-seadmed ühte Wi-Fi võrku ning võitegi hakata lõputut meelelahutust nautima.

Juhtmevaba voogedastus



Philipsi SimplyShare võimaldab lemmikmuusika, -filmide ja -fotode jagamist otse Androidiga DLNA-tahvelarvutist/telefonist kodukino helisüsteemi. Lihtsalt ühendage kodukino kõlar, teler ja Android-seadmed Wi-Fi võrku ning alustage oma meediumifailide voogedastamist.

Integreeritud Smart Media Player



Integreeritud Smart Media Player võimaldab kõiki meediumifaile selle kodukinokõlari kaudu esitada. Lihtsalt ühendage kaasaskantav kõvaketas, mälupulk või SD-kaart kodukinokõlari USB-konnektori/SD-kaardi pesaga* ning alustage muusika, filmide ja fotode nautimist otse oma mugavalt diivanilt.


Samaaegne surfamine ja voogedastus

Voogedastage filmi seadmest telerisse ja surfake samal ajal veebis

Kaldasetusega alus

Kaldasetusega alus võimaldab heli täielikku ette projitseerimist

Virtual Surround Sound

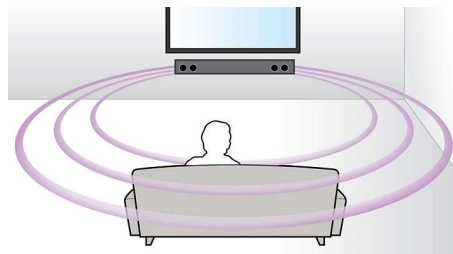

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks

ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialseid.

Tehnoloogia DoubleBASS



Tehnoloogia DoubleBASS tagab ka sügavaimate bassihelide esitamise kompaktsetest basskõlaritest. See tabab madalad sagedused ja teisendab need basskõlari kuuldavasse vahemikku, pakkudes võimsamat heli ja tagades tervikliku, suurepärase kuulamiselamuse.

Nutikas ja stiilne disain

Nutikas ja stiilne disain võimaldab paindlikult igale poole paigutamist

Ülilame

Ülilame seade sobib täiuslikult teleri ette

Wireless subwoofer



Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, DoubleBASS, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Basskõlari väljundvõimsus: 90 W
- Ekvalaiserid: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Kõlari väljundvõimsus: 30 W x 2
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 150 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarimagnetite arv külje kohta: 1 x 1" Mylarist kõrgsageduskõlar, 1 x 2,5" basskõlar
- Kõlarite impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB
- Sisseehitatud ühendused: Wi-Fi
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, HDMI 1.4 väljund (ARC)

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp

Võimsus

- Võimsustarve: 45 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 840 x 48 x 110 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11 kg
- Peaseadme kaal: 2,2 kg
- Pakend (L x K x S): 900 x 304 x 373 mm
- Basskõlar (L x K x S): 220 x 251 x 280 mm
- Basskõlari kaal: 4 kg

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: BMP, GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Säästvus

- Pakend: 80% ümbertöötatud lainepapp, Sojapõhine tint

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kehtib ainult teatud mudelite puhul, kõigi üksikasjade teadasaamiseks
vaadake toote tehnilisi andmeid