




Philips BeNear
Schnurloses Telefon mit
Anrufbeantworter

6000er Serie
Schwarz

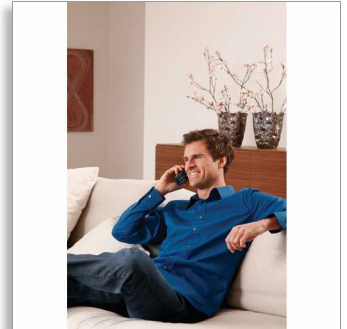

CD6951B

Wir bringen Menschen einander näher

Klingt so gut, wie es aussieht

Die elegante und moderne Philips 6000er Serie garantiert eine beeindruckende Wiedergabe von HQ-Sound. Genießen Sie eine Vielzahl herausragender Ausstattungsmerkmale wie ein extra großes TFT-Display mit kontrastreichen Farben und einem integrierten Anrufbeantworter.

Außergewöhnlicher Sound

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound-Profil für Ihre Soundeinstellungen
- Vollduplex-Echokompensation für einwandfreie Kommunikation
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

Genießen Sie eine erstklassige Qualität

- Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
- Symbolgestützte Menüführung für einfache Navigation
- Nachrichten von bis zu 45 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Speichern Sie bis zu 200 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

Umweltfreundliches Produkt

- Reduzierung der Strahlung um 60 % bei aktiviertem ECO-Modus
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,55 W im Standby-Modus



PHILIPS

Besonderheiten

HQ-Sound




Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

Vollduplex-Echokompensation



Bei einer Unterhaltung gibt es immer ganz natürliche Wortüberschneidungen. Dank unserer Vollduplex-Echokompensation können Sie jetzt jedes Wort klar und deutlich verstehen, auch wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

MySound-Profile

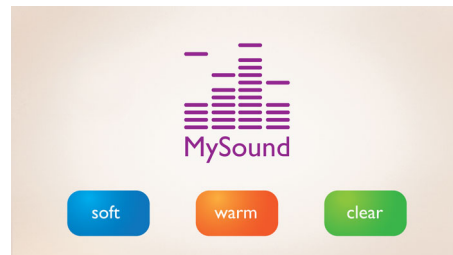

Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit MySound werden Gespräche wieder persönlicher, denn Sie können das Audioprofil auswählen, das am besten zu Ihnen passt. Clear - für beeindruckende Stimmklarheit; Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme; Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Telefonbuch mit 200 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

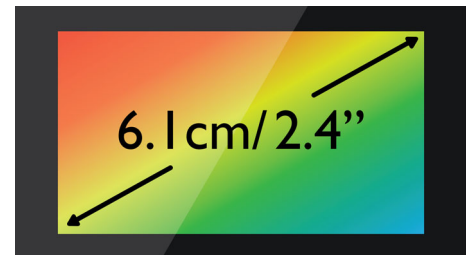

Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.



Der Blaue Engel

Der Blaue Engel wird an Unternehmen als Art Belohnung für deren Engagement für den Umweltschutz verliehen.

Diese Auszeichnung verwenden die Unternehmen, um auf dem Markt für ihre umweltfreundlichen Produkte zu werben. Der Blaue Engel ist ein ökologischer Leuchtturm, der Verbrauchern den Weg zum ökologisch besseren Produkt weist und umweltbewussten Konsum fördert.

Daten

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 13,6 x 18,5 x 9 cm
- Nettogewicht: 0,501 kg
- Bruttogewicht: 0,623 kg
- Eigengewicht: 0,122 kg
- EAN: 87 12581 61459 1
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy

Ton

- HQ-Sound
- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6,1 cm/2,4"
- Displaytyp: TFT, Farbe, 256 K
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten mit Bandansage+eingehende Nachrichten und Bitrate von 4 Kbit/s mit VBR
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: Orangefarbener Zähler (2 x 7 Segmente)
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Anruf Sperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Ereignisanzeige am Mobilteil

- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Anzahl der Tasten: 22
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Wähltasten vergrößern
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit

Speicherplatz

- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,55 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü: Nur für Anbieter verfügbar

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 80104
EAN: 87 12581 61459 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com