

Philips
Home cinema

DVD-weergave

HTS5120



Bezeten van muziek

Geweldige Surround Sound uit de superslanke SoundBar

Het kan echt: genieten van meerkanaals Surround Sound van bioscoopkwaliteit zonder omringd te zijn door luidsprekers en kabels. Deze Philips SoundBar bevat een compleet home cinema-systeem inclusief DVD-speler in één apparaat. Zo wordt elke avond filmavond!

Geweldig geluid

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 400 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Superslanke luidsprekers voor realistische Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard
- Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 81 cm (32") of groter
- Superslank SoundBar-ontwerp met platte luidsprekers

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Weergave van DVD's en CD's, dus u kunt genieten van al uw films en muziek
- Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p
- Optioneel dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone

PHILIPS

Kenmerken

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Superslanke luidsprekers



Superslanke luidsprekers met een plat en elegant ontwerp voor ongeëvenaarde Surround Sound. Superzachte dome-tweeters met een krachtige neodymium-magneet verzekeren dat de middenfrequenties en hoge tonen van films en muziek zonder verlies aan detail worden weergegeven. Het resultaat:


kristalhelder en levensecht geluid zoals de artiest het heeft bedoeld.

Draadloze subwoofer



Draadloze subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels

DVD's en CD's afspelen



Weergave van DVD's en CD's, dus u kunt genieten van al uw films en muziek

Scherpere HD-beelden




Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze

manier voor continu scherpe beelden.


Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Past overal

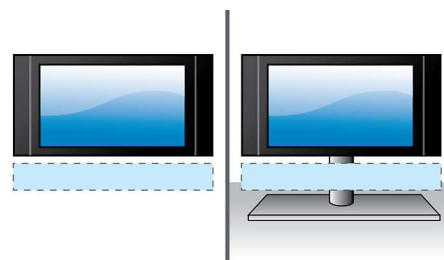

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

High-speed USB 2.0-koppeling

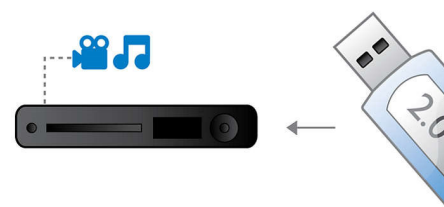

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 400 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofddunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6 inch
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1,5 inch, 1 woofer van 3 inch
- Frequentiebereik van luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Tweeterimpedantie: 8 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: iPod-/iPhone-aansluiting, MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), DC-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening

Vermogen

- Energieverbruik: 35 W
- Stroomvoorziening: 27 Vdc; 2,5 A
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

- Voeding subwoofer: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Stroomverbruik subwoofer: 45 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor iPod/iPhone, STS1000 wandbevestiging, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: AC-adapter, Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, Component Video-kabel, Composite video-kabel, FM-antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Scart-adapter, Gebruiksaanwijzing, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 14,5 kg
- Gewicht hoofddunit: 2,23 kg
- Verpakking (b x h x d): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (b x h x d): 182 x 365 x 306 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6 kg

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com