




Philips
Originálne rádio

DAB+, FM

Zvukový vstup
10W

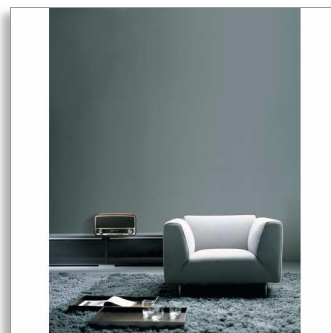

OR7200



Originálne rádio

Zaspomínajte si na staré dobré časy s týmto pôvodným rádiom Philips. Šarm 50. rokov, ktorý mu dodáva dizajn pôvodného rádia Philips z roku 1955, v kombinácii so skvelým zvukom vám poskytne výkonné basy vďaka systému reproduktorov Bass Reflex a krištáľovo čisté rádio DAB+ a FM.

Pôžitok z rádia s vysokou vernosťou

- Stereo zvuk vysokej kvality prináša viac potešenia z hudby
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Vychutnajte si rádio DAB+ v digitálnej kvalite

- Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia

Jednoduché používanie

- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Zabudované zobrazenie hodín
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Hlavné prvky

DAB



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru,

ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Veľký podsvietený LCD displej



Podsvietený displej LCD zaisťuje ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB: smart scan, ponuka, info displej
- Pásmo tunera: FM, DAB (pásmo III)
- Predvolené stanice: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 325 x 175 x 167 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 390 x 250 x 247 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel (VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



DIGITALRADIO



Dátum vydania
2014-07-10

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 87 12581 65461 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com