

Philips 3000 series
DVD atskaņotājs



DVP3600



Izbaudiet visu izklaidi – no DVD diska

Vai izmēram ir nozīme? Vai esat dzirdējis, ka mazāk nozīmē vairāk? Iepazīstieties ar visvērtīgāko DVD atskaņotāju. Nekādu sarežģījumu! Vienkāršs komplekts, kas atskaņo gandrīz jebkuru disku formātu, tostarp jūsu digitālos fotoattēlus izcilā attēla kvalitātē.

Atdzīviniet audio un video

- 12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem
- 192 kHz/24 bitu audio DAC uzlabo analoģo skaņas ieeju
- Augstas kvalitātes izejas analogajam un digitālajam audio
- Screen Fit optimālai skatīšanai ik reizi
- Smart Picture nodrošina personalizētus attēla iestatījumus

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Īpaši plāns dizains, kas iederas jebkurā interjerā

PHILIPS

Specifikācijas

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video augšupnolase

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: 100
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): 85 dB
- Šķērsruna (1 kHz): 100 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 90 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD diski, DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, DVD-Video, DivX
- Saspiešanas formāti: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, CD-R/RW, CD ar attēliem, Kodak CD ar attēliem
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana,

Pagriešana, Slaidrāde, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

Multivides lietojumprogrammas

- Atskaņošanas formāti: JPEG nekustīgie attēli, MP3

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, SCART

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole, Bloķētājs bērnu aizsardzībai
- Displejā redzamās valodas: Latviešu, Grieķu, Čehu, Ungāru, Poļu, Rumāņu, Krievu, Slovāku, Turku

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, AAA baterija (x1)

Izmēri


- Komplekta izmēri (W x H x D): 310 x 39 x 209 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 360 x 80 x 282 mm
- Komplekta svars: 1,3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,8 kg

Izceltie produkti

Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12 bitu/108 MHz video apstrāde

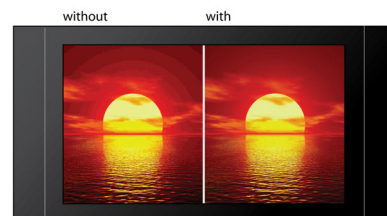

12 bitu video DAC ir izcilis digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianšes un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

192 kHz/24 bitu audio DAC

192 KHz nolase dod iespēju gūt precīzu oriģinālo skaņas līkņu atveidojumu. Kopā ar 24 bitu izšķirtspēju tiek izgūts vairāk informācijas no sākotnējā analogā skaņas viļņa formas un attiecīgi nodrošināts bagātīgāks skanējums.

Screen Fit

Lai ko un kādā televizorā jūs skatītos, Screen Fit nodrošina to, ka attēls aizpilda visu ekrānu. Vairs nav traucējošo melno joslu ekrāna augšpusē un apakšpusē, nav jāveic nekāda pacietīga manuālā regulēšana. Tikai jānospiež Screen Fit poga, jāizvēlas formāts un jābauda filma pilnekrānā

DivX
ULTRA



Izlaides datums
2015-03-29

Versija: 2.1.9

12 NC: 8670 000 84272
EAN: 87 12581 62507 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com