

Philips 3000 series
Player Blu-ray Disc / DVD

Redare 3D

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Explorați experiența cinematografică 3D

Aduceți magia filmelor acasă în full High Definition cu Blu-ray 3D și DivX Plus HD pe acest player elegant. Bucurați-vă comod de fișierele dvs. video și muzicale preferate direct de pe memorii flash USB sau de pe hard disk-uri portabile cu USB 2.0.

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Vizionați clipuri video YouTube direct pe ecranul televizorului*
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicați-vă mai mult

- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



PHILIPS


Repere

Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redare alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

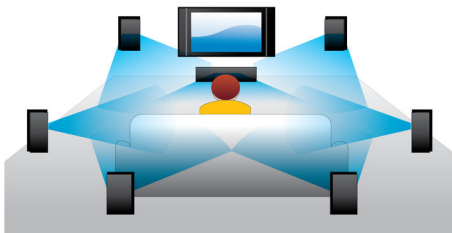

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în

direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înalță definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB, DivX
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Ungui
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2

Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 92 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de

înalță definiție, Prezentare, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate

- Conexiuni spate: leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică S/D, Ethernet
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Limbi OSD: Română, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, Cehă, Rusă
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Română, Germană, Franceză, Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Suedeză, Turcă, Rusă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum de energie: 18 W
- Consum în standby: 0,3 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 495 x 99 x 303 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,40 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 42 x 208,5 mm
- Greutate produs: 1,65 kg



Data apariției 2019-02-28

Versiune: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pentru upgrade în vederea accesului la YouTube, vizitați www.philips.com/support

* Adaptorul furnizat este necesar pentru toate țările din America Latină, cu excepția Braziliei.