



Philips  
altavoz portátil inalámbrico

Blanco  
8 W



SB7210

## Gran sonido, sorprendentemente claro

con este altavoz portátil

Shoqbox SB7210/12 de Philips: con una gran potencia y resistencia, resistente a las salpicaduras y a las caídas. Lleva tu música a cualquier parte con este resistente dispositivo portátil que te permite disfrutar de la música inalámbricamente y sin preocupaciones, con un sonido tan potente como claro.

### Rendimiento de sonido

- Con 2 controladores de neodimio
- Sonido alto y claro
- 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho

### Versatilidad

- Transmisión Bluetooth
- Sensor deslizante para saltar canciones
- Micrófono integrado para manos libres
- Aviso de voz para comentarios

### Portabilidad

- No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
- Batería de litio integrada

**PHILIPS**

## Destacados

### Con 2 controladores de neodimio



Dispone de 2 controladores de altavoz de neodimio y sistema wOOx; sencillamente el fantástico sonido que jamás podrías esperar de un altavoz tan pequeño. Gran sonido, claridad impactante y graves profundos para que puedas disfrutar del mejor rendimiento de sonido en cualquier parte.

### Altavoces portátiles Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

### A prueba de caídas y salpicaduras



Este SHOQBOX de Philips se ha diseñado para soportar caídas y salpicaduras, perfecto para aventuras al aire libre. No te tendrás que preocupar por la lluvia o los derrames gracias al diseño a prueba de salpicaduras. La carcasa de goma es de un material especialmente resistente que soporta caídas y un uso

intensivo. Solo tienes que guardarlo en el bolso o colgártelo en la mochila. Es perfecto para actividades al aire libre que requieren una dosis extra de resistencia.

### Detector de movimiento



SHOQBOX dispone de un sensor de movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo sobre el sensor de izquierda a derecha o al contrario para saltar a la pista siguiente o anterior. Coloca la mano sobre el sensor durante un segundo para poner la música en pausa. Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El sencillo control por gestos te permite controlar la música de la forma más fácil.

### Micrófono integrado




Con su micrófono integrado, también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Aviso de voz



El aviso de voz está disponible en varios idiomas. Proporciona una respuesta instantánea sobre el nivel de batería o te alerta si el altavoz está conectado correctamente al dispositivo.

### Emparejamiento de 2 Shoqbox

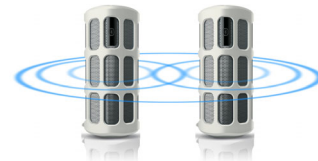

Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con el sensor inteligente para disponer de un sistema estéreo con canales izquierdo y derecho. Solo tienes que colocar los dos altavoces uno junto a otro y deslizar las manos sobre ambos sensores de fuera a dentro al mismo tiempo. Perfecto para fiestas y reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo en música, películas y juegos.

# Especificaciones

## Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

## Cómodas funciones

- Sensor inteligente: para saltar canciones o emparejar 2 ShoqBox en los altavoces izquierdo y derecho
- Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2 x 1"

## Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable USB para carga en PC, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del producto: 0,488 kg
- Peso incluido embalaje: 0,953 kg



Fecha de emisión  
2016-01-03

Versión: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061  
EAN: 87 12581 64415 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La resistencia a las caídas se mide desde una altura aproximada de 0,8 m. La protección contra las caídas varía en función de las condiciones de la caída.

\* El cuerpo del SHOQBOX ofrece resistencia a las salpicaduras de agua equivalente a IEC 60529 IPX4. No es resistente al agua y nunca debe sumergirse en agua ni utilizarse en el baño.

\* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.