



Philips Harmony  
Chaîne Hi-Fi compatible  
Blu-ray

BD-Live  
HDMI 1080p

**Harmony**



**MBD7020**

## Profitez de la musique et des films en haute fidélité

### L'obsession du son

Redécouvrez vos films et morceaux préférés avec un son haute fidélité. Conçu pour faire forte impression, ce modèle en aluminium est doté de tweeters à dôme haute-fidélité qui garantissent un son riche et naturel. Lisez vos CD et DVD, ou optez pour un disque Blu-ray pour profiter d'images Full HD 1080p éclatantes.

#### Améliorez votre expérience musicale

- Tweeter à dôme hi-fi pour un son riche et naturel
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Définition de tonalités élevées et basses
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Puissance de sortie totale de 100 W RMS

#### Votre musique et vos films depuis plusieurs sources

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Dolby TrueHD pour un son Surround haute fidélité
- Lecture de DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW
- EasyLink contrôle tous les appareils connectés par HDMI via HDMI-CEC
- Station d'accueil en option pour une lecture facile depuis votre iPod/iPhone

#### Finition haute qualité avec matériaux nobles

- Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

**PHILIPS**

## Points forts

### Amplificateur de classe D


Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

### BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

### Dolby TrueHD

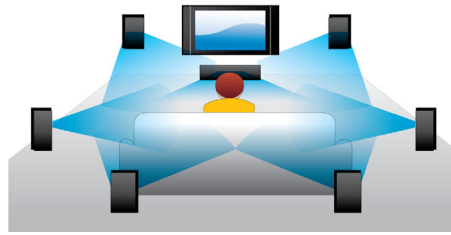

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Lecture de disques Blu-ray

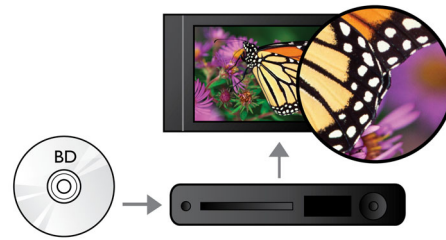

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée

lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

### EasyLink

Vous ne voulez pas utiliser plusieurs télécommandes pour gérer tous vos appareils audiovisuels ? Grâce à EasyLink via HDMI-CEC, vous pourrez utiliser la télécommande du décodeur pour gérer les autres appareils compatibles HDMI-CEC (par exemple, pour allumer ou éteindre l'ensemble du système en une seule fois). EasyLink utilise le câble HDMI standard pour transférer les commandes du système. Lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande du décodeur, les signaux correspondants sont automatiquement envoyés au téléviseur ou aux autres appareils compatibles HDMI-CEC.

### Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 50 W
- Système audio: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Réglage graves/aigus, Intensité

## Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes
- Enceintes - améliorations: connecteurs plaqués or

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: lecture/pause, avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Autres: Compatible ID3-Tag

## Lecture vidéo

- Support de lecture: BD vidéo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DivX Ultra, CD vidéo/SVCD, Clé USB
- Formats de compression: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG-2, WMV
- Modes de lecture de disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Reprise de lecture à l'arrêt, Saut, Menu Disque, Répétition, Répétition A-B, Zoom, Angle, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Contrôle parental, Ralenti
- Code zone BD: B
- Code région DVD: 2

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Rotation, Diaporama avec lecture MP3, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

## Tuner/réception/transmission

- Présélections: 20
- RDS: nom de la station, type de programme, texte

radio, réglage de l'horloge par RDS

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Installation aisée (plug-and-play), Réglage numérique auto, recherche automatique
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Casque: 3,5 mm
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Enceintes droite et gauche, Entrée AUX, Sortie ligne, Antenne FM, Ethernet, USB Wi-Fi

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- BD-Live (mémoire interne 1 Go)
- Type d'affichage: Écran VFD
- Indications: Mode DIM
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Portugais, Danois, Finnois, Polonais, Turc, Norvégien, Tchèque, Grec, Hongrois, Roumain, Russe, Slovaque
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Contrôle du volume du système

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie
- Mode d'emploi: 16 langues
- Télécommande: Télécommande 44 touches avec 2 piles AAA

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

## Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 250 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 92 g millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 285 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 174 x 240 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 260 millimètre
- Largeur de l'emballage: 425 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 441 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 310 millimètre
- Poids brut: 10,3 kg
- Poids net: 8,8 kg



Date de publication  
2016-08-17

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457  
EAN: 87 12581 57922 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)