



Philips CarStudio
Automašīnas audiosistēma

USB/SDHC

Bluetooth
Bezzudumu audio

CarStudio

CE235BT

Izbaudiet lielisku mūziku automašīnā

Pārņemti ar skaņu

Baudiet mūziku no vairākiem avotiem savā automašīnā ar Philips CE235BT. Klausieties mūziku mobilajā tālrunī un atbildiet uz svarīgiem zvaniem, izmantojot iebūvēto Bluetooth® uztvērēju. Iekļauts arī pretzagļu noņemams priekšējais panelis.

Izbaudiet satricecošu skaņu

- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums elektroniski uzlabo zemos toņus
- Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam
- Iebūvēti 50 W x 4 pastiprinātāji izcilai skaņas kvalitātei
- Atbalsta bezzudumu audio formātus, sniedzot skaidru un autentisku skaņu

Vienkārša lietošana

- Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas tūlītējai meklēšanai vai ātrai piekļuvei
- Iebūvēts Bluetooth uztvērējs zvaniem un mūzikas straumēšanai
- USB slots mūzikas atskaņošanai un ātrai uzlādei
- Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai


Dizains, kas iederas jūsu automašīnā

- Liela kontrasta LCD displejs: ideāla skatīšanās
- Noņemams priekšējais panelis aizsardzībai pret zādzību

PHILIPS

Izceltie produkti

Music Zone

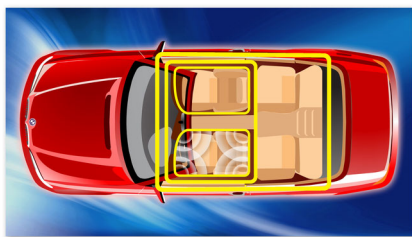


Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums



Aktivizējiet dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu (DBB), un apakšējās zemās frekvences tiks elektroniski uzlabotas, lai panāktu nemainīgu skaņas atveidi, it īpaši, ja iestatīs zems skaļruņu skaļuma līmenis. Jūs vienmēr dzirdēsiet iespaidīgas zemās frekvences skaņas.

Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas

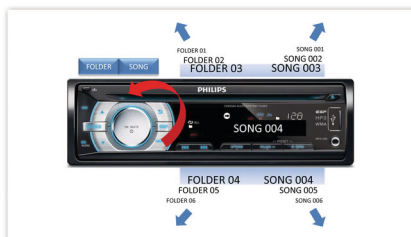

Šī funkcija sniedz iespēju atrast dziesmu vai albumu ievērojami ātrāk, pārlūkojot dziesmas un mapes, kas parasti ir USB/SDHC ierīču saturs. Izmantojot īpašu mapju/dziesmu pogu, lai veiktu meklēšanu jāveic tikai trīs vienkāršas darbības - nospiediet mapes/dziesmas pogu, pagrieziet skaļuma pogu un nospiediet, lai izvēlētos. Šis vienkāršais process ļauj meklēt mūziku ātri un vienkārši, un jūs varat koncentrēties uz autovadīšanu.

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju basu un diskanta pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi ar vienu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot basu un diskanta skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem

izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Iebūvēts Bluetooth uztvērējs



Bluetooth brīvroku funkcija sniedz iespēju droši izmantot mobilo tālruni braukšanas laikā, un jums nav jākavē svarīgi zvani. Izmantojot iebūvēto Bluetooth® uztvērēju, varat arī ērti straumēt savus mūzikas failus no tālruņa uz automašīnas izklaides sistēmu.

USB Play un ātra uzlāde



Jaunais Philips Universal USB uzlādes interfeiss nodrošina 1 ampēru strāvas viedierīces akumulatora uzlādei un tās intensīvai lietošanai. Programmatūras protokols ir izstrādāts, lai būtu universāli saderīgs ar gandrīz visiem tirgū pieejamajiem viedtālruņiem, un uzlāde tiek sākta uzreiz pēc USB pievienošanas.

Specifikācijas

Displejs

- Tips: Liela kontrasta M/B LCD
- Taustiņu izgaismošana: Zila

Atskaņošanas datu nesēji

- USB zibatmiņas disks
- SD/SDHC karte
- MP3 saite: portatīvas MP3 mūzikas atskaņošanai
- Mūzikas straumēšana ar Bluetooth

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, FLAC, WAV
- ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, albums
- MP3 bitu ātrums: 32-320 kbps un dažāds bitu ātrums
- USB / SDHC režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: AM, FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska meklēšana un saglabāšana
- Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids, Ziņas un satiksmes informācija, Automātiska frekvence

Skaņa

- Ekvalaizers: 2 joslas
- Ekvalaizera iestatījumi: Classic, Jazz, Popmūzika, Roks, Sekls, Optimāls, Tehno, Lietotāja iestatīts
- Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Music Zone
- Izejas jauda (MAX): 50 Wx4 kanāli
- Izejas jauda (RMS): 22 Wx4 kanāli (4 omi, 10% T.H.D.)

Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons, Ārējā mikrofona ieeja
- Priekšpastiprinātāja izeja: 1 pāris RCA (L/R)
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Brīvroku

- Bluetooth versija: 2.0+EDR
- Cietsavienojuma tālvadības ieeja

Drošība/aizsardzība pret zādzību

- Priekšējais panelis: Noņemams

Piederumi

- Tālvadības pults: Nav iekļauts
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Holandiešu, Franču, Vācu, Itāļu
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, holandiešu, vācu, itāliešu, spāņu, portugāļu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 12 V līdzstrāva
- USB ātrā uzlāde: 5 V 1 AMP (MAX)

Izmēri

- Pamatne: 1 Din
- Produkta izmēri (ar paneli): 188 x 58 x 122 mm (P x A x D)
- Produkta svars (ar paneli): 0,653 kg
- Produkta izmēri (bez paneļa): 188 x 58 x 107 mm (P x A x D)
- Produkta svars (bez paneļa): 0,538 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruto svars: 1,02 kg
- Neto svars: 0,88 kg
- Taras svars: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
- Outer carton (L x W x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruto svars: 6,55 kg
- Neto svars: 5,28 kg
- Taras svars: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Izlaides datums
2022-05-03

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com