




Philips
Radio Vintage

avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM
10 W

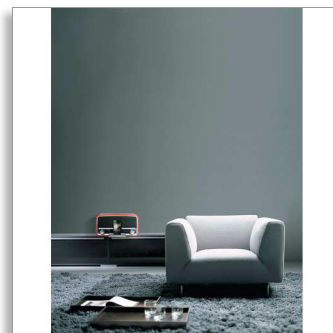

ORD7100R



La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.

Un son exceptionnel

- Son haute fidélité
- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Tuner FM stéréo
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables


Une radio contemporaine au design rétro

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

PHILIPS

Points forts

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

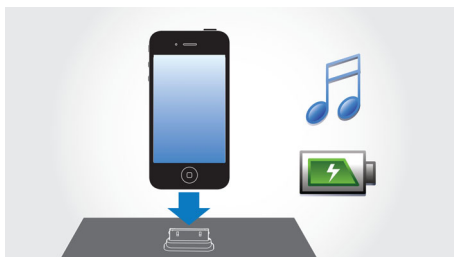

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez

des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

ORD7100R/00

Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec afficheur couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Appli iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Prévisions météorologiques à 5 jours
- Lecture: navigation par album/piste, commandes de lecture
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique
- Alarme: alarmes multiples, mise en veille programmable
- Radio: Radio FM, présélection, balayage, réglage

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de l'iPhone

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

- Gamme de fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Présélections: 20
- Réglage numérique auto

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

Praticité

- Type d'affichage: LED blanche

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 330 x 150 x 163 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Manuel d'utilisation, Certificat de garantie



Date de publication
2014-07-26

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 08 71258 16725 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com