



Philips
Přenosný DVD přehrávač

7" LCD displej



PET7432

Sledujte filmy na cestách

Dva širokoúhlé displeje LCD

Přehrávejte filmy a hudbu v autě! Přenosný DVD přehrávač PET7432 obsahuje dva 7palcové LCD displeje, které umožňují skvělý zážitek ze sledování. Kvůli vašemu pohodlí je vybaven celou řadou příslušenství. Snadno jej nainstalujete a připevníte a užijte si zábavu v autě.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách


- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX

Obohat'te svůj zážitek z audiovizuální zábavy

- 7" TFT barevný LCD displej se širokoúhlým formátem 16:9
- Rozšiřte své filmové zážitky pomocí duálních obrazovek TFT LCD
- Vestavěné stereofonní reproduktory

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Až 2 hodiny přehrávání díky zabudované nabíjecí baterii*
- Elegantní držák do auta pro snadné použití
- Včetně cestovní tašky
- Včetně 2 sad sluchátek pro osobní zábavu
- Síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV součástí balení

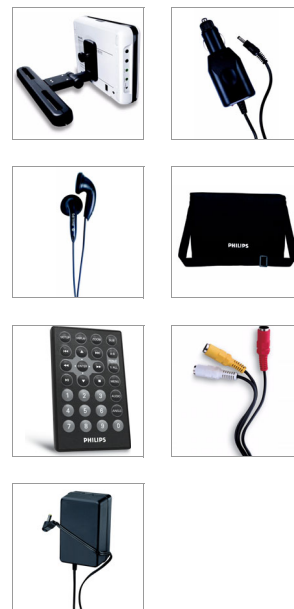

PHILIPS

Přednosti

7" TFT barevný LCD displej (16:9)



Barevný LCD displej oživuje snímky a zobrazuje vaše cenné fotografie, oblíbené filmy a hudbu ve stejně bohatých detailech „skutečného života“ a zářivých barvách jako vysoce kvalitní výtisk. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je standardem pro univerzální televizní vysílání i digitální vysílání ve vysokém rozlišení. Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu pro různé veliké obrazovky.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Přenosný DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – v DVD přehrávači lze přehrát všechny. DVD+/-R je zkrácený termín označující DVD mechaniku, která pracuje

oběma obvyklými DVD formáty. Podobně DVD+/-RW zvládne oba obvyklé typy přepisovatelných disků.

Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW



Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Elegantní držák do auta



Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při cestování? Jedinečný systém držáku do auta zajišťuje snadnost použití a disponuje rychlosnímatelným raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

Duální obrazovky TFT LCD



Duální obrazovky umožňují zobrazit stejné videozáznamy nebo snímky z přenosných přehrávačů DVD. Obrazovky stačí zapojit a připevnit na opěrky hlavy v autě. Své oblíbené filmy a fotografie ve formátu JPEG na discích DVD si nyní můžete vychutnat s rodinou i přáteli snadno a pohodlně na zadních sedadlech.

Certifikace DivX



Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
- Jas: 120 cd/m²
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Kontrastní poměr (typický): 200:1
- Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Zvětšení, Náhodné přehrávání
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1 A
- Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka s 3,5mm konektorem
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V, 1 A, (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kabely: 1 x kabel AV
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkový ovladač: AY5521 (ve stylu kreditní karty)
- Uživatelský manuál: Vícejazyčný
- Druhá obrazovka LCD: 7" TFT LCD x 1 ks
- Sluchátka: AY3822 x 2
- Elegantní držák do auta: AY4246 x 2
- Pouzdro: Cestovní taška x 1

Spotřeba

- Výdrž baterie: Až 2 hodiny*
- Typ baterie: Vestavěná baterie

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 325 x 305 x 370 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 10 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 360 x 295 x 105 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 199 x 38 x 153 mm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Typ balení: D-box



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.