




Philips
Hi-Fi minisystém

Zařízení Party machine

CD, MP3-CD, USB Direct
Ripování CD na USB
240 W, prodloužení pomocí
FWP1000

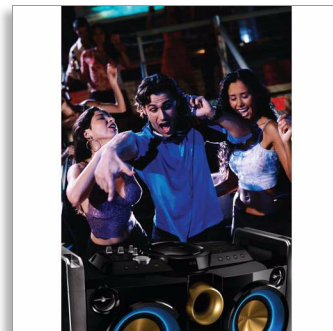

FWP2000



Ideální zařízení pro párty

Posedlost zvukem

S tímto Hi-Fi systémem FWP2000/12 si můžete vychutnat hudbu různými způsoby. Přehrávejte soubory MP3 a WMA ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů nebo kopírujte hudbu z CD na zařízení USB. Funkce MAX Sound poskytuje větší výkon a dynamické světlo dodává glanc pro vaše párty.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Ripování hudby z CD na zařízení USB

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Celkový výstupní výkon 300 W RMS

Rozšiřte sbírku hudbu na ideálním zařízení pro párty

- Jednoduché uspořádání s libovolným zařízením pro párty společnosti Philips
- Flexibilní umístění v domě a jeho okolí
- Tančete v rytmu s barevnou hudbou

PHILIPS

Hi-Fi minisystém

Zařízení Party machine CD, MP3-CD, USB Direct, Ripování CD na USB, 240 W, prodloužení pomocí FWP1000

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti

reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Barevná hudba



Dělejte kroky včas podle úžasného rytmu hudby. Skvělá světla blikají do rytmu písní a přidávají melodiím na zábavě a vzrušení. Nechcete-li mít světla zapnutá, stačí jednoduše tuto funkci vypnout. Dodejte touto senzační barevnou hudbou lesk a štávu tanečním večírkům, žhavým oslavám a skvělým akcím.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

FWP2000/12

Specifikace

Zvuk

- Celkový zvukový výkon (RMS): 300 W
- Vylepšení zvuku: MAX sound, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Tři úrovně nastavení DBB, Incredible Surround, Funkce Virtual Ambience Control

Reproduktory

- Počet reproduktorů: 1
- Vinutí reproduktoru: 2" výškový reproduktor, 6,5" basový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Předvolby stanic: 20
- Pásmo tuneru: FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- Mikrofon: dva konektory mikrofonu
- USB: Port USB
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Karaoke: Hlasitost mikrofonu
- Typ obrazovky: Displej VFD

Příslušenství

- Dálkový ovladač: 13klávesový
- Uživatelská příručka: Španělština, Portugalská, Angličtina
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití, baterie pro dálkový ovladač
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Výška balení: 442 mm
- Šířka balení: 780 mm
- Hloubka balení: 430 mm
- Hrubá hmotnost: 17,3 kg
- Čistá hmotnost: 15 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 704 x 364 x 385 mm

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný výběr / program, opakovat/jedna/vše/program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku

- Zdroje nahrávání USB: CD
- Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, jediný disk, jediná skladba
- Média pro nahrávání: Zařízení USB



Datum vydání 2015-01-15

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599
EAN: 87 12581 65242 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.