

Philips 3000 series  
DVD-плеер

**DivX Ultra**

Дисковод ProReader  
Порт USB 2.0

**DVP2850**



## Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips DVP2850 полностью отвечает этим критериям.

### **Воспроизводит все фильмы и музыку**

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

### **Оживляет аудио и видео записи**

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

### **Подключение и использование нескольких источников**

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB

# PHILIPS

# Основные особенности

## Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

## Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный

преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## USB Media Link

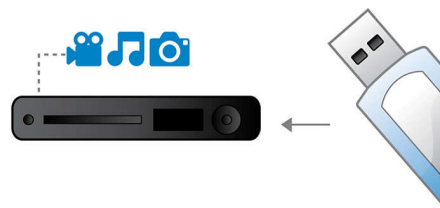

USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!


## Дискковод ProReader



Дискковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С


помощью современной технологии дискковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

## Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

## Smart Picture

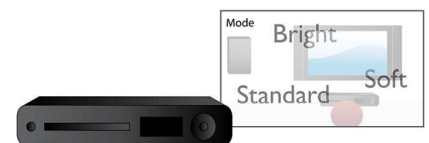

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): &gt; 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): &gt; 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): &gt; 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: &gt; 100 дБ

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67074 0
- Длина: 31.6 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 1.3 кг
- высота: 7.7 см
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр

## Мощность

- потребляемая мощность: &lt; 10 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: &lt; 0,5 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 31.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 28 см
- Глубина: 7.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67074 0
- Вес брутто: 1.3 кг
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

## Габариты изделия

- высота: 21 см
- ширина: 27 см

- Глубина: 3.3 см
- Вес: 0.89 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Кабель AV—SCART, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,38 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 316 x 77 x 280 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 270 x 37,5 x 201 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 32—192 кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

