

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3152

Simplemente el mejor sonido

Con USB Direct

El elegante y compacto sistema digital HTS3152 ofrece sonido Dolby y Surround DTS multicanal de alta calidad. Reproduce prácticamente cualquier disco y brinda el mejor entretenimiento para disfrutar de música y películas.

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales

Audio y video con mayor realismo

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Fácil de instalar y usar

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora puedes compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Entrada de MP3




La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora puedes disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproduces tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Reproduce todos los formatos

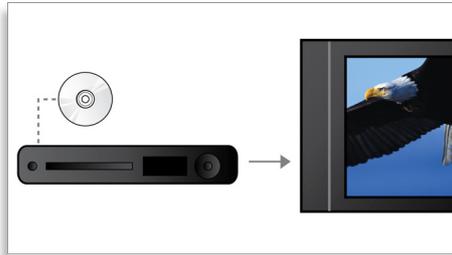


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

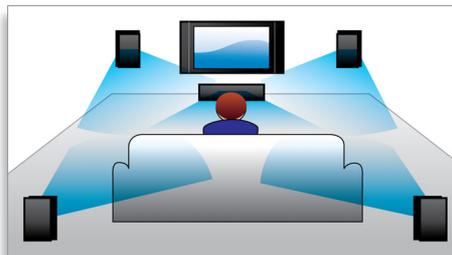

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un


sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Video DAC 12 bits/108 MHz



El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Conectores Easy-fit™

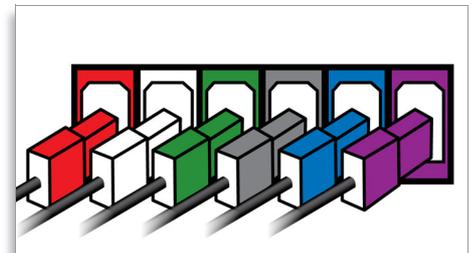

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interfase del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo

Sonido

- Potencia de salida total: 300 W
- Potencia de salida (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásico, Concierto, Drama, Juegos, jazz, Lounge, MTV, Noticias, Party, RnB, Rock, Deportes
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Girar, Zoom, Girar fotografías, Diapositivas con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: MW, FM
- Número de canales de audio preconf.: 40

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Antena AM/MW,

Antena FM, Entrada AUX, Conectores de altavoz de ajuste fácil

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Bocinas

- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6.5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
- Rango de frecuencia subwoofer: 45-150 Hz

Accesorios

- Accesorios incl.: Control remoto, 2 baterías AAA, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, antena FM, Antena AM, manual de usuario, Guía de configuración rápida, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 55 x 332 mm
- Peso del aparato: 2,82 kg
- Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr): 95,5 x 198 x 75 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,67 kg
- Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 240 x 99,5 x 64 mm
- Peso del altavoz central: 0,84 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 131 x 315 x 386 mm
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 446 x 417 x 378 mm
- Peso con empaque incluido: 11,9 kg



Fecha de publicación
2009-11-20

Versión: 2.0.11

12 NC: 8670 000 25599
EAN: 87 12581 30415 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com