



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®
MULTIPAIR ile
Şarj edilebilir pil
Mavi

BT2650B

Küçük boyut, mükemmel ses

Alüminyum ayrıntılardaki kalite dokunuşlarının yardımıyla küçük, şık ve her yere taşınabilen tasarım mükemmel sesle bir araya geliyor. Bluetooth çoklu eşleştirme, iki cihaz arasında anında müzik değiştirme olanağı sunar.

Etkileyici ses kalitesi

- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu
- İnce tasarım ve gelişmiş ses performansı

Kullanımda sadelik

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- MULTIPAIR ile 2 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiş yapın
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi


Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz müzik akışı

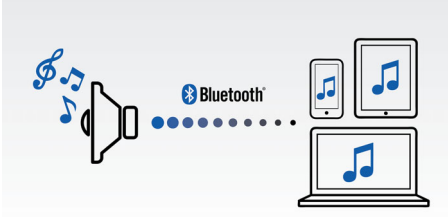


Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

2 cihazdan gelen müzik arasında geçiş yapın

2 akıllı cihazla eşleştirerek istediğiniz cihazdan gelen müziği eşleştirme kaldırma ve yeniden eşleştirme zorluğu olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen müziği dinlemek için önce orijinal cihazdaki şarkıyı duraklatın, ardından farklı bir cihazdaki yeni şarkıyı oynatın. Arkadaşlarınızla müzik paylaşmak, partilerde müzik dinlemek veya sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak için mükemmeldir. Arkadaşlarınız ve ailenizin cihazlarını aynı anda eşleştirerek her bir eşleşen cihazdan çalınan müzikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Gürültü önleme fonksiyonu

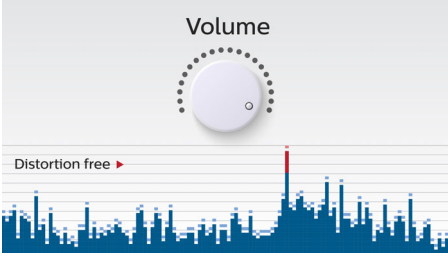

Gürültü önleme fonksiyonu, pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenizi sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin

gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu hoparlör, özel ses sınırlayıcı IC ile gürültüyü önler. Amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer; ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürür.

Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 1 x 1,5 inç

Güç

- Pilin çalışma süresi: 8 saat
- Pil tipi: lityum (dahili)

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 107 x 97 x 32 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 130 x 45 x 175 mm
- Ürün ağırlığı: 0,21 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,32 kg



Yayın tarihi 2017-07-13

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 001 31858
EAN: 48 95185 61819 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com