



Philips ActionFit
Auscultadores desportivos
Bluetooth®

Diafragmas de 15 mm/posterior
fechada
Auricular

SHQ7300LF

Concebidos para desporto e música

Emparelhamento NFC sem fios com um só toque

Os micro diafragmas dos auriculares desportivos Philips SHQ7300 fornecem graves sólidos e um som equilibrado, e os bloqueios nos auriculares asseguram uma adaptação segura. Graças ao emparelhamento NFC com um só toque e a resistência à humidade IPX2, estes são os melhores auriculares para entusiastas de desporto apreciadores de música.

Adapta-se à sua vida c/a facilidade que se adapta às suas orelhas

- Suporte de Bluetooth 3.0 – sem o incómodo de cabos
- Bolsa de transporte para arrumação prática
- Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil
- Sistema de ajuste do cabo inteligente optimiza o comprimento para se adaptar às suas necessidades
- Bluetooth para desfrutar de música e chamadas – sem fios

Excelente qualidade de som

- Micro diafragmas com sintonia fina fornecem graves sólidos, mas equilibrados
- Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Conforto de utilização mais prolongado

- Construídos com resistência à humidade IPX2 que é ideal para desporto
- Opção de dois tamanhos de fixações no ouvido para conforto e segurança ótimos
- Design ultra leve e de adaptação segura para praticar desporto

PHILIPS

Destaques

Bluetooth 3.0



Suporte de Bluetooth 3.0 – sem o incómodo de cabos

Bolsa de transporte

Bolsa de transporte para arrumação prática

Emparelhamento fácil via NFC



O emparelhamento fácil via NFC permite-lhe ligar os auriculares Bluetooth a qualquer dispositivo com Bluetooth – com um simples toque.

Micro diafragmas com sintonia fina



Micro diafragmas com sintonia fina asseguram o melhor desempenho de som e entretenimento musical para os seus auriculares com Bluetooth. Através da

combinação dos micro diafragmas de 6 mm com sintonia fina e do equalizador no chip Bluetooth, podemos manter os auscultadores desportivos SHQ7300 num formato extremamente compacto e fácil de usar, enquanto asseguramos um som equilibrado mas potente, sem quaisquer cedências.

Resistência à humidade IPX2



Materiais com resistência à humidade IPX2 tornam os SHQ7300 ideais para actividades ao ar livre e desportos casuais. IPX2 é a norma internacional relativa à resistência à água, assegurando que gotas de transpiração ou humidade não penetram no auricular.

Barreira auricular perfeita



Os diafragmas de altifalante super pequenos no interior destes auriculares cabem confortavelmente no interior da orelha e a sua adaptação excepcionalmente segura isola o ruído exterior para uma experiência de audição intensa e de alta intensidade.

Sistema de ajuste do cabo inteligente


O sistema de ajuste do cabo inteligente permite-lhe adaptar o comprimento do cabo dependendo das suas actividades desportivas e necessidades diferentes. Basta encaixar o cabo

no sistema de ajuste do cabo e movê-lo para o comprimento ideal. Está pronto para o seu exercício sem emaranhamentos!

Dois tamanhos de fixações no ouvido


Os SHQ7300 são fornecidos com aros para as orelhas em borracha adicionais que podem ser encaixados nos auriculares para maior conforto e uma aderência segura no ouvido.

Ultra leves e seguros

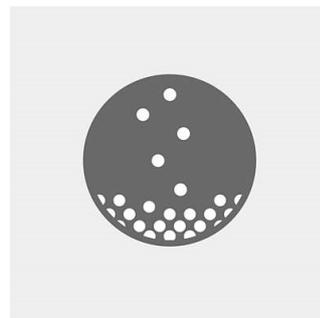

Desfrute da sua música durante as suas actividades desportivas favoritas com o design ultra leve dos SHQ7300 e o bloqueio seguro nos auriculares para uma adaptação perfeita e liberdade de movimentos – sempre.

Música e chamadas sem fios

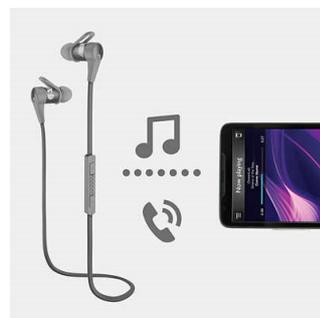

Relativamente ao prazer interminável da audição de música e à mudança entre música e chamadas sem incómodos, nada bate o Bluetooth! Para desfrutar das suas músicas favoritas, emparelhe os Philips SHQ7300 com o seu smartphone ou tablet com Bluetooth, basta um simples toque nos controlos intuitivos de cada protecção para os ouvidos para mudar o volume ou colocar uma música em pausa, enquanto atende uma chamada recebida e efectua chamadas.

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 8 - 22 000 Hz
- Melhoria do som: Controlo Eco, Redução de Ruído
- Diâmetro da coluna: 6 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Tipo: Dinâmica
- Bobina de voz: Cobre
- Entrada máxima de corrente: 25 mW
- Sensibilidade: 105 dB

Conetividade

- Versão Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Até 10 m

Embalagem exterior

- Comprimento: 21.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Largura: 14 cm
- Peso bruto: 0.728 kg
- Comprimento: 18.5 cm
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- Peso líquido: 0.33 kg
- Tara: 0.398 kg

Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, Microfone sem som, Alternar entre chamada e música, Chamada em Retenção
- Controlo do volume

Potência

- Recarregável
- Tipo de pilha/bateria: Polímero de lítio
- Tempo de reprodução de música: 5.5 hora(s)
- Tempo em espera: 150 hr
- Tempo conv.: 6 h
- Peso da bateria: 2,1 g

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Largura: 4 cm
- Profundidade: 9.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 69 25970 70319 2
- Peso bruto: 0.097 kg
- Peso líquido: 0.055 kg
- Tara: 0.042 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 8 cm
- Largura: 3.5 cm
- Profundidade: 3.5 cm
- Peso: 0.023 kg

Acessórios

- Manual de início rápido: Manual de início rápido
- Cabo USB: Incluído para carregamento
- Bolsa: Bolsa de secagem rápida

Design

- Cor: Verde lima e branco



Data de publicação
2024-03-12

Versão: 4.1.4

EAN: 69 25970 70319 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com