

Philips
Портативные ТВ и DVD
системы

Цифр. ЖКД 23 см (9")

Время воспроизведения 2 часа
Цифровой ТВ

PT9000



Развлечения в любой комнате дома

смотрите телепередачи, видео, фотографии и слушайте музыку

Погрузитесь в мир развлечений благодаря портативному ТВ PT9000 от Philips. ЖК-экран 23 см (9") высокого разрешения гарантирует превосходное качество телепередач, цифровых видеоклипов и фотографий. Благодаря специальному набору для монтажа телевизор можно легко и быстро установить на кухне.

Развлечения в любой комнате

- Дисплей часов с поддержкой воспроизведения слайд-шоу и музыки
- Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX
- Слушайте музыку MP3 и WMA
- Смотрите фото слайд-шоу

Наслаждайтесь феноменом интерактивного телевидения

- Электронный гид телепередач (EPG)
- Гибридный ТВ-тюнер для приема цифровых и аналоговых сигналов
- 22,9 см (9") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

Полное удобство

- До 2-х часов работы от аккумулятора*
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
- Аудио/видео вход для показа видео
- Встроенный таймер приготовления пищи
- Удобный кронштейн для крепления под шкафом

PHILIPS

Основные особенности

22,9 см (9") цветной HD ЖКД



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

Аудио/видео вход для показа видео

Аудио/видео вход для показа видео

Встроенный таймер приготовления пищи

Встроенный таймер следит за временем приготовления. Таймер с простой настройкой времени не позволит вам пропустить нужный момент.

Дисплей часов

Этот портативный ТВ можно смотреть на кухне во время приготовления блюд или за ужином. Просматривайте любимые фотографии в режиме слайд-шоу или слушайте музыку и при этом следите за временем с помощью встроенных часов.

Сертифицировано DivX

Поддержка DivX® позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие

карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified® Philips.


Кронштейн для крепления под шкафом

Сэкономьте драгоценное место, установив проигрыватель под кухонным шкафом с помощью удобного кронштейна.

Электронный гид телепередач (EPG)

Электронный гид телепередач (EPG)

Аналоговый и цифровой ТВ-тюнер

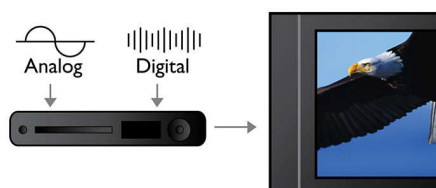

Гибридный ТВ-тюнер позволяет просматривать любые программы — как цифровые, так и аналоговые. Несмотря на то что телекомпании переходят на трансляцию в цифровом формате, гибридный ТВ-тюнер позволяет просматривать аналоговые передачи в настоящем и сможет поддерживать цифровые каналы в будущем. Развлечения без проблем — сейчас и в будущем!

Слушайте музыку MP3 и WMA



Слушайте музыку MP3 и WMA

USB 2.0 и слот для карты памяти SD




Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.

Смотрите фото слайд-шоу

Смотрите фото слайд-шоу

До 2-х часов воспроизведения фильмов

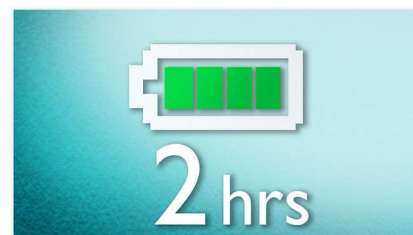

Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 1 Вт (среднеквадр.) (встр. динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

Подключения

- A/V вход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 12 В
- USB
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Слот карты SD

Тюнер/прием/передача

- Воспроизведение видео: PAL
- Цифровое ТВ: Наземное DVB *
- Диапазоны тюнера: UHF, VHF

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Легкость установки: Автоустановка
- Ограничение на просмотр: Блокировка с PIN-кодом
- Пользовательский интерфейс: Электронный гид телепередач на неделю, Автоматическое обновление списка прогр., Электронный гид телепередач, Гид телепередач "Сейчас и Позже", Режимы ТВ и радио, Поддержка нескольких субтитров

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 2 часов*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост.ток 12 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x A/V каб.
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 288 миллиметра
- Глубина продукта: 30 миллиметра
- Высота упаковки: 373 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 92 миллиметра
- Глубина коробки: 394 миллиметра
- Вес коробки: 5,68 кг
- Высота коробки: 316 миллиметра
- Ширина продукта: 248 миллиметра
- Ширина коробки: 292 миллиметра
- Высота продукта: 181 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32-192 кбит/с

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 9 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 23 см
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Разрешение: 800(ш)х480(В)х3 (RGB)

Декодирование видеосигнала

- Формат изображения: 16:9, 4:3, Формат 4:3 Letterbox
- Прием-демодуляция: COFDM 2K/8K, Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, Сеть: MFN/SFN, QPSK

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: MPEG4, Формат Divx



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 52584 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX Networks, Inc. и используются по лицензии.