

Philips
Mikro glazbeni sustav

DualDock za iPod/iPhone

Postavljanje na stol ili na zid
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 20 W

DCM2260



Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Opsesija zvukom

Reproducirajte i punitve sve svoje iPod/iPhone/iPad uređaje zahvaljujući priključku DualDock koji se račva na Lightning i 30-pinski priključak. Ovaj glazbeni sustav zvuči senzacionalno, ali i izgleda sjajno, a dvostruko stolno postolje omogućava mu prilagodljivo smještanje.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS
- Digital Sound Control

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- DualDock za punjenje i reprodukciju uređaja tvrtke Apple (Lightning i 30-pinski priključak)


Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja
- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

PHILIPS

Istaknute značajke

DualDock za punjenje i reprodukciju

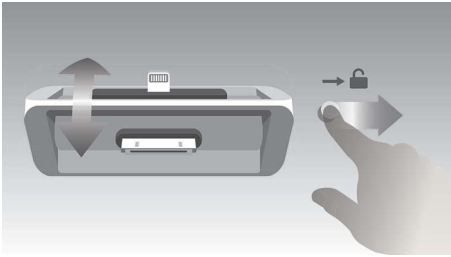

Inovativni DualDock tvrtke Philips s Lightning i 30-pinskim priključkom može puniti bilo koji uređaj tvrtke Apple i reproducirati s njega. Osmišljeni kao spoj elegantnog dizajna i jednostavnih funkcija, priključci omogućavaju prebacivanje s jednog na drugi u tren oka. Uživajte u omiljenim pjesmama bez obzira na to koji uređaj tvrtke Apple želite koristiti.

Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3)". MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Dig. postavljanje s mem. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Kontrola jačine zvuka: Gore/dolje
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Slušalice: 3,5 mm
- Audio ulaz (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Pobošljanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za

Isključivanje

- Vrsta punjača: utor
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Uređaj za punjenje: iPad, iPhone, iPod

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, FM antena
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku
- Upute: Više jezika

Dimenzije

- Bruto masa: 4,2 kg
- Širina uređaja: 420 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 223 mm
- Neto težina: 3,3 kg
- Dubina uređaja: 99 mm
- Visina ambalaže: 142 mm
- Širina ambalaže: 460 mm
- Dubina ambalaže: 265 mm

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod nano 7. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini s Retina zaslonom



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.0.6

EAN: 87 12581 69445 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com