

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

DVP3360K



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	4
	Nota importante sobre seguridad	4
	Aviso sobre marcas comerciales	5
2	Reproductor de DVD	6
	Características	6
	Descripción general del producto	7
3	Conexión	9
	Conexión de los cables de video	9
	Conexión de los cables de audio	10
	Transmisión de audio a otros dispositivos	11
	Conexión del dispositivo USB	12
	Conexión a la toma de alimentación	12
4	Introducción	13
	Preparación del control remoto	13
	Búsqueda del canal de visualización correcto	14
	Seleccione el idioma de la pantalla del menú	14
	Activación del escaneo progresivo	15
	Uso de Philips EasyLink	16
5	Reproducción	17
	Reproducir desde el disco	17
	Reproducción de video	18
	Reproducción de música	23
	Reproducción de fotografías	24
	Reproducción desde un dispositivo USB	26

6	Funciones avanzadas	27
	Crear archivos MP3	27
7	Ajustar sonido	29
	Configuración del Karaoke	29
	Desactivar voz (cancelar voz)	29
8	Ajustes de configuración	30
	Configuración general	30
	Configuración de audio	31
	Configuración de video	33
	Preferencias	36
9	Información adicional	39
	Actualización de software	39
	Atención	39
10	Especificaciones	40
11	Solución de problemas	41
12	Glosario	43

1 Importante

Nota importante sobre seguridad




Advertencia

- Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale el reproductor DVD en un espacio cerrado. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm alrededor del reproductor de DVD para permitir su ventilación. Las cortinas u otros objetos nunca deben obstruir las ranuras de ventilación del reproductor de DVD.
- No coloque el reproductor de DVD, el control remoto ni las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor; ni los exponga al sol.
- Utilice el reproductor de DVD únicamente en interiores. Mantenga el reproductor de DVD alejado del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
- No coloque el reproductor de DVD sobre otro equipo eléctrico.
- Manténgase alejado del reproductor de DVD durante tormentas eléctricas.
- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.
- Si el conector de alimentación u otro conector se usan como dispositivo de desconexión, deben estar siempre disponibles.
- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.

Acerca del escaneo progresivo

Los usuarios deben tener en cuenta que no todos los televisores de alta definición son totalmente compatibles con este producto, y es posible que aparezcan interferencias en la imagen. En caso de presentarse los problemas de imagen 525 ó 625 en el escaneo progresivo, se recomienda cambiar la conexión a la "definición estándar". Si tiene dudas respecto de la compatibilidad del televisor con este reproductor de DVD modelo 525p y 625p, comuníquese con el centro de atención al cliente.

Aviso de reciclado



Este equipo electrónico contiene una gran cantidad de materiales que pueden reciclarse o reutilizarse si lo desarma una empresa especializada. Si necesita desechar un aparato antiguo, llévelo a un centro de reciclaje. Siga las normas locales sobre eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos anteriores.

Aviso de derechos de propiedad intelectual



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto cuenta con una tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual contemplada en una serie de reivindicaciones de determinadas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros titulares. El uso de esta tecnología debe ser autorizado por Macrovision Corporation. A menos que Macrovision Corporation disponga lo contrario de forma expresa, esta tecnología dirigida sólo al uso doméstico y otros usos limitados. Se prohíbe el desarmado y el desensamblaje de la unidad.

Aviso sobre marcas comerciales



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.



DivX, DivX Ultra Certified y los logotipos relacionados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan en virtud de una licencia.

Producto DivX® Ultra Certified oficial.

Admite todas las versiones de video DivX® (incluido DivX® 6) con reproducción mejorada de archivos multimedia DivX® y el formato multimedia DivX®.

Reproduce videos DivX® con menús, subtítulos y pistas de audio.



Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licensing LLC.

2 Reproductor de DVD

Bienvenido a Philips y felicitaciones por su compra. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Este reproductor de DVD reproduce video con la más alta calidad de imagen para vivir una experiencia visual increíble.

Características

Conversión de video hasta 1080p

Ahora puede mirar los DVD con la mejor calidad disponible para su HDTV. Este reproductor de DVD reproduce videos en alta definición y resolución de hasta 1080p para una experiencia de visualización increíble. Los detalles y el aumento de la nitidez otorgan imágenes mucho más reales.

EasyLink

EasyLink le permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC (del inglés Consumer Electronics Control) para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Les permite a los dispositivos controlarse unos a otros a través de HDMI con un simple control remoto.



Nota

- EasyLink (HDMI CEC) se aplica sólo de conformidad con ciertos criterios. Las cláusulas y condiciones pueden variar según el producto. Comuníquese con el distribuidor del producto para obtener más información.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

Encuadre de pantalla

Con este reproductor de DVD, podrá ver sus películas en pantalla completa en todo tipo de televisores.

Conexión USB 2.0 de alta velocidad

Sólo tiene que conectar la unidad flash USB en la toma USB para reproducir archivos MP3/WMA/JPEG/DivX y disfrutar de la reproducción de música con una extraordinaria calidad de sonido.

Crear archivos MP3

Convierta sus canciones favoritas de un CD de audio a formato MP3. Los archivos MP3 creados se guardan en la unidad USB Flash.

Función de puntuación de karaoke

La función de puntuación de karaoke ofrece un puntaje para cada interpretación. Diviértase con el karaoke en la comodidad de su casa y reciba un puntaje por su interpretación.

Códigos de región

El reproductor de DVD reproduce discos con los siguientes códigos de región.


Código de región del DVD	Países
--------------------------	--------



América latina


Descripción general del producto

Unidad principal

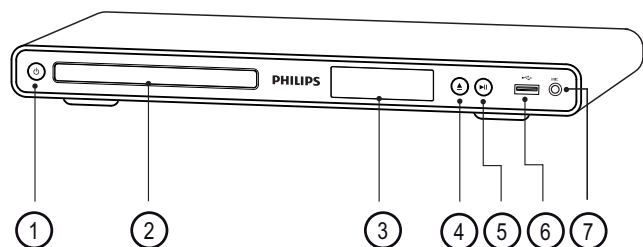

- ① **⏻** (Modo de espera encendido)
 - Enciende el reproductor de DVD o pasa al modo de espera.
- ② **Bandeja de discos**
- ③ **Panel de visualización**
- ④ **⏮** (Abrir/Cerrar)
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ⑤ **▶||** (Reproducir/Pausa)
 - Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑥ **Toma  (USB)**
 - Conecta una unidad USB Flash.
- ⑦ **MIC**
 - Entrada de audio desde un micrófono.

Remote control

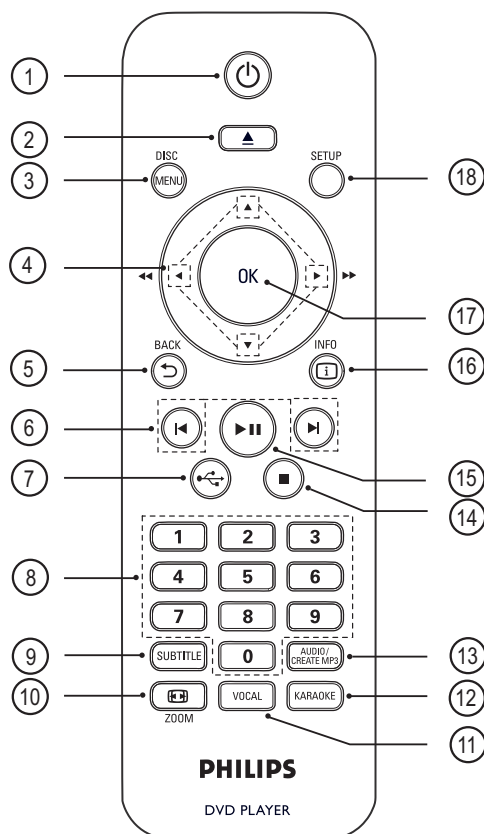

- ① **⏻** (Modo de espera encendido)
 - Enciende el reproductor de DVD o pasa al modo de espera.
- ② **⏮** (Abrir/Cerrar)
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ③ **DISC MENU**
 - Accede o sale del menú del disco.
 - Pasa al modo de disco.
 - Para VCD y SVCD, activa o desactiva el modo PBC (control de reproducción).

④ ▲▼◀▶ (Botones de navegación)

- Para navegar por los menús.
- Avanza (▶) o retrocede (◀) rápidamente. Púselos varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
- Avanza (▲) o retrocede (▼) rápidamente. Púselos varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

⑤ ↶ BACK

- Regresa al menú de pantalla anterior.
- En discos DVD, se desplaza hacia el menú de títulos.
- Para la versión 2.0 de VCD o SVCD con PBC encendido, regresa al menú.

⑥ ◀/▶ (Anterior/Siguiente)

- Pasa al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- Manténgalos presionados para avanzar o retroceder rápidamente.

⑦ 🔌 (USB)

- Cambia al modo USB y muestra el contenido del dispositivo.

⑧ Botones numéricos

- Selecciona un elemento para reproducirlo.

⑨ SUBTITLE

- Selecciona el idioma de subtítulos para DVD o DivX.

⑩ 📐 ZOOM

- Ajusta el formato de la imagen a la pantalla del televisor.
- Acerca o aleja la imagen.

⑪ VOCAL

- Cambia el canal de audio de un disco de karaoke.

⑫ KARAOKE

- Accede o sale del menú de karaoke.

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- Selecciona un idioma o canal de audio.
- Accede al menú para crear archivos MP3.

⑭ ■ (Detener)

- Detiene la reproducción del disco.

⑮ ▶|| (Reproducir/Pausa)

- Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción del disco.

⑯ ⓘ INFO

- En un disco, muestra el estado actual o la información del disco.
- Para secuencias de diapositivas, muestra una vista en miniatura de los archivos de fotos.

⑰ OK

- Confirme la entrada o selección.

⑱ SETUP

- Accede o sale del menú de configuración.

3 Conexión

Realice las siguientes conexiones básicas para comenzar a usar el reproductor de DVD.

Conexiones básicas

- Cables de video
- Cables de audio

Conexiones opcionales:

- Audio a otros dispositivos
 - Amplificador o receptor digital
 - Sistema estéreo analógico

Nota

- Consulte la placa ubicada en la parte posterior o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar cualquier conexión.

Sugerencia

- Pueden utilizarse distintos tipos de conectores para conectar este dispositivo en el televisor, según la disponibilidad y sus necesidades. Si necesita ayuda para conectar el producto, consulte la guía interactiva en www.connectivityguide.philips.com.

Conexión de los cables de video

Conecte el reproductor de DVD en el televisor para ver la reproducción de un disco.


Seleccione la mejor conexión de video que pueda admitir su televisor.

- **Opción 1:** conectar a la toma HDMI (para televisores compatibles con HDMI, DVI o HDCP).
- **Opción 2:** conectar en las tomas de video por componentes (para televisores estándar o con escaneo progresivo).
- **Opción 3:** conectar en la toma de video (CVBS) (para televisores estándar).

Nota

- Conecte este reproductor de DVD directamente en un televisor.

Opción 1: conectar a la toma HDMI

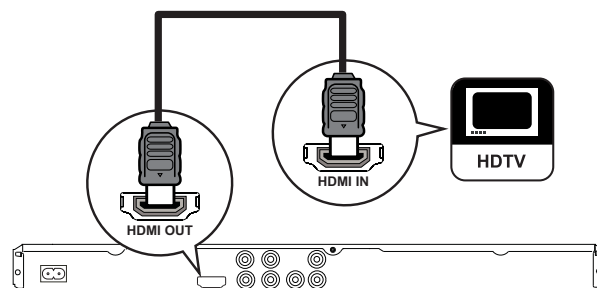

- 1 Conecte un cable HDMI (suministrado) en la toma **HDMI OUT** del reproductor de DVD y la toma de entrada HDMI en el televisor.
 - Utilice un adaptador HDMI-DVI si su televisor tiene sólo una conexión DVI.


Nota

- Si el dispositivo admite HDMI CEC, puede controlar dispositivos compatibles con un solo control remoto (consulte el capítulo 'Uso de Philips EasyLink').

Sugerencia

- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imágenes.

Opción 2: Conectar en la toma de video por componentes

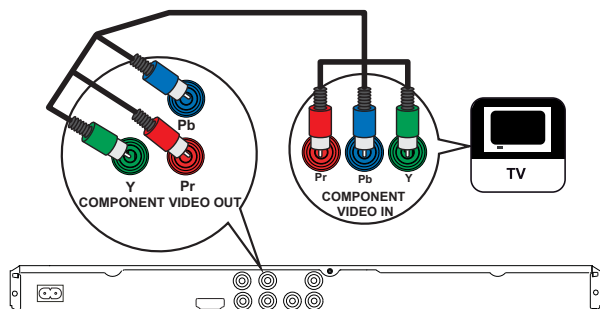


- 1 Conecte los cables de video por componentes (no suministrados) en las tomas **Y Pb Pr** del reproductor de DVD y las tomas de entrada de video por componentes en el televisor.
 - Si utiliza un televisor con escaneo progresivo, debe activar el modo de escaneo progresivo. (Para más información, consulte el capítulo 'Activación del escaneo progresivo').



Sugerencia

- La entrada de video por componentes de su televisor puede estar indicada como Y Pb/Cb Pr/ Cr o YUV.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imagen.

Opción 3: Conectar en la toma CVBS de video de video

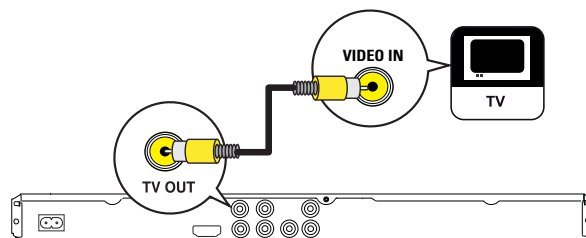

- 1 Conecte un cable de video compuesto (suministrado) en la toma **TV OUT** del reproductor de DVD y la toma de entrada de video en el televisor.




Sugerencia

- La entrada de video de su televisor puede estar rotulada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE o BASEBAND.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imagen.

Conexión de los cables de audio

Conecte el audio del reproductor de DVD en el televisor para escuchar el sonido a través del televisor.

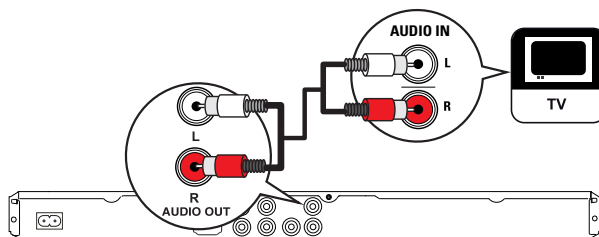


- 1 Conecte los cables de audio (suministrados) en las tomas **AUDIO OUT L/R** del reproductor de DVD y las tomas de entrada de audio en el televisor.

Transmisión de audio a otros dispositivos

Transfiera el sonido desde el reproductor de DVD hacia otros dispositivos para mejorar la reproducción de audio.

Conexión a un amplificador o receptor digital

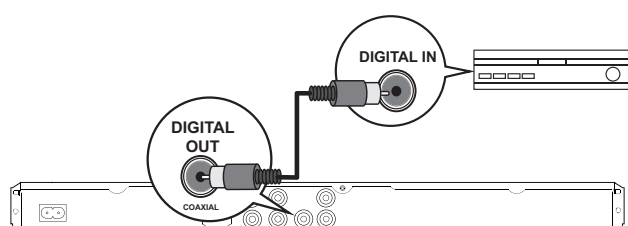


- 1 Conecte un cable coaxial (no suministrado) en la toma **COAXIAL/DIGITAL OUT** del reproductor de DVD y la toma de entrada **COAXIAL/DIGITAL** en el dispositivo.



Sugerencia

- Optimice la salida de audio (consulte el capítulo 'Ajustes de configuración' - [**Config. audio**] > [**Audio digital**]) para obtener más información.

Conexión a un sistema estéreo analógico

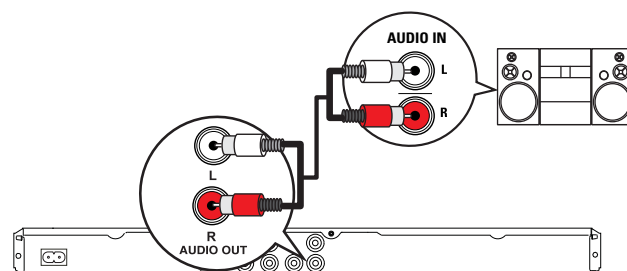


- 1 Conecte los cables de audio (suministrados) en las tomas **AUDIO OUT L/R** del reproductor de DVD y las tomas de entrada de audio en el dispositivo.



Sugerencia

- Optimice la salida de audio (consulte el capítulo 'Ajustes de configuración' - [**Config. audio**] > [**Salida analógica**]) para obtener más información.

Conexión del dispositivo USB

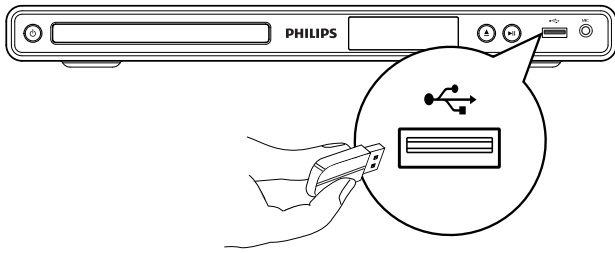

- 1 Conecte la unidad USB Flash en la toma  (USB) del reproductor de DVD.



Nota

- Este reproductor de DVD puede reproducir y mostrar sólo archivos MP3, WMA, DivX y JPEG que estén guardados en las unidades USB.
- Pulse  para acceder al contenido y reproducir los archivos.

Conexión a la toma de alimentación




Advertencia

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de su reproductor de DVD.

- 1 Conecte el cable de alimentación en la toma de energía.
 - ↳ El reproductor de DVD ya puede configurarse y está listo para usar.

4 Introducción

Preparación del control remoto

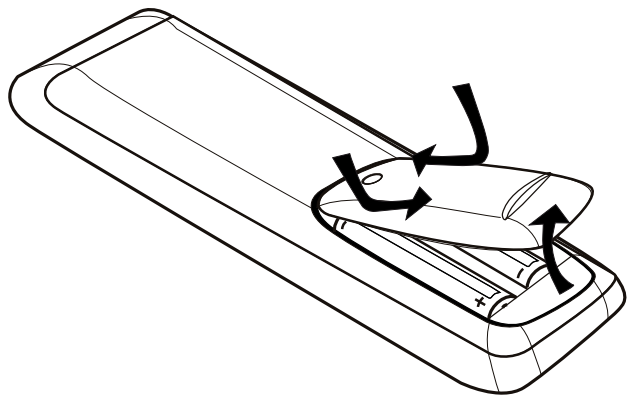


- 1 Empuje para abrir el compartimiento de las baterías.
- 2 Introduzca dos baterías R03 o AAA con la polaridad tal como se indica (+/-).
- 3 Cierre el compartimiento de las baterías.

Precaución

- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- No mezcle baterías de distintas clases (por ejemplo, baterías nuevas y usadas o de carbón y alcalinas).
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

Navegar por el menú

- 1 Apunte el control remoto hacia el sensor del reproductor de DVD y seleccione la función que desea utilizar.

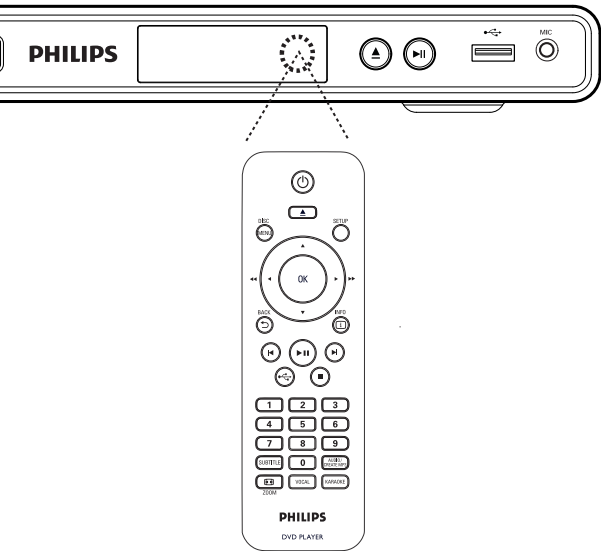

- 2 Utilice los siguientes botones del control remoto para abrir los menús en pantalla y navegar por ellos.

Botón	Acción
▲ ▼	Mover hacia arriba o abajo.
◀ ▶	Mover hacia la derecha o izquierda.
OK	Confirmar una selección.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Introducir números.

Búsqueda del canal de visualización correcto

- 1 Pulse  para encender el reproductor de DVD.
- 2 Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de video correspondiente.
 - Puede ir al canal más bajo del televisor y, a continuación, presionar el botón para bajar de canal que se encuentra en el control remoto del televisor hasta ver el canal de entrada de video.
 - Puede pulsar el botón  varias veces en el control remoto del televisor.
 - Por lo general, este canal se encuentra entre los más bajos y los más altos, y es posible que tenga el nombre FRONT, A/V IN, VIDEO, etc.



Sugerencia

- Consulte el manual del usuario del televisor para seleccionar la entrada correcta.
- Si la salida de audio del reproductor de DVD se transmite a otro dispositivo de audio (como un sistema de audio o receptor), encienda el dispositivo de audio en el canal de entrada de audio apropiado. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.

Seleccione el idioma de la pantalla del menú



Nota

- Puede omitir este paso si el reproductor de DVD está conectado a un televisor compatible con HDMI CEC. Pasa de forma automática al mismo idioma del menú configurado para el televisor.

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 2 Seleccione [**Idioma menús**] y, continuación, pulse **►**.

Config. gral.	
Bloqueo disc	☒ Auto (Eng)
Idioma menús	☐ English
Timer	☐ Español
Modo espera aut.	☐ Português
Cód VAS DivX(R)	

- Las opciones de idioma varían según el país o la región, y es posible que no coincidan con las ilustraciones que aparecen aquí.

- 3 Presione **▲▼** para seleccionar un idioma y, a continuación, presione **OK**.



Sugerencia

- Para establecer el idioma predeterminado del audio de DVD y del menú del disco, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - [**Preferencias**].

Activación del escaneo progresivo

Conecte un televisor con escaneo progresivo en las tomas de video por componentes (consulte el capítulo “Conexión de los cables de video - Opción 2: Conexión a las tomas de video por componentes” para obtener más información).

- 1 Encienda el televisor en el canal correspondiente al reproductor de DVD.
- 2 Pulse **SETUP**.
- 3 Pulse ▼ para seleccionar [**Conf. video**].
- 4 Seleccione [**Progresiva**] > [**Activado**] y, a continuación, presione **OK**.
↳ Aparecerá un mensaje de advertencia.

Conf. video	
Sistema de TV	☒ Activado
Pantalla TV	☐ Desactivado
Progresiva	
ESTAB IMAGEN	
Transcripción	
HD JPEG	
Config. HDMI	

- 5 Para continuar, seleccione [**OK**] y presione **OK**.
↳ Se completó la configuración de escaneo progresivo.

Nota

- Si aparece una pantalla en blanco o distorsionada, espere 15 segundos hasta que se ejecute la auto recuperación.
- Si no aparece ninguna imagen, desactive el modo de escaneo progresivo tal como se indica a continuación:
 - 1) Presione ▲ para abrir la bandeja de discos.
 - 2) Pulse el **botón numérico “1”**.

- 6 Para salir del menú, pulse **SETUP**.
- 7 Ahora puede activar el modo de escaneo progresivo en su televisor (consulte el manual del usuario).

Nota

- La configuración de escaneo progresivo no estará disponible si se detecta la señal de video HDMI.
- Durante la reproducción, con el modo de escaneo progresivo activado tanto en su reproductor de DVD como en el televisor, la imagen puede aparecer distorsionada. Desactive la función de escaneo progresivo en su reproductor de DVD y en el televisor.

Uso de Philips EasyLink

El reproductor de DVD es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI CEC (del inglés Consumer Electronics Control). Los equipos compatibles con EasyLink que se encuentran conectados a través de conectores HDMI pueden controlarse por medio de un único control remoto.

Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en los demás dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.
- 2 Ahora puede disfrutar de los siguientes controles EasyLink:

Reproducción con un solo botón

Cuando se pulsa el botón STANDBY, el televisor y el reproductor de DVD se encienden y se inicia la reproducción del disco.

- Para poder reproducir con sólo presionar un botón, debe colocarse un disco de video en la bandeja de discos.

Modo de espera con un solo botón

Cuando mantiene pulsado el botón STANDBY, todos los dispositivos HDMI CEC conectados pasan a modo de espera de forma simultánea.



Sugerencia

- La configuración predeterminada para EasyLink está activada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte el capítulo 'Ajuste de configuración' - [**Conf. video**] > [**Config. HDMI**] > [**Config. EasyLink**] para obtener más información.

5 Reproducción

Reproducir desde el disco



Nota

- Los DVD y los reproductores de DVD tienen restricciones regionales. El DVD que desea reproducir debe corresponder a la misma región que su reproductor (consulte en la parte trasera).
- Este reproductor de DVD admite los siguientes formatos de archivo: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- Para reproducir DVD-R, DVD+R o DVD-RW, el disco debe estar finalizado.



Sugerencia

- Si aparece el menú de introducción de contraseña, tendrá que introducir la contraseña para poder reproducir el disco.
- Si realiza una pausa o detiene un disco durante unos 5 minutos, se activará el protector de pantalla. Para desactivar el protector de pantalla pulse **DISC MENU**.
- Después de realizar una pausa o detener un disco, si no se pulsa ningún botón durante 15 minutos, su reproductor de DVD pasará automáticamente al modo de espera.

Reproducción de un disco



Precaución

- No coloque ningún otro elemento que no sean discos en la bandeja.

- 1 Presione  para abrir la bandeja de discos.
- 2 Introduzca un disco con la etiqueta hacia abajo.
 - Para discos de dos lados, coloque hacia arriba el lado que desea reproducir.
- 3 Presione  para cerrar la bandeja de discos y comenzar la reproducción.
 - Para ver la reproducción del disco, encienda el televisor en el canal de visualización correspondiente al reproductor de DVD.
- 4 Para detener la reproducción del disco, presione .

Reproducción de video



Nota

- Para discos de video, la reproducción siempre vuelve a comenzar desde el último punto de interrupción. Para comenzar la reproducción desde el principio,  mientras se muestra el mensaje.

Control de títulos

- 1 Reproducción de un título.
- 2 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
	Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción del disco.
	Detiene la reproducción del disco.
	Pasa al siguiente título o capítulo.
	Vuelve al comienzo del título o capítulo actual. • Presione dos veces para volver al título o capítulo anterior.
	Avanza () o retrocede () rápidamente. • Púlselos varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
	Avanza () o retrocede () lentamente. • Púlselos varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda. • En discos VCD/SVCD, la función de retroceso lento no está disponible.

Cambiar la reproducción de video

- 1 Reproducción de un título.
- 2 Utilice el control remoto para cambiar la reproducción de video.

Botón	Acción
AUDIO/ CREATE MP3	Cambiar el idioma de audio. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de audio o canales disponibles.
SUBTITLE	Cambiar el idioma de los subtítulos. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de subtítulos disponibles.
 ZOOM (Encuadre de pantalla)	Ajusta el formato de la imagen a la pantalla del televisor. • Púlselo varias veces hasta que la imagen cambie la escala para ajustarse a la pantalla del televisor.
 ZOOM	Alterna entre la relación de aspecto de la pantalla y un factor de zoom diferente. • Para desplazarse a través de la imagen ampliada, pulse los botones de navegación.
 INFO	Muestra el estado actual o la información del disco. • Puede cambiar las opciones de reproducción de video sin tener que interrumpir la reproducción.



Nota


- Es posible que algunas operaciones no funcionen con algunos discos. Consulte la información incluida con el disco para obtener más información.



Sugerencia

- La configuración predeterminada para PBC está activada. Puede cambiar el ajuste predeterminado. Consulte el capítulo "Ajustes de configuración" - [**Preferencias**] > [**PBC**] para obtener más información.

Acceda al menú del DVD

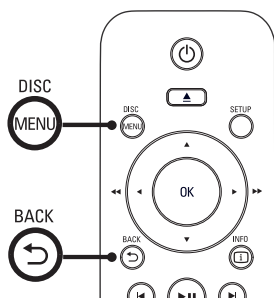


- 1 Presione **DISC MENU** para acceder al menú principal del disco.
- 2 Seleccione una opción de reproducción y, a continuación, presione **OK**.
 - En algunos menús, pulse los **botones numéricos** para introducir la selección.
 - Para volver al menú de títulos durante la reproducción, pulse **↶ BACK**.

Acceda al menú del VCD

El modo PBC (del inglés Playback Control) para VCD/SVCD viene activado desde fábrica. Cuando introduce un VCD/SVCD, aparece el menú de contenido.

- 1 Presione los **botones numéricos** para seleccionar una opción de reproducción y, a continuación, pulse **OK** para comenzar a reproducir.
 - Si el modo PBC está desactivado, el sistema pasará por alto el menú y comenzará a reproducir a partir de la primera pista.
 - Durante la reproducción, presione **↶ BACK** para regresar al menú (si el modo PBC está activado).

Vista previa del contenido de un disco

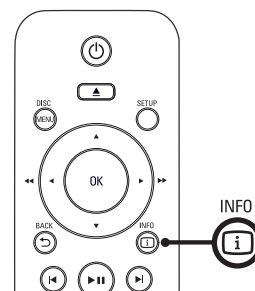

- 1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione [**Previa**] y, a continuación, pulse **▶**.

DVD

Selecc tipo recopilación:

Recopilación de títulos
Recopilación de capítulos
Intervalo tít.
Intervalo de capítulos

VCD/SVCD

Selecc tipo recopilación:

Recopilación de pistas
Intervalo de discos
Intervalo de pistas

- 3 Seleccione una opción de vista previa y, a continuación, presione **OK**.
 - ↳ Aparecerá una pantalla de vista previa con seis imágenes en miniatura.
 - Para ir a la pantalla de vista previa anterior o siguiente, pulse **◀/▶**.
 - Para iniciar la reproducción, pulse **OK** en la imagen miniatura seleccionada.

Paso rápido a un punto de reproducción determinado

- 1 Durante la reproducción, presione **i** **INFO**.
 - ↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione el tiempo de reproducción transcurrido y, a continuación, presione **▶**.
 - **[Tiempo título]** (Tiempo del título)
 - **[Tpo. capítulo]** (Tiempo del capítulo)
 - **[Tpo. disco]** (Tiempo del disco)
 - **[Tpo. pista]** (Tiempo de la pista)
- 3 Pulse los **botones numéricos** para cambiar el momento del disco al que desea ir..

Visualización del tiempo de reproducción

- 1 Durante la reproducción, presione **i** **INFO**.
 - ↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione **[Contador]** y, continuación, pulse **▶**.
 - ↳ Las opciones pueden variar según el tipo de disco.

Opción	Acción
[Transc título] / [Transc. capítulo]	Aparece el tiempo de reproducción transcurrido del título o del capítulo del DVD.
[Rest. título] / [Rest. capítulo]	Aparece el tiempo de reproducción restante del título o del capítulo del DVD.
[Transc. total] / [Transc. indi.]	Aparece el tiempo de reproducción transcurrido del VCD/SVCD.
[Restante total] / [Rest. individual]	Aparece el tiempo de reproducción restante del VCD/SVCD.

- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Visualización de la reproducción del DVD desde diferentes ángulos

- 1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione **[Áng.]** y a continuación, pulse **►**.
- 3 Pulse los **botones numéricos** para cambiar el ángulo.
↳ La reproducción cambiará al ángulo seleccionado.



Nota

- Sólo se aplica a discos que contienen secuencias grabadas con cámaras desde diferentes ángulos.

Repetición de una sección específica

- 1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione **[Repetir ab]** en el menú y, a continuación, pulse **OK** en el punto de inicio.
- 3 Pulse **OK** nuevamente en el punto de inicio.
↳ Comenzará la repetición.
- 4 Para cancelar la repetición, pulse **OK** nuevamente.



Nota

- Sólo pueden repetirse las secciones que están dentro de una misma pista o título.

Repetición - video

Para DVD/VCD/SVCD

- 1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione **[Repetir]** en el menú y, a continuación, presione **►**.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar la opción de repetición y, a continuación, presione **OK**.



Nota

- Para VCD y SVCD, la repetición sólo es posible si el modo PBC está desactivado.

Reproducción de video DivX®

Los videos DivX son un formato multimedia digital que conserva la alta calidad aun cuando están comprimidos. Este reproductor de DVD es DivX® Certified para que pueda disfrutar del video DivX.

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga los videos DivX.
 - Para dispositivos USB, pulse .
 - ↳ Aparecerá un menú de contenidos.
- 2 Seleccione el título que desea reproducir y, a continuación, presione **OK**.
- 3 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
SUBTITLE	Cambiar el idioma de los subtítulos.
AUDIO/ CREATE MP3	Cambiar el idioma y el canal de audio.
	Detiene la reproducción del disco. • Para DivX, se muestra el menú de contenidos. • Para visualizar el menú de contenido en videos DivX Ultra, presione el botón nuevamente.
 INFO	• Muestra el tiempo de reproducción transcurrido o restante de un título. • Aparecerá la información del video DivX Ultra.



Nota

- Sólo pueden reproducirse los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos mediante el código de registro DivX de este reproductor de DVD (para más información, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - [**Config. gral.**] > [**Cód VAS DivX(R)**]).
- Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el idioma de los subtítulos (consulte el capítulo 'Ajustes de configuración' - [**Preferencias**] > [**Subtítulo DivX**] más información).

Reproducción de música

Nota

- En algunos discos de audio comerciales, la reproducción se reanuda desde el último punto de detención. Para comenzar la reproducción desde la primera pista, pulse

Control de una pista

- Reproducción de una pista.
- Utilice el control remoto para controlar la pista.

Botón	Acción
	Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción del disco.
	Detiene la reproducción del disco.
	Pasa a la pista siguiente.
	Pasa al inicio de la pista actual. Presione dos veces para ir a la pista anterior.
	Selecciona un elemento para reproducirlo.
	Avanza () o retrocede () rápidamente. Púselos varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

Paso rápido a un punto de reproducción

- Durante la reproducción, pulse  **INFO** hasta seleccionar una de las siguientes opciones.

Pantalla	Acción
[Disco ir a]	La reproducción comienza a partir de un momento específico.
[Pista ir a]	La reproducción comienza en un momento específico de la pista.
[Sel. pista]	La reproducción comienza desde un número de pista específico.

- Pulse los **botones numéricos** para saltar al momento o número de pista que desea.

Repetición - audio

Para CD de audio

- Durante la reproducción, pulse  **INFO** reiteradas veces hasta seleccionar [**Desactivado**].
- Pulse  para seleccionar una opción de repetición.

Para archivos MP3 y WMA

- Durante la reproducción, pulse  **INFO** para seleccionar una opción de repetición.

Reproducción de música MP3/WMA

MP3 y WMA son un tipo de archivo de gran compresión de audio (archivos con extensiones .mp3 o .wma).

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga la música en MP3/WMA.
 - Para dispositivos USB, pulse .
 - ↳ Aparecerá un menú de contenidos.
 - ↳ Comenzará la reproducción.
- 2 Seleccione una pista si la reproducción no comienza automáticamente.
 - Para seleccionar otra pista o carpeta, pulse **▲▼** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Para volver al menú principal pulse **▲** hasta que el menú raíz esté seleccionado y, a continuación, pulse **OK**.



Nota

- En CDs de sesiones múltiples, sólo se reproduce la primera sesión.
- Este reproductor de DVD no admite el formato de audio MP3PRO.
- Si hay caracteres especiales en el nombre de una pista MP3 (ID3), es posible que en la pantalla no se vean de manera adecuada porque esta grabadora no los admite.
- Este reproductor de DVD no reproduce archivos WMA que están protegidos con Digital Rights Management (DRM).
- Las carpetas o los archivos que superen el límite que admite su reproductor de DVD no se mostrarán ni se reproducirán.



Sugerencia


- Puede ver el contenido de los discos de datos sin carpetas. Consulte el capítulo "Ajustes de configuración" - [**Preferencias**] > [**Nav MP3/JPEG**] para obtener más información.

Reproducción de fotografías

Reproducción de fotografías en secuencia de diapositivas

Este reproductor de DVD puede reproducir fotografías JPEG (archivos con extensiones .jpeg o .jpg).

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga las fotografías en JPEG.
 - Para dispositivos USB, pulse .
 - ↳ Si utiliza discos Kodak, la presentación de diapositivas comenzará automáticamente.
 - ↳ Si utiliza un disco JPEG, aparecerá el menú de fotografías.
- 2 Seleccione la carpeta o álbum que desea reproducir.
 - Para previsualizar las fotos en una carpeta o álbum, presione  **INFO**.

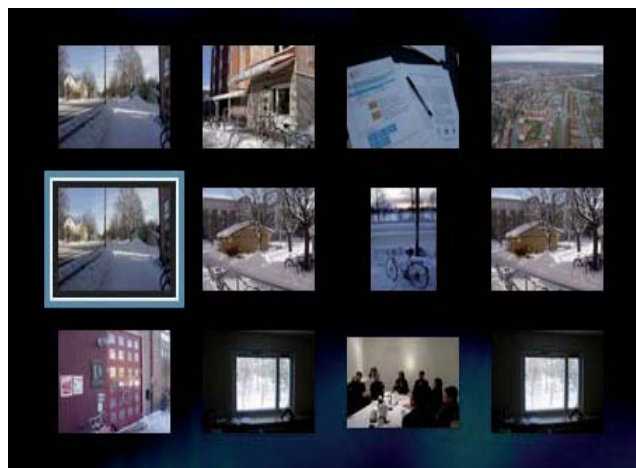

- Para ir a la pantalla anterior o siguiente, presione **◀/▶**.
- Para seleccionar una foto, utilice los **botones de navegación**.
- Para visualizar sólo la fotografía seleccionada, presione **OK**.

- 3 Pulse **OK** para comenzar la reproducción de diapositivas.
- Para regresar al menú, pulse **↶ BACK**.

Nota

- Es posible que el contenido del disco demore en aparecer en la pantalla del televisor debido a la gran cantidad de canciones y fotografías que contiene.
- Si la fotografía en formato JPEG no se graba como tipo de archivo 'exif', la imagen en miniatura real no podrá visualizarse. Se sustituirá por la imagen en miniatura de una "montaña azul".
- Este reproductor de DVD puede mostrar únicamente imágenes de cámaras digitales en formato JPEG-EXIF, que es el utilizado por la gran mayoría de las cámaras digitales. No puede mostrar archivos JPEG con movimiento ni imágenes en formatos que no sean JPEG, como tampoco clips de sonido asociados con imágenes.
- Las carpetas o los archivos que superen el límite que admite su reproductor de DVD no se mostrarán ni se reproducirán.

Control de la reproducción de fotografías

- 1 Reproduzca las fotografías en diapositivas.
- 2 Utilice el control remoto para controlar la fotografía.

Botón	Acción
◀	Girar la imagen en sentido contrario al de las agujas del reloj.
▶	Girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj.
▲	Gira la imagen en sentido vertical.
▼	Gira la imagen en sentido horizontal.
 ZOOM	Acercar/Alejar. • Reproducción en pausa en el modo de zoom.
■	Detiene la reproducción del disco.


Reproduzca la música en diapositivas

Reproduzca los archivos de música MP3/WMA y las fotografías JPEG de manera simultánea para crear una secuencia de diapositivas musical. Los archivos MP3/WMA y JPEG deben guardarse en el mismo disco.

- 1 Reproducción de música MP3/WMA.
- 2 Desplácese a la carpeta o el álbum de fotografías y pulse **OK** para iniciar la reproducción de la secuencia de diapositivas.
 - ↳ La reproducción de diapositivas continuará hasta el final de la carpeta de fotografías o álbum.
 - ↳ La reproducción de audio continúa hasta el final del disco.
 - Para regresar al menú, pulse **↶ BACK**.
- 3 Para detener la reproducción de diapositivas, presione ■.
- 4 Para detener la reproducción de música, presione ■.

Reproducción desde un dispositivo USB

Este reproductor de DVD reproduce o muestra los archivos MP3, WMA, DivX y JPEG que están guardados en el dispositivo USB.

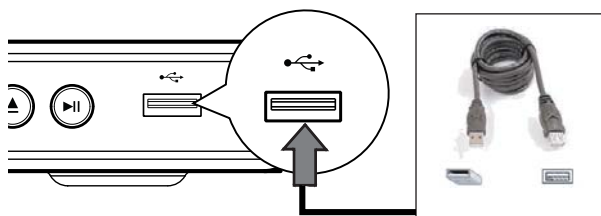

- 1 Conecte la unidad USB Flash en la toma  (USB) del reproductor de DVD.
- 2 Pulse .
 - ↳ Aparecerá un menú de contenidos.
 - ↳ Comenzará la reproducción.
- 3 Seleccione una pista si la reproducción no comienza automáticamente.
 - Para obtener más información, consulte los capítulos 'Reproducción de música, Reproducción de fotografías, Reproducción de video'.
- 4 Para detener la reproducción, presione  o extraiga el dispositivo USB.
 - Para cambiar al modo de disco pulse  o **DISC MENU**.



Sugerencia

- Si el dispositivo no entra dentro de la toma USB,, conéctelo a través de una extensión de cable USB.
- No admite cámaras digitales que exigen instalar un programa adicional cuando se conectan a una PC.

6 Funciones avanzadas

Crear archivos MP3

Con este reproductor de DVD, puede convertir CDs de audio a archivos de audio MP3. Los archivos MP3 creados pueden guardarse en un dispositivo USB.

- 1 Introduzca un CD de audio.
- 2 Conecte la unidad USB Flash en la toma  (USB) del reproductor de DVD.
- 3 Durante la reproducción, pulse **AUDIO/CREATE MP3**.
- 4 Seleccione **[Sí]** en el menú y pulse **OK**.

CREAR MP3			
OPCIONES		Pista	
velocidad	Normal	☐ Pista01	04:14
vel. (bps)	128kbps	☐ Pista02	04:17
CRT ID3	Sí	☐ Pista03	03:58
Dispositivo	USB 1	☐ Pista04	04:51
RESUMEN		☐ Pista05	03:53
Press [OK] button to change speed.		☐ Pista06	04:09
		☐ Pista07	04:38
iniciar	Salir	Seleccin. todo	Quitar sel.

- 5 Seleccione las opciones de conversión en el panel **[OPCIONES]** y presione **OK**.

Opción	Descripción
[velocidad]	Selecciona la velocidad de copiado. Si se selecciona la velocidad [Normal], puede escucharse la reproducción de música mientras se crea el archivo MP3.
[vel. (bps)]	Selecciona el nivel de calidad. Velocidad de bits más alta para una mejor calidad de sonido y un mayor tamaño de archivo. La velocidad predeterminada es de [128 kbps].
[CRT ID3]	Copia la información de las pistas en el archivo MP3. El ajuste predeterminado es [Sí].
[Dispositivo]	Los archivos MP3 creados pueden guardarse sólo en un dispositivo USB.

- 6 Pulse **►** para acceder al panel **[Pista]**.
- 7 Seleccione la pista de audio y presione **OK**.
 - Para seleccionar otra pista, repita el paso 7.
 - Para seleccionar todas las pistas, seleccione **[Seleccin. todo]** en el menú y pulse **OK**.
 - Para cancelar la selección de todas las pistas, elija la opción **[Quitar sel.]** en el menú y presione **OK**.

- 8** Seleccione [**iniciar**] en el menú para iniciar la conversión y, a continuación, presione **OK**.
- ↳ Se creará automáticamente una carpeta nueva en el dispositivo USB para almacenar todos los archivos MP3 nuevos.
 - Para salir del menú, seleccione [**Salir**] y presione **OK**.




Nota

- No presione ningún botón mientras se realiza la conversión.
- Los CD DTS y los CD protegidos contra copia no pueden convertirse.
- Los dispositivos USB protegidos contra escritura o con contraseña no pueden usarse para almacenar archivos MP3.

7 Ajustar sonido

Configuración del Karaoke

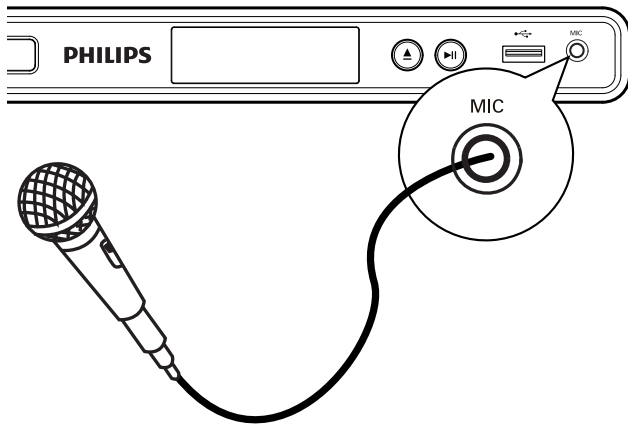

- 1 Encienda el televisor en el canal correspondiente al reproductor de DVD.
- 2 Conecte un micrófono (no suministrado) en la toma **MIC** del reproductor de DVD.
- 3 Presione **KARAOKE** reiteradas veces para acceder a las opciones de configuración.

[**MIC**]: Presione ◀▶ para encender o apagar el micrófono.

[**Vol**]: Presione ◀▶ para establecer el volumen del micrófono.

[**Eco**]: Presione ◀▶ para seleccionar el nivel de eco.

[**Tono**]: Presione ◀▶ para ajustar el nivel de inflexión de la voz.


[**Part karaoke**]: Seleccione un nivel de puntuación para el karaoke.

- [**Desactivado**]: no se muestra la puntuación.
- [**Básico**]: puntuación básica.
- [**Intermedio**]: puntuación intermedia.
- [**Avanzado**]: puntuación avanzada.

Nota

- Cuando la canción finaliza, se muestra una puntuación. Pulse **OK** para salir y reanudar la sesión de karaoke.
- La función de puntuación de karaoke sólo está disponible para discos de DVD y VCD.
- Antes de conectar el micrófono, ajuste su nivel al mínimo para evitar pitidos.

Desactivar voz (cancelar voz)

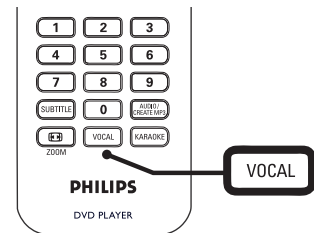

- 1 Presione **VOCAL** reiteradas veces para alternar entre los diferentes modos de audio o desactivar la función.

Nota

- No puede cancelar la salida de voz desde discos MP3.

8 Ajustes de configuración

Esta sección describe las diferentes opciones de configuración para el reproductor de DVD.

Símbolo	Opción
	[Config. gral.]
	[Config. audio]
	[Conf. video]
	[Preferencias]

Nota

- Si la opción de configuración aparece en color gris, significa que ese ajuste no puede cambiarse por el momento.

Configuración general

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú [Config. gral.].
- 2 Presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Config. gral.	
Bloqueo disc	
Idioma menús	
Timer	
Modo espera aut.	
Cód VAS DivX(R)	

- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, pulse ◀.
 - Para salir del menú, pulse **SETUP**.

Nota

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

[Bloqueo disc]

Establece una restricción en determinados discos. Antes de comenzar, coloque el disco en la bandeja (pueden bloquearse un máximo de 20 discos).

- **[Bloquear]**: restringe el acceso al disco actual. La próxima vez que quiera reproducir este disco o desbloquearlo, tendrá que introducir la contraseña.
- **[Desbloquear]**: reproduce todos los discos.

Sugerencia

- Para definir o cambiar la contraseña, desplácese hacia [Preferencias] > [Contraseña].

[Idioma menús]

Seleccione el idioma de pantalla predeterminado.

[Timer]

Pasa de forma automática al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preestablecido.

- [**Desactivado**]: desactiva el temporizador.
- [**15 mins**], [**30 mins**], [**45 mins**], [**60 mins**]: selecciona el tiempo que debe transcurrir para que el reproductor de DVD pase al modo de espera.

[Modo espera aut.]

Desactiva o activa el cambio automático al modo de espera. Es una función de ahorro de energía.

- [**Activado**]: cambia al modo de espera después de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- [**Desactivado**]: desactiva el modo de espera automático.

[Cód VAS DivX(R)]

Muestra el código de registro para DivX®.



Sugerencia

- Introduzca el código de registro de DivX de su reproductor de DVD cuando alquile o compre videos desde www.divx.com/vod. Los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos a través del servicio DivX® VOD (del inglés, Video On Demand), pueden reproducirse en el dispositivo registrado.

Configuración de audio

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 2 Presione ▼ para seleccionar [**Config. audio**] y, a continuación, presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Config. audio	
Salida analógica	
Audio digital	
Audio HDMI	
Audio Sync	
Volumen	
Modo sonido	
Aum. resol. CD	
Modo nocturno	

- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, pulse ◀.
 - Para salir del menú, pulse **SETUP**.



Nota

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

[Salida analógica]

Selecciona el ajuste de audio analógico de acuerdo con el dispositivo de audio que esté conectado a través de la toma de audio analógica.

- [**Estéreo**]: para la salida estéreo.
- [**I/D**]: para la salida de sonido envolvente a través de dos altavoces.

[Audio digital]

Selecciona el ajuste de acuerdo con el amplificador o receptor digital que esté conectado mediante la toma digital.

- [**Salida digital**]: selecciona el tipo de salida digital.

Opción	Descripción
[Desactivado]	Desactiva la salida digital.
[Todo]	El dispositivo admite formatos de audio multicanal.
[PCM sólo]	El dispositivo no puede decodificar audio multicanal. El audio se decodifica en sonido de dos canales: consulte el ajuste [Salida LPCM].

- [**Salida LPCM**]: selecciona la velocidad de muestreo LPCM (del inglés, Linear Pulse Code Modulation).

Opción	Descripción
[48 KHz]	Para los discos grabados a una velocidad de muestreo de 48 kHz.
[96 KHz]	Para los discos grabados a una velocidad de muestreo de 96 kHz.



Nota

- El ajuste [**Audio digital**] sólo está disponible si [**Audio HDMI**] está configurado como [**Desactivado**].
- El ajuste [**Salida LPCM**] está disponible únicamente si [**Salida digital**] está configurada como [**PCM sólo**].
- Cuanto mayor sea la velocidad de muestreo, mejor será la calidad de sonido.

[Audio HDMI]

Seleccione el ajuste de la salida de audio cuando conecte su reproductor de DVD y el televisor mediante un cable HDMI.

- [**Activado**]: activa la salida de audio a través del televisor.
- [**Desactivado**]: desactiva la salida de audio del televisor.

[Audio Sync]

Ajuste el tiempo de retardo predeterminado de la salida de audio cuando reproduzca un disco de video.

1. Pulse **OK**.
2. Pulse ◀ ▶ para ajustar el tiempo de retardo.
3. Pulse **OK** para confirmar y salir.

[Volumen]

Ajusta el nivel de volumen predeterminado cuando se reproduce un disco.

1. Pulse **OK**.
2. Pulse ◀ ▶ para ajustar el volumen.
3. Pulse **OK** para confirmar y salir.

[Modo sonido]

Selecciona un efecto de sonido predeterminado para mejorar la salida de sonido.

- [**3D**]: selecciona un efecto de sonido Virtual Surround producido por los canales de audio izquierdo y derecho.
- [**Modo de película**]: selecciona un efecto de sonido para películas.
- [**Modo de música**]: selecciona un efecto de sonido para música.

[Aum. resol. CD]

Convierte los CD de música a una velocidad de muestreo superior para obtener una mejor calidad de sonido en el modo estéreo.

- [**Desactivado**]: desconecta el muestreo ascendente de CD.
- [**88,2 KHz**]: multiplica la velocidad de muestreo original.
- [**176,4 KHz**]: ofrece una velocidad cuatro veces mayor que la velocidad de muestreo original.

[Modo nocturno]

Puede reproducir DVD en el modo Dolby Digital con un volumen bajo, sin molestar a los demás. La salida de volumen alto se reduce y la de volumen bajo aumenta a un nivel audible.

- [**Activado**]: activa el modo nocturno.
- [**Desactivado**]: disfrute del sonido Surround dinámico.

Configuración de video

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 2 Presione ▼ para seleccionar [**Conf. video**] y, a continuación, presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Conf. video	
Sistema de TV	
Pantalla TV	
Progresiva	
ESTAB IMAGEN	
Transcripción	
HD JPEG	
Config. HDMI	

- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, pulse ◀.
 - Para salir del menú, pulse **SETUP**.



Nota

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

[Sistema de TV]

Si el video no aparece correctamente, cambie el ajuste. Esta configuración concuerda de manera predeterminada con la mayoría de las configuraciones de los televisores de su país.

- [**PAL**]: para televisores con sistema PAL.
- [**Multi**]: para televisores compatibles con PAL y NTSC.
- [**NTSC**]: para televisores con sistema NTSC.

[Pantalla TV]

Seleccione un formato de pantalla de acuerdo con la forma en que desea ver la imagen en el televisor.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [**04:03 AM panorámico**]: una pantalla de altura completa recortada en los costados para televisores estándar.
- [**04:03 AM buzón**]: una pantalla panorámica con barras negras en la parte superior e inferior, para televisores estándar.
- [**16:9**]: para televisores panorámicos (relación del marco 16:9).

[Progresiva]

Si no hay un televisor con escaneo progresivo conectado mediante el cable HDMI, active el modo de escaneo progresivo.

- [**Activado**]: activa el modo de escaneo progresivo.
- [**Desactivado**]: desactiva el modo de escaneo progresivo.



Sugerencia

- Puede obtener una descripción más detallada. Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 'Inicio - Activación del escaneo progresivo'.

[ESTAB IMAGEN]

Seleccione una configuración predefinida de color o personalice su configuración.

- [**Estándar**]: configuración de color original.
- [**Brillo**]: configuración de color vibrante.
- [**Suave**]: configuración de color cálido.
- [**Personal**]: personaliza la configuración de color. Defina el nivel de brillo, el contraste, la nitidez y la saturación de color y, a continuación, pulse **OK**.

[Transcripción]

Activa o desactiva los subtítulos de la pantalla.

- [**Activado**]: muestra los efectos de sonido en los subtítulos. Sólo puede aplicarse en discos con información Closed Caption incluida y televisores que admitan esta función.
- [**Desactivado**]: desactiva la función Closed Caption.

[HD JPEG]

Conecte el reproductor de DVD y el televisor mediante el cable HDMI y disfrute de imágenes sin modificar ni comprimir con su resolución original.

- **[Activado]**: muestra imágenes de alta definición.
- **[Desactivado]**: muestra imágenes estándar.



Nota

- Este reproductor de DVD admite resoluciones de 720p y superiores.

[Config. HDMI]

Cuando conecte el reproductor de DVD y el televisor con un cable HDMI, seleccione la mejor configuración HDMI que admita su televisor.

- **[Resolución]**: selecciona una resolución de video compatible con la capacidad del televisor.

Opción	Descripción
[Automático]	Detecta y selecciona automáticamente la mejor resolución de video posible.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Selecciona la mejor resolución compatible con su televisor. Para obtener más información, consulte el manual de su televisor.



Nota

- Si la configuración no es compatible con su televisor, aparecerá una pantalla en blanco. Espere 15 segundos para dar tiempo a la recuperación automática o pase al modo predeterminado tal como se indica a continuación:
1) Presione **▲** para abrir la bandeja del disco.
2) Pulse el **botón numérico "1"**.

- **[Form. Wide Screen]**: establece el formato de la pantalla panorámica para la reproducción de discos.

Opción	Descripción
[Panorámica]	La parte central de la pantalla es más grande que la lateral. Esta configuración sólo puede aplicarse si la resolución de video es de 720p o 1080i/p.
[04:03 Pillar Box]	Imagen sin extensión. Aparecen barras negras a ambos lados de la pantalla. Esta configuración sólo puede aplicarse si la resolución de video es de 720p o 1080i/p.
[Desactivado]	Las imágenes se visualizarán de acuerdo con el formato del disco.



Nota

- Este ajuste está disponible sólo si **[Pantalla TV]** se ha configurado en formato **[16:9]**.

- [**Config. EasyLink**]: Si su reproductor de DVD está conectado con un dispositivo o con un televisor compatible con HDMI CEC, todos los dispositivos conectados pueden responder a los siguientes comandos al mismo tiempo:

Opción	Descripción
[EasyLink]	Activa o desactiva todas las funciones de EasyLink. • Para desactivar esta función, seleccione [Desactivado].
[Repr. con un botón]	Cuando se pulsa el botón STANDBY , el televisor y el reproductor de DVD se encienden y se inicia la reproducción del disco (si hay un disco en la bandeja). • Para desactivar esta función, seleccione [Desactivado].
[Modo de espera]	Cuando mantiene pulsado el botón STANDBY , todos los dispositivos HDMI CEC conectados pasan a modo de espera de forma simultánea. • Para desactivar esta función, seleccione [Desactivado].



Nota

- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.
- Debe activar las funciones HDMI CEC en el televisor y en los dispositivos para poder utilizar los controles EasyLink. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.

Preferencias

- 1 Pulse **SETUP**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 2 Presione ▼ para seleccionar [**Preferencias**] y, a continuación, presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Preferencias	
Audio	
Subtítulos	
Menú de disco	
Control infantil	
PBC	
Nav MP3/JPEG	
Contraseña	
Subtítulo DivX	

- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, pulse ◀.
 - Para salir del menú, pulse **SETUP**.



Nota

- Detenga la reproducción del disco para poder acceder a [**Preferencias**].
- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.

[Audio]

Seleccione el idioma de audio predeterminado para DVD.

[Subtítulos]

Seleccione el idioma de subtítulos predeterminado para DVD.

[Menú de disco]

Seleccione el idioma del menú para DVD.

**Nota**

- Si el idioma que ha elegido no está disponible, el disco utilizará el predeterminado.
- Para algunos DVD, el idioma de los subtítulos o del audio puede cambiarse únicamente en el menú del disco.
- Para seleccionar los idiomas que no están en la lista del menú, seleccione **[Otros]**. A continuación, compruebe la lista de Códigos de idioma ubicada en la parte posterior de este manual e introduzca el código de idioma correspondiente.

[Control infantil]

Restringe el acceso a los DVD que no son aptos para los niños. Este tipo de DVD debe grabarse con clasificación.

1. Pulse **OK**.
2. Seleccione un nivel de clasificación y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse los **botones numéricos** para introducir la contraseña.

**Nota**

- Los DVD con una clasificación superior al nivel establecido en **[Control infantil]** requieren una contraseña para poder reproducirse.
- Los niveles de calificación dependen de cada país. Para permitir la reproducción de todos los discos, seleccione '8'.
- Algunos DVD tienen la clasificación impresa pero no grabada en el disco. Este control no funciona en esos discos.

**Sugerencia**

- Para establecer o cambiar la contraseña, desplácese hacia **[Preferencias]** > **[Contraseña]**.

[PBC]

En discos VCD y SVCD grabados con PBC (del inglés, Playback Control), puede acceder al contenido a través de un menú interactivo.

- **[Activado]**: aparece un menú de índice cuando se introduce un disco para reproducir.
- **[Desactivado]**: pasa el menú por alto y comienza la reproducción desde la primera pista.

[Nav MP3/JPEG]

Seleccione esta opción para mostrar las carpetas o para mostrar todos los archivos.

- **[Ver archivos]**: muestra todos los archivos.
- **[Ver carpetas]**: muestra las carpetas con archivos MP3/WMA.

[Contraseña]

Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para cambiar la contraseña de los discos bloqueados y reproducir los DVD restringidos.

Preferencias
Cbkar contraseñ

Contrsñ ant.	
Nueva contrsñ	
Confirmar	
	OK

-
1. Pulse los **botones numéricos** para introducir "136900" o la contraseña que estableció por última vez en el campo [**Contrsñ ant.**].
 2. Introduzca la nueva contraseña en el campo [**Nueva contrsñ**].
 3. Vuelva a introducir la nueva contraseña en el campo [**Confirmar**].
 4. Presione **OK** para salir del menú.
-



Nota

- Si ha olvidado la contraseña, introduzca "136900" antes de establecer la nueva contraseña.

[Subtítulo DivX]

Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.

-
- | | |
|---------------------|---|
| [Estándar] | Inglés, irlandés, danés,
estonio, finlandés, francés,
alemán, italiano, portugués,
luxemburgués, noruego
(bokmål y nynorsk), español,
sueco, turco |
|---------------------|---|
-



Nota

- Asegúrese de que el archivo con los subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de la película. Si, por ejemplo, el nombre del archivo de la película es 'Película.avi', el nombre del archivo de texto debe ser 'Película.sub' o 'Película.srt'.

[Datos de versión]

Muestra la versión de software del reproductor de DVD.

Esta información es necesaria para saber si hay una versión de software más reciente disponible en el sitio Web de Philips para descargarla e instalarla en el reproductor de DVD.

[Predetermin.]

Restablece todos los ajustes de este reproductor de DVD a los valores de fábrica, con excepción de las opciones [**Bloqueo disc**], [**Control infantil**] y [**Contraseña**].

9 Información adicional

Actualización de software

Para comprobar si hay actualizaciones disponibles, compare la versión de software actual del reproductor de DVD con la versión de software más reciente (si está disponible) del sitio Web de Philips.



Precaución

- No interrumpa el suministro de energía durante la actualización de software.

1 Pulse **SETUP**.

Preferencias	
Menú de disco	
Padres	
PBC	
Nav MP3/JPEG	
Contraseña	
Subtítulo DivX	
Datos de versión	
Predetermin.	

2 Seleccione [**Preferencias**] > [**Datos de versión**] y, a continuación, pulse **OK**.

3 Anote el nombre del archivo y, a continuación, pulse **SETUP** para salir del menú.

- 4 Visite www.philips.com/support para comprobar la versión de software más reciente. Utilice el nombre de archivo de su reproductor de DVD.
- 5 Consulte las instrucciones de actualización para obtener más información.



Nota

- Desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo para reiniciar el sistema.

Atención





Precaución

- No utilice solventes como bencina, diluyentes, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para la limpieza de los discos.

Limpieza de discos

Pase un paño de microfibra sobre el disco, desde el centro hasta el borde. Realice movimientos en línea recta.

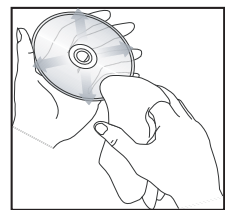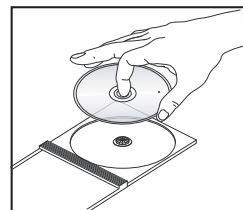

10 Especificaciones



Nota

- Las especificaciones y el diseño quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios incluidos

- Guía de configuración rápida
- Control remoto y baterías
- Cables de audio y video
- Cable HDMI
- Cable de alimentación
- Adaptador de enchufe de alimentación

Soporte de reproducción

- DVD de video, CD/SVCD de video, CD de audio, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, CD de MP3, CD WMA, dispositivo USB Flash.

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clases compatibles: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)

TV estándar

- Cantidad de líneas:
 - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Reproducción: Multiestándar (PAL/NTSC)

Rendimiento de video

- Conversión digital analógica de video: 12 bits / 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Salida de video: 1 Vpp ~ 75 ohms

Formato de video

- Compresión digital:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Resolución horizontal:
 - DVD: 720/1920 píxeles (50 Hz); 720/1920 píxeles (60 Hz)
 - VCD: 352 píxeles (50 Hz); 352 píxeles (60 Hz)
- Resolución vertical:
 - DVD: 576/1080 líneas (50 Hz); 480/1080 líneas (60 Hz)
 - VCD: 288 líneas (50 Hz); 240 líneas (60 Hz)

Rendimiento de audio

- Convertidor DA: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
- CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Señal/ruido (1 kHz): > 90 dB (Ponderado A)
- Rango dinámico (1 kHz): > 80 dB (Ponderado A)
- Interferencia (1 kHz): > 70 dB
- Distorsión/ruido (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Formato de audio

- Digital:
 - MPEG/AC-3/PCM: digital comprimido (16, 20, 24 bits fs; 44,1; 48; 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps y frecuencia de bits variable fs; 32; 44,1; 48 kHz
- Sonido estéreo analógico
- Mezcla compatible con Dolby Surround a partir de sonido multicanal Dolby Digital

Conexiones

- Salida Y Pb Pr: Cinch 3x
- Salida de video: Cinch (amarillo)
- Salida de audio (I+D): Cinch (blanco y rojo)
- Salida digital:
 - 1 coaxial: IEC60958 para CDDA/LPCM; IEC61937 para MPEG 1/2, Dolby Digital
- Salida HDMI

Unidad principal

- Dimensiones (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 (mm)
- Peso neto: 1,3 kg aproximadamente

Energía

- Índice de alimentación: 110 V - 240V; 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 12 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Especificación de láser

- Tipo: láser semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longitud de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potencia de salida: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia del haz: 60 grados

11 Solución de problemas



Advertencia

- Riego de shock eléctrico. No extraiga la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si se presentan problemas durante el uso del reproductor de DVD, lea las siguientes indicaciones antes de solicitar un servicio de reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre su producto y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de su reproductor de DVD. El número de modelo y el número de serie figuran en la parte trasera o en la base de su reproductor de DVD. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Unidad principal

Los botones del reproductor de DVD no funcionan.

- Desconecte el reproductor de DVD de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

- Consulte el manual del televisor para seleccionar correctamente el canal de entrada de video. Cambie el canal del televisor hasta que aparezca la pantalla de DVD.
- Si esto ocurre cuando activa la función de escaneo progresivo o modifica la configuración de televisor, debe utilizar el modo predeterminado:
 1. Pulse para abrir la bandeja de discos.
 2. Pulse el **botón numérico “1”** (para la función de escaneo progresivo) o el **botón numérico “3”** (para el sistema de televisión).

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Verifique si el cable HDMI es defectuoso. Reemplácelo con un nuevo cable HDMI.
- Si esto ocurre cuando cambia la resolución de video HDMI, deberá pasar al modo predeterminado:
 1. Pulse para abrir la bandeja de discos.
 2. Pulse el **botón numérico “1”**.

Sonido

No hay sonido.

- Verifique que los cables de audio estén conectados y que el dispositivo conectado esté enchufado en la fuente de entrada correcta.

No hay sonido en la conexión HDMI.

- Si el dispositivo que está conectado no es compatible con HDCP, o si sólo es compatible con DVI, es posible que la salida HDMI no emita ningún sonido.
- Asegúrese de que la opción [**Audio HDMI**] esté activada.

No hay sonido durante la reproducción de películas DivX.

- Es posible que el reproductor de DVD no sea compatible con el códec de audio.

Reproducción

No pueden reproducirse los archivos de video DivX.

- Asegúrese de que el archivo de video DivX esté completo.
- Asegúrese de que la extensión del nombre del archivo es correcta.

La relación de aspecto de la pantalla no está alineada con la configuración de la pantalla del televisor.

- La relación de aspecto está fija en el DVD.

Los subtítulos DivX no se muestran de manera correcta.

- Asegúrese de que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo con la película.
- Seleccione el conjunto de caracteres adecuado.
 1. Pulse **SETUP**.
 2. Seleccione [**Preferencias**] > [**Subtítulo DivX**] en el menú.
 3. Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos.

El contenido de la unidad Flash USB no puede leerse.

- El formato de la unidad Flash USB no es compatible con este reproductor de DVD.
- La unidad está formateada con un sistema de archivos que no es compatible con este reproductor de DVD (por ejemplo, NTFS).

12 Glosario

D

DivX®

El código DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 pendiente de patente, desarrollada por DivX Networks, Inc., que puede reducir el tamaño de los archivos de video digital lo suficiente como para transferirlos por Internet a la vez que se conserva una elevada calidad de imagen.

E

Escaneo progresivo

El escaneo progresivo presenta el doble de fotogramas por segundo que el sistema de televisión normal. Ofrece una mayor resolución y calidad de imagen.

H

HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz digital de alta velocidad que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital sin comprimir. Proporciona una calidad de imagen y sonido de alta calidad, completamente libre de ruidos. La tecnología HDMI es totalmente compatible con DVI.

De acuerdo con los requisitos del estándar HDMI, si se conectan productos HDMI o DVI sin HDCP (protección de contenido digital de banda ancha) no habrá salida de video ni de audio.

J

JPEG

Formato de imagen fija digital muy común. Es un sistema de compresión de datos de imágenes fijas propuesto por Joint Photographic Expert Group, con una pequeña disminución en la calidad de la imagen a pesar de su índice de alta compresión. Los archivos se reconocen por la extensión 'JPG' o 'JPEG'.

M

Modo de espera con un solo botón

Cuando conecta su reproductor de DVD con equipos que admiten el modo de espera, puede utilizar el control remoto para configurar tanto su reproductor como todos los dispositivos HDMI conectados en el modo de espera. Puede configurar el modo de espera con un solo botón por medio del control remoto de cualquiera de los dispositivos HDMI conectados.

MP3

Formato de archivos con un sistema de compresión de datos de sonido. 'MP3' es la abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio nivel 3. Al utilizar el formato MP3, un CD-R o CD-RW puede contener aproximadamente 10 veces más datos que un CD común. Los archivos se reconocen por la extensión '.MP3'.

P

PBC

Control de reproducción. Sistema de navegación de CD de video/ súper VCD a través de menús en pantalla grabados en un disco. Puede disfrutar de la búsqueda y reproducción interactivas.

R

Relación de aspecto

La relación de aspecto se refiere a la relación entre la longitud y la altura de las pantallas de los televisores. La relación de un TV estándar es 4:3, mientras que la relación de un TV de alta definición o de pantalla panorámica es 16:9. Letterbox le permite disfrutar de una imagen con una mayor perspectiva en una pantalla estándar de 4:3.

Reproducción con un solo botón

Cuando conecte el reproductor de DVD a dispositivos compatibles con reproducción con un solo botón, podrá controlar el reproductor de DVD y los dispositivos con un solo control remoto. Por ejemplo, cuando oprime Play en el control remoto del DVD, el televisor sintoniza automáticamente el canal correcto para mostrar el contenido del DVD.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Hace referencia a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA pueden codificarse con la versión 9 de Windows Media Player o Windows Media Player para Windows XP. Los archivos son reconocidos por la extensión 'WMA'.

Códigos de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Chile: 600-7445477

Colombia: 01-800-700-7445

Costa Rica: 0800-506-7445

Ecuador: 1-800-10-1045

El Salvador: 800-6024

Guatemala: 1-800-299-0007

Panama: 800-8300

Peru: 0800-00100

Rep. Dominicana: 1-800-751-2673

Venezuela: 0800-100-4888

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

Modelo:

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:

	Nro. de serie
--	----------------------

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruno Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	--------------------------	----------------	----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almafuerte 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

