



Philips BeNear
Bezdrôtový telefón so
záznamníkom

60 min. záznamník

2,4" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch



CD6951B

Zbližujeme ľudí

Kultivovaný zvuk aj vzhľad

Elegantná a štýlová séria Philips 6000 poskytuje úžasnú reprodukciu zvuku HQ-Sound. Vychutnajte si množstvo skvelých funkcií, ako napr. extra veľký farebný displej TFT s vysokým kontrastom a vstavaný záznamník.

Výnimočný zvuk

- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Profily MySound, ktoré splnia vaše zvukové preferencie
- Plne duplexné potlačenie ozveny zaistí nerušenú konverzáciu
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk

Vychutnajte si skutočné pohodlie

- 6,1 cm (2,4") farebný displej TFT s vysokým kontrastom
- Ponuka s ikonami umožňuje jednoduchú navigáciu
- Až 45-minútové odkazy na záznamníku
- Až 22 hodín hovoru
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 200 obľúbených kontaktov

Ekologický výrobok

- 60 % pokles vyžarovania pri aktivácii režimu ECO
- Nízka spotreba energie: < 0,55 W v pohotovostnom režime



asimpleswitch.com

PHILIPS

Bezdrôtový telefón so záznamníkom
60 min. záznamník 2,4" displej/s bielym podsvietením, Hlasitý odposluch

CD6951B/53

Hlavné prvky

HQ-Sound




Bezdrôtové telefóny Philips s technológiou HQ-Sound: Stavíme na desaťročiach skúseností a prelomových inovácií, vďaka ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví technici a architekti skutočne na všetko – komponenty vysokej kvality, digitálne spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a jemné doladovanie. Výsledný zvuk je detailný, jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli osobne na mieste.

Plne duplexné potlačenie ozveny



Pri prirodzenej konverzácii nerozpráva vždy iba jedna osoba – vždy dochádza k určitému prekryvaniu hlasov. Teraz vďaka nášmu plne duplexnému potlačeniu ozveny budete dokonale počuť úplne všetko, dokonca aj keď budete hovoriť obaja naraz.

Profily MySound

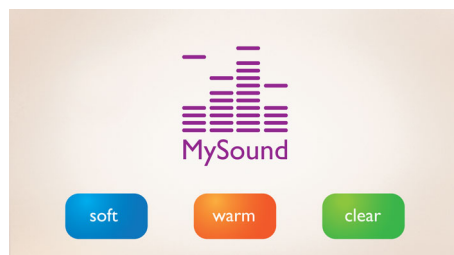

Vnímanie zvuku je subjektívne a každému pri počúvaní vyhovuje niečo iné. Profily MySound prinášajú do konverzácie prejav osobnosti, lebo umožňujú zvoliť taký zvukový profil, ktorý najlepšie vyhovie vašim zvukovým preferenciám: Jasný – hlasy budú znieť jasnejšie a čistejšie, Jemný – priateľskejšie, mäkkšie tóny, Teplý – hlasy budú znieť privetivo a vrúcne.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom




Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Telefónny zoznam na 200 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 200 mien.

6,1 cm (2,4") farebný displej TFT

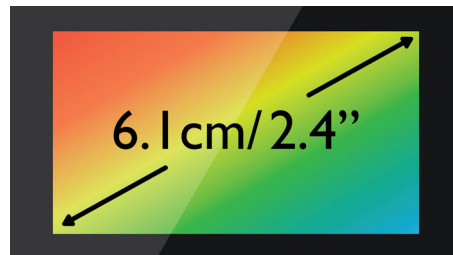

6,1 cm (2,4") farebný displej TFT s vysokým kontrastom

Ponuka s ikonami



Vďaka ponuke s modernými ikonami a jednoduchou obsluhou nájdete na prvý pohľad všetko, čo potrebujete.



Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Zvuk

- HQ-Sound: áno
- Zvukový profil: MySound: áno
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických HQ + 5 štandardných

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 6,1 cm/2,4"
- Typ displeja: farebný TFT, 256K
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Biela

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až to 60 minút s OGM+ICM s dátovým tokom 4 kb/s s VBR
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Počítadlo odkazov na základni: Jantárové počítadlo (2 x 7 segmentov)
- Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla
- Reproduktor na základni: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka s ikonami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Prispôbenie: Tichý režim a nočný režim
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 5 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Monitorovanie miestnosti: áno
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Hodiny s budíkom: áno
- Indikátor udalostí na slúchadle: áno
- Indikátor stavu batérie: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno

- Automatická registrácia: áno
- Automatické zloženie: áno
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 5
- Počet tlačidiel: 22
- Podsvietená klávesnica: Biela
- Zväčšené vytáčané číslo: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 300 hodín pohotovostného stavu: áno
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Až 22 hodín hovoru: áno

Kapacita pamäte

- Identifikácia volajúceho VIP: áno
- Telefónny zoznam: 200 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
- Záznamy hovorov: 50 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérií: 600 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,55 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP
- Ponuka sieťových služieb: Dostupné len pre operátora

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatický a manuálny



Dátum vydania
2015-02-15

Verzia: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80105
EAN: 87 12581 61460 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com