




飛利浦  
HiFi 耳機

前所未有的精確性

SHP8900

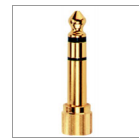

## 優異的音質清晰度

Hi-Fi

配戴舒適而且完全可以調整的耳機，以鉸製喇叭驅動器提供優異的音質清晰度，以及寬廣的頻率反應

### 極致的聽覺體驗

- 50 公釐喇叭驅動器確保音效不不失真
- 覆蓋整個耳部以發揮得最佳的音質效果
- 高品質線樣結晶無氧銅纜線

### 您將感覺不到它的存在！

- 取下
- 方便的可調式頭帶，能確保最佳的貼合感與舒適感

### 隨時待命

- 24k 鍍金插頭可確保更穩定的連接
- 單邊纜線可防止纜線糾結
- 4 公尺可分離式纜線可延長產品壽命，並且更容易收藏
- 獨特的可分離式纜線鎖定機制
- 隨附收藏袋

# PHILIPS

sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：鈹
- 頻率反應：5 - 30000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大功率輸入：1500 mW
- 敏感度：106 dB
- 喇叭直徑：50 公釐

### 連線

- 纜線連接：單邊
- 纜線長度：4 m
- 連接器表面處理：鍍金

### 配件

- 轉接器插頭：鍍金 3.5 - 6.3 公釐
- 防護套：隨附便利的收藏袋
- 纜線：可分離式纜線
- 內附：魔術貼纜線帶

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：24 x 28.3 x 15 cm
- 總重：.78 kg
- 淨重：.38 kg
- 皮重：.4 kg

### 外箱

- 總重：13.2 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：52.2 x 48.1 x 65.5 cm
- 淨重：4.56 kg
- 皮重：8.64 kg

### 內紙箱

- 總重：2.89 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：47 x 25 x 31 cm
- 淨重：2.34 kg
- 皮重：.55 kg

## 焦點

### 50 公釐喇叭驅動器

50 公釐喇叭驅動器結合敏感度高的合成聚酯薄膜及鈹磁線路的力量，能釋放強力卻不失真的音效。

### 24k 鍍金插頭

插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。

### 取下

### 全尺寸設計

全尺寸設計耳罩不僅能覆蓋整個耳部以發揮得最佳的音質效果，同時提供空間容納更大、表現更出色的驅動器。

### LC-OFC 纜線

這款纜線使用高純度的銅製造，可降低傳輸損耗，並傳達絕佳品質的訊號到耳機，讓您的耳朵聽到純淨的音色。

### 單邊纜線

纜線採用連接單側的便利設計，可防止纜線糾結，而收藏時更容易捲繞纜線。

### 4 公尺纜線

可分離式纜線可根據您的需求，讓您方便連接或收納。

### 方便的可調式頭帶

方便的可調式裝置，讓耳墊及耳朵舒適地緊密貼合，可避免音樂傳出，確保最佳的音效表現。

### 獨特的纜線鎖定機制

我們的音響工程師連最微小的細節也不放過，進一步提升鎖定機制的設計，確保可分離式纜線不會意外鬆脫。

### 隨附收藏袋

隨附收藏袋

