

Philips
DVD 微型影院

MCD107



电影魔方

具有 USB 直放功能

在家中享受至尊影院体验。飞利浦 DVD 微型影院 MCD107 可播放 DVDs、VCD 和 CD 等介质，其内置 USB 直放功能还可播放照片和便携式音乐。紧凑小巧的外观设计，在各种居室环境中都是一件精品。

丰富您的音效体验

- 2x5W RMS，具有 200W 的音乐峰值功率输出
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

符合您室内布置的设计

- 设计时尚而精巧

PHILIPS

产品亮点

2x5W RMS/200W PMPO


2x5W RMS，具有 200W 的音乐峰值功率输出

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

杜比数字音效

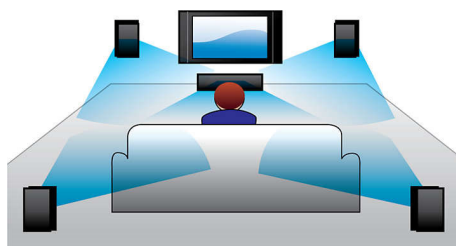

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理

声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。

SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

时尚精巧的设计

设计时尚而精巧

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！



规格

声音

- 输出功率: 2x5W RMS / 400W PMPO
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 3.5 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- AUX 输入: 3.5 毫米
- 其它接口: 线路输出, FM 天线, 数字同轴输出
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报
- 显示屏类型: 液晶
- 背光颜色: 白色
- 时钟: 主屏显示

功率

- 电源: 220-240 伏

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 保修册页, 快速使用指南, 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 206 毫米
- 机身宽度: 150 毫米
- 重量 (含包装): 5.48 千克
- 包装高度: 310 毫米
- 机身高度: 152 毫米
- 包装宽度: 530 毫米
- 机身厚度: 250 毫米
- 主音箱厚度: 197 毫米
- 主音箱宽度: 150 毫米
- 主音箱高度: 152 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机
- 加载软件类型: 顶部

视频播放

- 播放媒体: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- 光盘播放模式: 视角, 慢动作, 缩放, A-B 重放, PBC, 父母端控件
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 47236 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com