




Philips BeNear  
Schnurloses Telefon

### 1000er Serie

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.  
Freisprechen

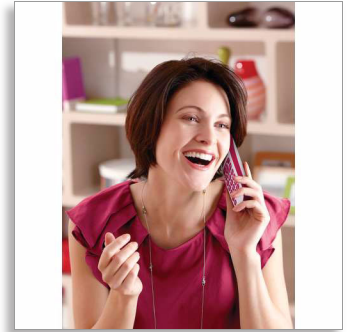

CD1911WP

## Bringen Sie Leben in Ihre Gespräche

### Freisprechen

Unser cleveres Design bietet Ihnen eine hervorragende Soundwiedergabe, ohne dass Sie das Telefon an Ihr Ohr halten müssen. Sie können völlig frei sprechen. Dank der einfachen Einrichtung und dem benutzerfreundlichen Menü war es noch nie so leicht, tolle Gespräche zu führen.

#### Kristallklarer Klang

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität
- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Durch die akustische Echokompensation werden Ihre Gespräche nicht durch Echos gestört.
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen

#### Einfach und gut

- Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit

#### Umweltfreundliches Produkt

- Niedriger Stromverbrauch: < 0,6 W im Standby-Modus
- Bis zu 95 % weniger abgegebene Strahlung im Lademodus



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Akustische Echokompensation


Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

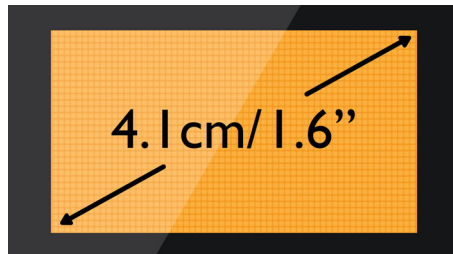

Gut lesbar, 4,1 cm (1,6") Punktmatrix-Display

### Einfache Installation

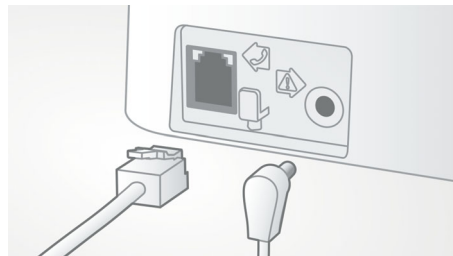

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

### Telefonbuch mit 50 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 50 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,5 x 13,6 x 8,2 cm
- Nettogewicht: 0,334 kg
- Bruttogewicht: 0,444 kg
- EAN: 87 12581 63262 5
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 2 Symbolen
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

## Komfort

- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Automatische Beendigung
- Tastenton ein/aus
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in

## Abwesenheit, Empfangene Anrufe

- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Ladezeit: 8 Stunden
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m

## Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Leistung

- Akkukapazität: 650 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,6 W

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch



Ausstellungsdatum  
2015-02-04

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 86596  
EAN: 87 12581 63262 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)