

Philips
高清摄像机

CAM300GY



捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

触摸屏控制

使用这款 ESee 摄像机 CAM300 拍摄全高清视频和照片轻而易举。它具有的 3 英寸触摸屏可让您进行直观控制，此外，其即时编辑和快速印象功能还可让您在电视上或在线快速分享。

轻松分享您收藏的照片和视频

- 通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频
- 一体式 USB 插头，连接 PC/Mac 更整洁
- 通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享
- 双格式录制，提供全高清和电子邮件可发送格式
- 即时视频编辑器可在摄像机上进行简单编辑

随身携带

- 小巧的设计，轻松装到您的口袋
- 超长的电池寿命让您尽情拍摄

以全高清品质快速简便地录制视频

- 高达 1200 万像素分辨率，带来高品质照片
- 利用高级防抖技术拍摄更清晰、更固定的视频
- 通过全高清视频重温点滴美好回忆
- 闪光、自动对焦、脸部和笑脸识别
- 3 英寸触摸屏，控制流畅而直观

PHILIPS

产品亮点

通过 HDMI 直接连接电视



通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频

一体式 USB 插头



一体式 USB 插头，连接 PC/Mac 更整洁

小巧的设计

小巧的设计，轻松装到您的口袋

高达 1200 万像素的照片




高达 1200 万像素分辨率，带来高品质照片

3 英寸触摸屏




3 英寸触摸屏，控制流畅而直观

高级防抖技术

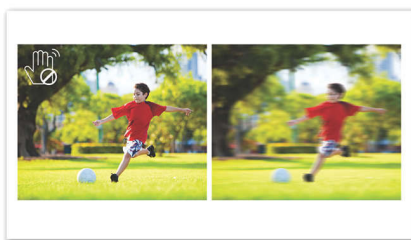

高级防抖技术可让您拍摄出令您乐于分享的绝佳视频。gyro 传感器配备有高级算法，可确保获得稳定不失真的视频。这些传感器可测量地面与相机镜头之间的距离，当摄像机晃动时会作出必要的校正。这种高级技术使您每次都能得到清晰的图像，让您将生活中的美好瞬间拍摄在出色的视频中。

双格式录制

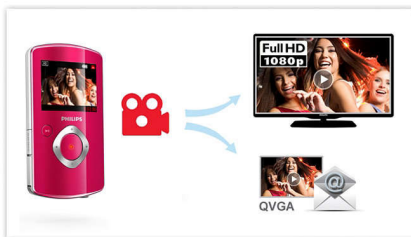


全高清视频非常适合在高清电视上观看。但如果您想用电子邮件发送视频或在线分享，就必须将高清的大文件进行压缩并转

换为电子邮件可发送的格式。您的摄像机提供双格式录制功能，可省去这种麻烦。开启该功能，视频就会同时以两种格式录制——全高清 (1080p) 和电子邮件可发送的 QVGA (240p) 格式。这让您既可以在高清电视上欣赏最佳质量的视频，又能提供一种可立即以电子方式分享的格式。

超长的电池寿命

超长的电池寿命让您尽情拍摄

全高清 (1080p) 视频

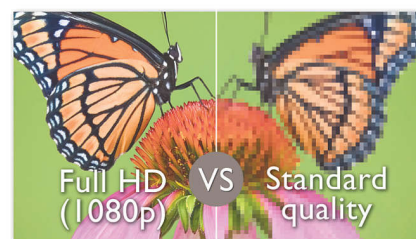

以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式——H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

画质提升



闪光、自动对焦、脸部和笑脸识别



规格

显示屏

- 3 英寸液晶屏触摸
- 940 x 240 像素分辨率

尺寸

- 产品厚度: 21.5 毫米
- 产品宽度: 54 毫米
- 产品高度: 110 毫米

包含附件

- 快速入门指南
- 飞利浦 Arcsoft 软件: 。
- 腕带
- 软保护套

视频质量

- 分辨率: 全高清 (1920x1080p), 30 fps, 运动模式 (1280x720p), 60fps, 标清 (640 x 480), 30 fps
- 照片分辨率: 12 MP、8 MP
- 格式: H.264 视频压缩, AAC 音频压缩, MP4 文件格式
- 风景模式: 自动, 雪景 / 海滩, 夜间, 背光, 夕阳, 肤质优化
- 效果: 普通, 深褐色, 黑白, 反色, 怀旧, 模拟, 滤色器
- 白平衡: 自动白平衡
- 曝光: 自动曝光控制

容量

- 内存: 128 MB
- 录制介质: Micro SD 存储卡 (最多 32 GB)
- 录制时间: 1 小时 @ 4 GB (对于全高清), 1 小时 @ 1 GB (对于标清)

镜头和传感器

- 光圈: F2.8
- 镜头: 自动对焦 (0.1 米至无限远)
- 感应器: 1/3.2 英寸、8MP CMOS 传感器
- 缩放: 快速多档 5 倍数码

电池

- 充电时间: 通过适配器 3.5 小时, 通过电脑 USB

5.5 小时

- 类型: 锂电池
- 寿命: 120 分钟

输入和输出

- TV 输出: HDMI
- 音频输出: 通过 HDMI
- USB: 内置翻出式 USB (USB2.0)
- 麦克风: 缩放定向麦克风, 风噪抑制功能
- 扬声器: 内置扬声器

最低配置

- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, 1GB 内存和 64 MB 视频内容
- 其它: 1024 x 768 显示屏分辨率, 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1

摄像机功能

- 自动关机: 3 分钟
- 启动时间: 2 秒钟
- 三脚架
- 增强: 自动对焦, 面部跟踪, 红眼消除, 笑脸识别
- 闪光灯: 用于暗环境的 LED 闪光灯
- 简单编辑: 在摄像机上进行影片编辑
- 3 秒钟预录制
- 双格式录制: 全高清格式, 电子邮件可发送格式
- 快速印象: 展现视频中的精彩场面
- gyro 高级防抖技术

飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享: 直接上传到 Facebook, 直接上传到 YouTube, 通过上传按钮传到网站上, 用于电子邮件的上传按钮
- 视频编辑: 添加标题、音乐和节目前后字幕, 创建影片, 剪切视频



发行日期 2024-03-26

版本: 2.5.7

EAN: 87 12581 57939 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com