



Philips Immersive Sound
Hjemmekinoanlegg

DoubleBASS

3D Blu-ray klart for iPod/iPhone

Immersive Sound

HTS4561



Få en kraftig kinoopplevelse hjemme med DoubleBass

Lidenskap for lyd

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med høyttalere med dynamiske doble basspiper. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert 3D-Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinoanlegget fra Philips 4000-serien.

Flott lydopplevelse

- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- DoubleBASS-teknologi for fyldigere og dypere bass
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Unike berøringskontroller for enkel tilgang til innholdet
- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

Nyt all underholdningen


- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen



PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Alternativ for trådløse bakhøytalere

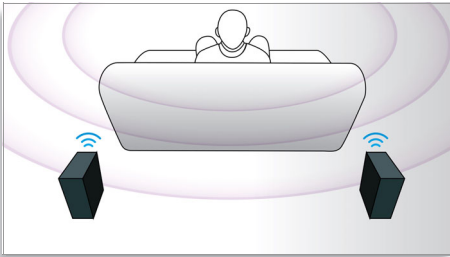

Trådløse bakhøytalere gir deg skalerbarheten og mobiliteten når det gjelder høyttalerplassering. Trådløse høyttalere, som er utviklet med grensesnittfri teknologi, gir full surroundlyd uten ledninger som lager rot. Du kan kjøpe trådløse bakhøytalere fra Philips separat.

Full HD 3D-Blu-ray




La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Smart TV



Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen din. Bare velg Net TV på hjemmemenyen og begynn å søke etter tjenester, for eksempel butikker for video-on-demand* for å få de nyeste utgivelsene i HD og reprise-TV. Med DLNA får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen, mens du sitter i sofaen. Finner du ikke fjernkontrollen? Da kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

Dolby TrueHD og DTS-HD

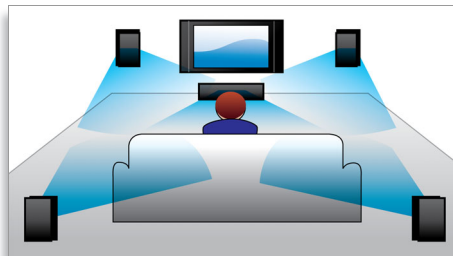

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skiller fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofers hørbar spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

Passer til Philips-TVene i 3000- og 4000-serien*



Passer til Philips-TVene i 3000- og 4000-serien
Philips gir deg fantastisk

TV-ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Philips' LCD-TVer i 3000- og 4000-serien fra 2011 gir deg bilder i Full HD med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design. Både TVen og hjemmekinoanlegget kan betjenes med bare én fjernkontroll, og det kombinerte settet sørger for at du får best mulig lyd- og bildeytelse med Philips Easylink via HDMI. I tillegg er begge produsert med de samme materialene og den samme utførelsen, slik at de passer perfekt sammen.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, RWSS5510 trådløs bakre høyttaler, STS1300 gulvstativ, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*

- 3000-serien: 32PFL3606, 42PFL3606
- 4000-serien: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, AAC, WAV
- MP3-bit hastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB-/Wi-Fi-spor
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod/iPhone-dokk, Easy-Fit-miniplugger for høyttaler, SD-/SDHC-kortspor, Trådløs lyd bak

Anvendelighet

- EasyLink: 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel, Innholdstype, Deep Color

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 57 x 357 mm
- Hovedenhetens vekt: 3,7 kg

- Senterhøyttaler (B x H x D): 161 x 92 x 95 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 0,8 kg
- Kabellengde, senterhøyttaler: 2 m
- Fronthøyttaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Vekt, fronthøyttaler: 0,6 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 4 m
- Bakhøyttaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Vekt, bakhøyttaler: 0,6 kg
- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 309 x 369 mm
- Vekt, subwoofer: 3,6 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 400 x 440 x 520 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 14,2 kg

Høyttalere

- Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 4 x satellithøyttalere
- Senterhøyttalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per satellithøyttaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, satellithøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytt.: 5 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for senterhøyttaler: 230 W
- Utgangseffekt for satellithøyttaler: 135 W x 4
- Utgangseffekt for subwoofer: 230 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Inneholder ikke polyeterskum, Elektronisk brukerhåndbok, Soyabasert blekk

Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40



Utgivelsesdato
2012-07-23

Versjon: 7.3.6

12 NC: 8670 000 75219
EAN: 87 12581 59852 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.