



Philips
Tragbarer DVD-Player und
Fernseher

23 cm LCD
DVB-T

PD9015

Sehen Sie überall Ihre Lieblingsfernsehsendungen* und -DVDs in
HD

Einfache Installation

Genießen Sie dank des integrierten digitalen TV*-Receivers auf dem tragbaren DVD-Player PD9015 digitale Free-to-Air-Sendungen in HD. Mit dem drehbaren 23 cm (9") TFT-LCD-Bildschirm können Sie Videoclips, Musik und Fotos von Ihrem USB-Laufwerk in HD-Qualität genießen.

Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- USB-Anschluss für Video-, Foto- und Musikwiedergabe

Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Netzteil, Autoadapter und AV-Kabel im Lieferumfang
- Automontagetasche für eine einfache Verwendung im Auto ist im Lieferumfang enthalten.

Genießen Sie tragbare TV-Unterhaltung in Echtzeit

- Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion
- Einfache Installation und automatische Kanalsuche
- Um 180 Grad schwenkbarer Bildschirm für größere Wiedergabe-Flexibilität
- 22,9 cm (9") LCD-Display mit hoher Pixeldichte (800 x 480 Pixel)
- MPEG4 HDTV-Empfang über DVB-T-Tuner*

PHILIPS


Besonderheiten

Netzteil, Autoadapter



Im Lieferumfang dieses Philips Players sind ein Netzteil, ein Autoadapter und ein AV-Kabel für maximalen Komfort enthalten.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

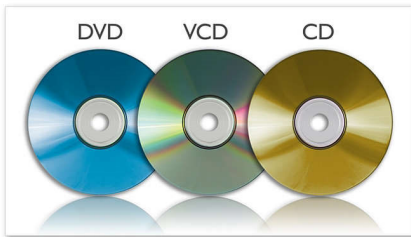

Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

Einfache Installation und Suche

Sie können das Gerät schnell und einfach installieren und einrichten. Das übersichtliche Benutzermenü leitet Sie durch die Einrichtung des Fernsehers. Der Player sucht automatisch nach allen in Ihrer Region verfügbaren Fernsehsendern, sodass Sie Ihre Lieblichsendungen sofort genießen können.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

22,9 cm (9") HD-LCD-Display



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung (800 x 480 Pixel) erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt.

Automontagetasche



Befestigen Sie Ihren DVD-Player ganz einfach an der Kopfstütze Ihres Autositzes, und genießen Sie Ihre DVDs unterwegs.

MPEG4 HDTV per DVB-T-Tuner*

HDTV bietet Ihnen Fernsehgenuss mit höchster Bild- und Soundqualität ohne zusätzliche Set-Top-Box. Dank des integrierten Tuners, der terrestrische DVB-Signale sowohl für MPEG-2- als auch MPEG-4-Formate unterstützt, können Sie High Definition-TV-Programme in außergewöhnlicher Qualität empfangen.

USB-Anschluss



Schließen Sie einfach Ihr tragbares USB-Gerät an den USB-Anschluss Ihres tragbaren Philips DVD-Players an, und starten Sie sofort die Wiedergabe Ihrer Videos, Musik oder Fotos. Nun können Sie Ihre Lieblingsmomente mit Familie und Freunden genießen.


Um 180 Grad schwenkbarer Bildschirm



Der Bildschirm lässt sich um 180 Grad schwenken. Somit können Sie den optimalen Betrachtungswinkel für Filme und Fotos einstellen. Drehen Sie den Bildschirm nach rechts oder links, oder neigen Sie ihn nach oben oder unten, um eine blendfreie Bildanzeige sowie den besten Betrachtungswinkel zu erhalten.

Videotext- und Untertitel-Direktwahl

Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 1 W RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integrierte Lautsprecher)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 12 V, 1,5 A
- USB
- Kopfhöreranschluss: 1 x 3,5-mm-Stereokopfhörerbuchse
- TV-Anschluss: Antennenbuchse

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T*

Außenkarton

- Länge: 28.3 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 23.4 cm
- Bruttogewicht: 5.55 kg
- Höhe: 30.2 cm
- GTIN: 1 87 12581 66512 5
- Nettogewicht: 3.84 kg
- Eigengewicht: 1.71 kg

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: 3 Stunden*
- Akkutyp: Integrierter Akku

Verpackungsmaße

- Höhe: 27.1 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 7.2 cm
- Tiefe: 28.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 66512 8
- Bruttogewicht: 1.7 kg
- Nettogewicht: 1.28 kg
- Eigengewicht: 0.42 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 23 cm
- Breite: 6 cm
- Tiefe: 25 cm
- Gewicht: 1.2 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: DC 12V, 1,5 A, 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Antenne
- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Aufbewahrungsetui: Automontagetasche

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, AAC
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, USB
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 9 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 23 cm
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Video-Decodierung

- Bildformat: 16:9, 4:3
- Empfangs-Modulation: COFDM 2K/8K, Entspricht MPEG-2 DVB, Kompatibel mit MPEG-4 DVB, Netzwerk: MFN/SFN, QPSK

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, USB, USB-Flashlaufwerk (FAT16/32)
- Komprimierungsformate: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (nur AVI-Dateien), XviD
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Zoom, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.4

EAN: 87 12581 66512 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.

* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.

* DVB-T, nur in ausgewählten Ländern möglich