

Philips
CD 音響

- CD
- 錄音帶

AZ1027



隨時享受音樂

每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，小巧而方便攜帶的 Philips CD 音響讓您陶醉於最喜愛的音樂中。

極致的聽覺體驗

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- 自動停止錄音機
- FM/MW 調諧器提供電台享受

方便使用

- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

豐富並清晰的音響

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

PHILIPS


產品特點

播放 CD、CD-R 及 CD-RW




Philips 以製造可兼容常見光碟的產品而聞名於世。這款音響系統讓您欣賞到來自 CD、CD-R 和 CD-RW 的音樂。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 表示您的音響系統可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄的，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在兼容的 CD 播放機上播放。

自動停止錄音機

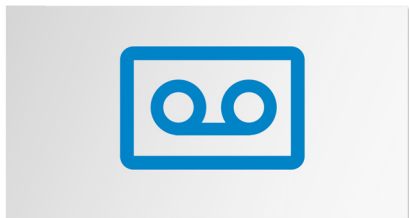

自動停止錄音機

CD 隨機 / 重複

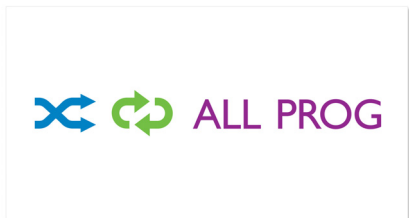

「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。




MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

FM/MW 調諧器

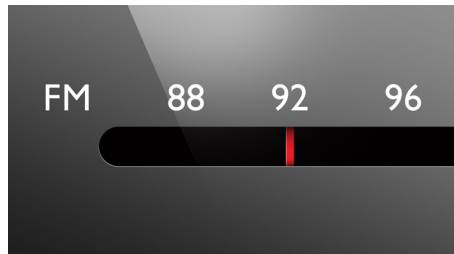

FM/MW/LW 立體聲選台器

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 錄音座數目：1
- 錄音座技術：機械

選台器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

音效

- 音效增強：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉式（類比）
- 輸出功率：2 個 1 瓦 RMS

喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭網狀外形：金屬

錄音

- 錄音增？功能：CD 同步啟動錄影功能
- 錄製媒體：錄音帶

便利

- 裝載器類型：機頂
- 顯示類型：液晶屏

連接

- MP3 連線：3.5 毫米立體聲輸入端子

功率

- 電池類型：C 規格 (LR14)
- 電池電壓：1.5 伏
- 電源：220 - 240 伏
- 電池數量：6

配件

- 電線 / 連接：電源線
- 其他：用戶手冊
- 保用：保用證

尺寸

- 總重量：2.4 千克
- 包裝深度：175 毫米
- 包裝高度：275 毫米
- 包裝寬度：320 毫米
- 重量：1.8 千克
- 主機深度：243 毫米
- 主機高度：146 毫米
- 主機闊度：291 毫米



出版日期 2013-05-10

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 52709
EAN: 87 12581 48365 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com