

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

AS111



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
2	Ηχείο σύνδεσης για Android™	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	3
3	Ξεκινήστε	4
	Σύνδεση στο ρεύμα	4
	Ενεργοποίηση	4
	Ρύθμιση ώρας	4
	Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.	4
	Ρύθμιση της φωτεινότητας του νυχτερινού φωτισμού	5
4	Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα	6
	Συμβατότητα με Android™	6
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth	6
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips	7
	Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android	13
	Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird	14
5	Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio	18
	Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	19
	Ρύθμιση αφύπνισης	19
6	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
8	Σημείωση	24
	Ανακύκλωση	24

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη μονάδα, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

2 Ηχείο σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:


- ακούτε μουσική από τη συσκευή Bluetooth,
- φορτίζετε τη συσκευή σας μέσω της υποδοχής micro USB,
- βλέπετε την ώρα και
- απολαμβάνετε διάφορες δυνατότητες μέσω των εφαρμογών **Philips DockStudio** και **Philips Songbird** της Philips.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Επέκταση βάσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

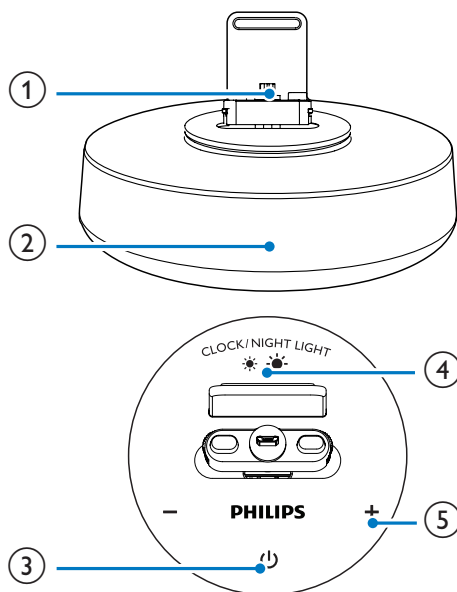

① Βάση σύνδεσης για συσκευή Android

② Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση ώρας.
- Εμφάνιση κατάστασης Bluetooth.

③ ⏻

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

④ CLOCK/NIGHT LIGHT

- Ρύθμιση ώρας.
- Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων και του νυχτερινού φωτισμού.

⑤ +/-

- Προσαρμογή έντασης.
- Ρύθμιση ώρας.

3 Ξεκινήστε


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

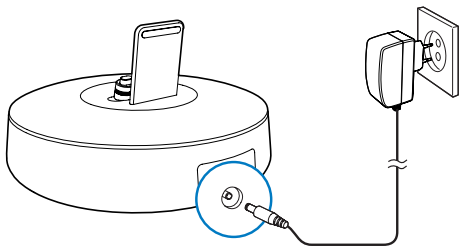

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth * αρχίζει να αναβοσβήνει.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταβεί το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά ϕ .


- ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth * σβήνει.

Ρύθμιση ώρας

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK/NIGHT LIGHT** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Η ένδειξη [24H] αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε +/- για να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK/NIGHT LIGHT** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.


Προσαρμογή της φωτεινότητας στην οθόνη ενδείξεων.

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **CLOCK/NIGHT LIGHT** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων (υψηλή, μέτρια ή χαμηλή).

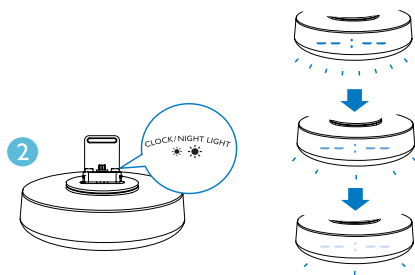

Ρύθμιση της φωτεινότητας του νυχτερινού φωτισμού

- 1 Πατήστε Φ για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **CLOCK/NIGHT LIGHT** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του νυχτερινού φωτισμού (υψηλή, μέτρια ή απενεργοποίηση).

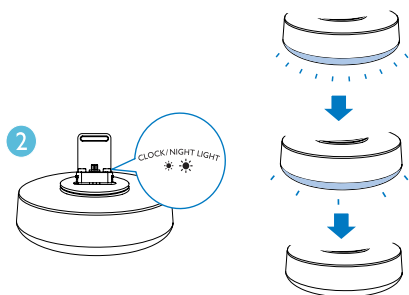

4 Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:

- μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
- μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη)
- Λογισμικό Bluetooth (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη) και
- Υποδοχή micro USB

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να:

- Φορτίζετε τη συσκευή μέσω της υποδοχής USB;
- Απολαμβάνετε ήχο μέσω Bluetooth.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/flexidock.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth

Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει


μουσική απευθείας από τη φορητή σας συσκευή στο σύστημα.



Σημείωση


- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το ηχείο σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρήστε αυτό το ηχείο σύνδεσης μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

- 1 Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Η ένδειξη Bluetooth * αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη φορητή σας συσκευή.
 - Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.

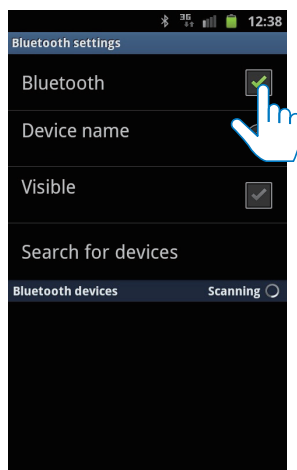


- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη φορητή σας συσκευή.
- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS111]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
↳ Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακούγεται ένα ηχητικό

σήμα επιβεβαίωσης (διπλό "μπιπ") και εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

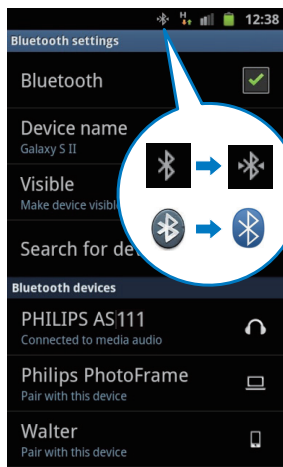

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

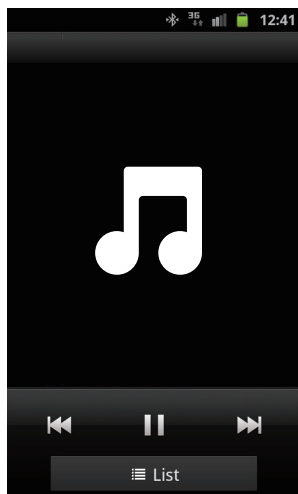

➔ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

Συμβουλή

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips

Η εφαρμογή **Philips DockStudio** φέρνει ένα σύνολο νέων χαρακτηριστικών στο ηχείο σύνδεσης, όπως η αυτόματη σύνδεση Bluetooth, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Songbird, το διαδικτυακό ραδιόφωνο και ένα πολυλειτουργικό ξυπνητήρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio σε συσκευή Android



Για την εγκατάσταση της εφαρμογής **Philips DockStudio** στη συσκευή Android, έχετε στη διάθεσή σας δύο τρόπους.

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω κώδικα QR

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει σαρωτή γραμμικού κώδικα, όπως το "QR Droid". Διαφορετικά, κάντε λήψη ενός τέτοιου σαρωτή από το Android Market.

- 1 Χρησιμοποιήστε το σαρωτή γραμμικού κώδικα για να σαρώσετε τον κώδικα QR που βρίσκεται στη συσκευασία ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

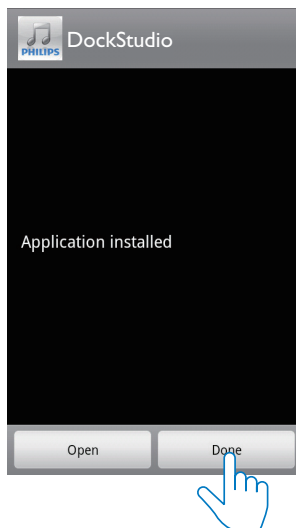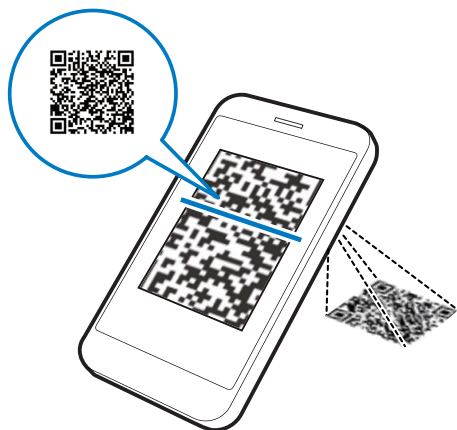

- ↳ Το εικονίδιο του **DockStudio** εμφανίζεται στη φορητή σας συσκευή.

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

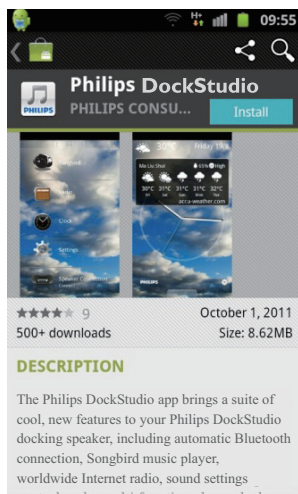

- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω του Android Market
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το **Philips DockStudio** απευθείας στο Android Market και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android διαθέτει το Android Market.


- 1 Πατήστε το εικονίδιο του Android Market στη συσκευή σας.




- 2 Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην οθόνη.

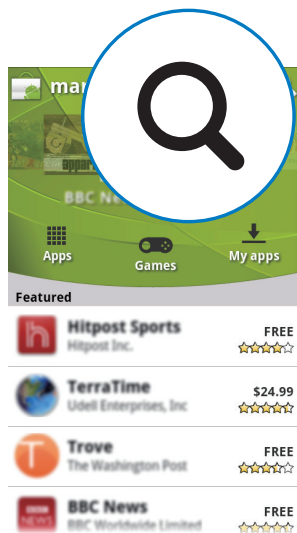

- 3 Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Philips DockStudio" για να αναζητήσετε την εφαρμογή.
- 4 Από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το **Philips DockStudio** για να ξεκινήσει η λήψη.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **DockStudio**.

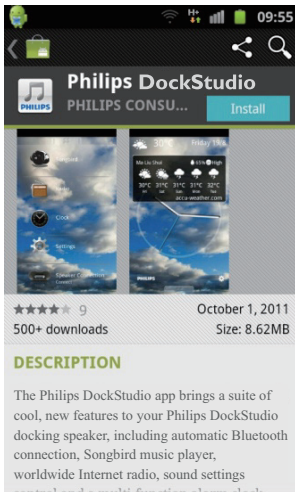

- 6 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

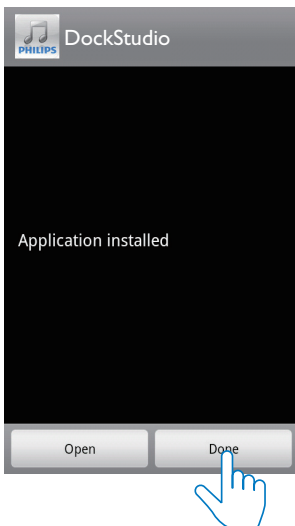

Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio


Η εφαρμογή **Philips DockStudio** σας βοηθά να συνδέετε αυτόματα τη συσκευή Android και το ηχείο σύνδεσης μέσω Bluetooth.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Εκκίνηση για πρώτη φορά

- 1 Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **✳**.
- 2 Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, πατήστε το εικονίδιο του **DockStudio** για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

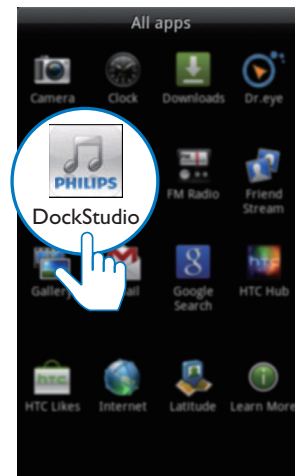

- ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής, που σας ζητά να κατεβάσετε το **Songbird**.



- 3 Πατήστε **[Cancel]** (Άκυρο).



- ↳ Η συσκευή ξεκινά τη σάρωση για συσκευές Philips με δυνατότητα αυτόματης αντιστοίχισης.




- ↳ Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

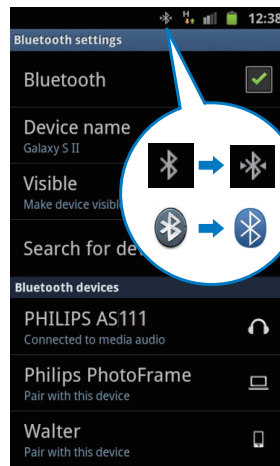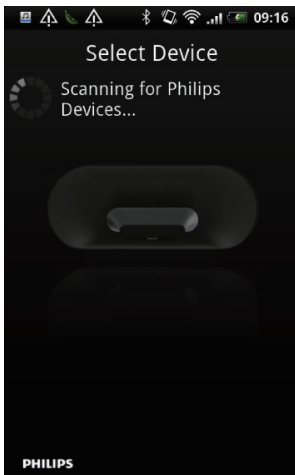

- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS111]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

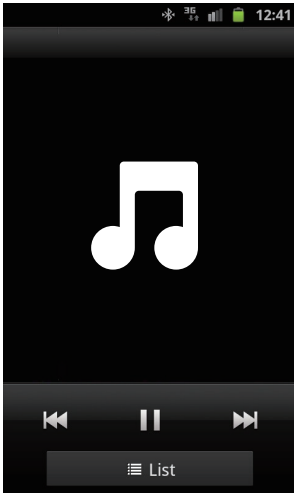

↳ Μπορείτε πλέον να ακούσετε ήχο από το ηχείο.


Επόμενη εκκίνηση

Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή **DockStudio**, συνδεθείτε στο ηχείο σύνδεσης μέσω Bluetooth, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του ηχείου σύνδεσης.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή **Philips DockStudio** και μεταβείτε στο μενού της.



- 3 Πατήστε [**Speaker Connection**] (Σύνδεση ηχείου) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth.



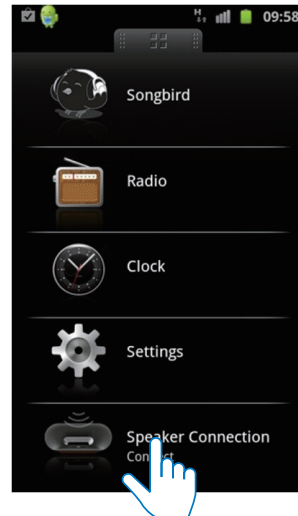


↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 4 Αναπαραγάγετε ήχο στη φορητή συσκευή.
↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας

Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth μέσω της εφαρμογής **Philips DockStudio**, το ηχείο σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα την ώρα με τη συσκευή Bluetooth.

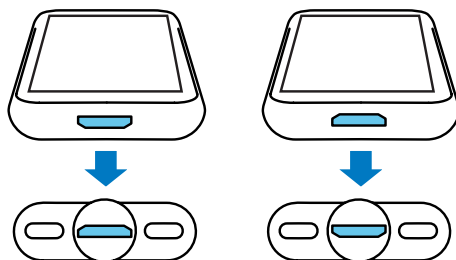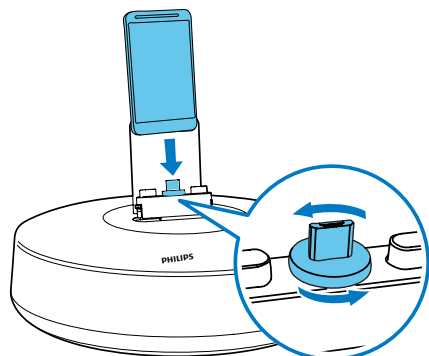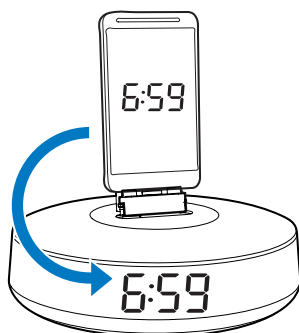

PHILIPS


PHILIPS

Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android


Σύνδεση συσκευής Android

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο Android, πρέπει να το συνδέσετε πρώτα στο ηχείο σύνδεσης.

- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στο τηλέφωνο Android. Αν η υποδοχή USB έχει κάλυμμα, αναποδογυρίστε το προς τα έξω.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο ηχείο σύνδεσης και στη συνέχεια τοποθετήστε το τηλέφωνο Android στη βάση.

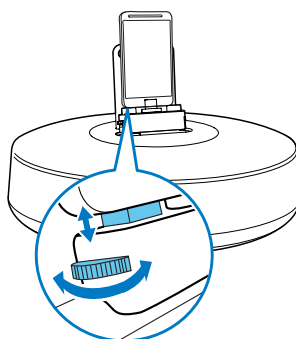

- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στο μέσο του ηχείου σύνδεσης.

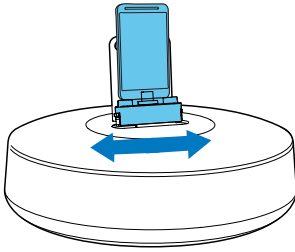


Συμβουλή

- Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης.

Χρήση επέκτασης βάσης

Εάν η υποδοχή USB του τηλεφώνου βρίσκεται προς το πλαϊνό μέρος, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη επέκταση βάσης για να ισορροπήσετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 1 Ρυθμίστε τα προστατευτικά και των δύο πλευρών στη χαμηλότερη θέση.
- 2 Τοποθετήστε την επέκταση βάσης επάνω στη βάση σύνδεσης.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή Android.

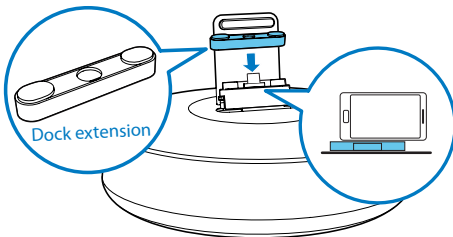

Φόρτιση τηλεφώνου Android

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει αυτόματα να φορτίζει.

Συμβουλή

- Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές χωρίς λειτουργικό σύστημα Android, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν υποδοχή micro USB.

Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird

Η εφαρμογή **Philips Songbird** είναι ένα απλό και εύχρηστο πρόγραμμα Η/Υ και εφαρμογή Android. Σας επιτρέπει να βρίσκετε, να αναπαράγετε και να συγχρονίζετε άψογα τα πολυμέσα από τον υπολογιστή σας προς τις συσκευές Android.

Εγκατάσταση του Songbird σε συσκευή Android


- 1 Πατήστε το εικονίδιο **DockStudio** στη συσκευή Android.



↳ Εμφανίζεται το μενού **DockStudio**.




2 Πατήστε [Songbird].

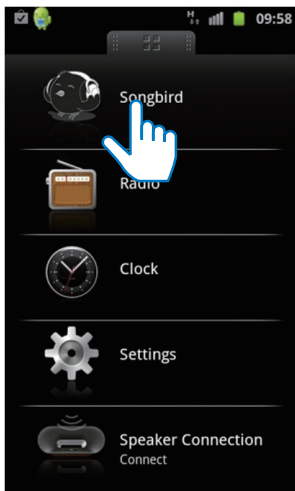


↳ Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το Songbird.



3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

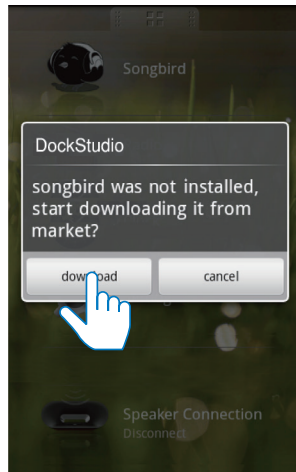

4 Μετά την εγκατάσταση, πατήστε [Open] (Ανοιγμα) για να μεταβείτε στο μενού του Songbird.

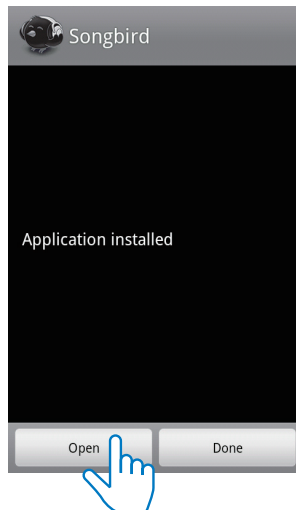

5 Επιλέξτε ένα κομμάτι και κατόπιν πατήστε το κουμπί ► για αναπαραγωγή.

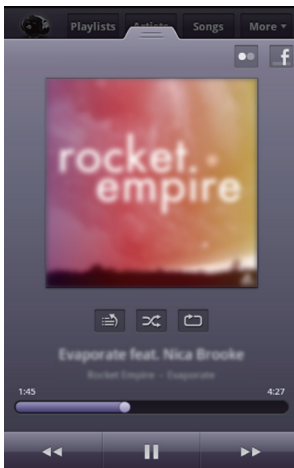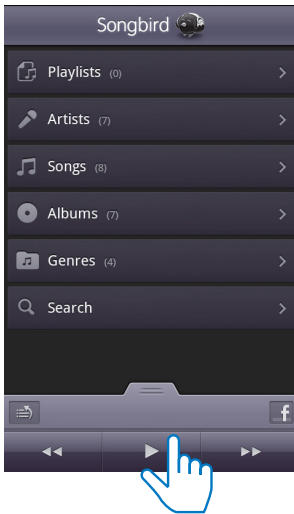

Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/songbird.
- 2 Αναζητήστε το **Songbird**.

songbird 🔍


- 3 Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής **Songbird**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το **Philips Songbird** στον υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω του Philips Songbird


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποθήκευσης USB.

- 1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Songbird**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Android στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Περιμένετε μέχρι το **Songbird** να αναγνωρίσει τη συσκευή.
↳ Η συσκευή εμφανίζεται στο **Philips Songbird** μόλις την αναγνωρίσει ο υπολογιστής.

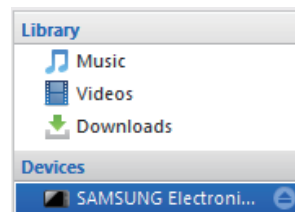


- ↳ Αν συνδέετε τη συσκευή στο **Philips Songbird** για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε τον αυτόματο συγχρονισμό, όπως σας ζητείται.

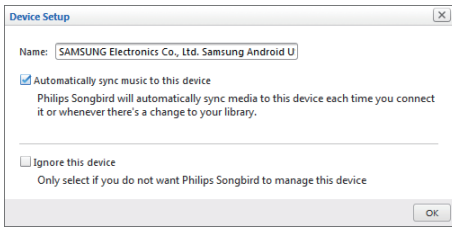


↳ Η συσκευή συγχρονίζεται αυτόματα με το **Philips Songbird**.

Αν δεν επιλέξετε τον αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή με το **Songbird** με μη αυτόματο τρόπο.

1 Επιλέξτε τη συσκευή στο **Devices** (Συσκευές).

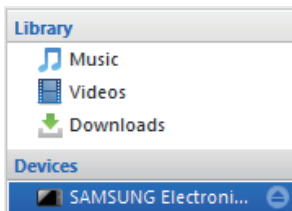

2 Επιλέξτε **Manual** (Μη αυτόματο) ή **Auto** (Αυτόματο).



3 Πατήστε **Συγχρονισμός**.


↳ Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο συγχρονισμό, ο αυτόματος συγχρονισμός ξεκινά αυτομάτως όταν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

5 Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio


Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ρυθμίζετε αφυπνίσεις και να ορίζετε χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet.

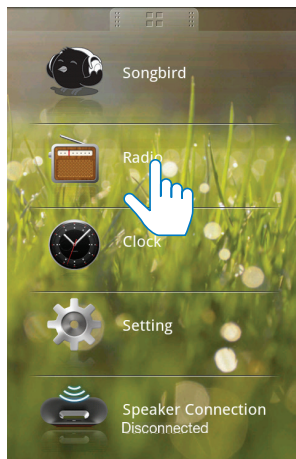

- 4 Αναζητήστε ραδιοφωνικό σταθμό στη γραμμή αναζήτησης.

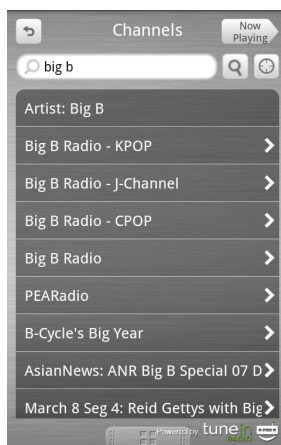


- 5 Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που προτιμάτε.
- ↳ Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός αρχίζει να μεταδίδεται.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου


- 1 Συνδέστε τη συσκευή Android και το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το **Philips DockStudio** για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.
- 3 Πατήστε **[Radio]** (Ραδιόφωνο) στην οθόνη.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


- 1 Εκκινήστε το **Philips DockStudio**.

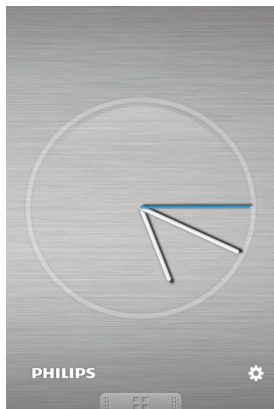

- 2 Πατήστε το εικονίδιο ⚙ για να μεταβείτε στο μενού του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

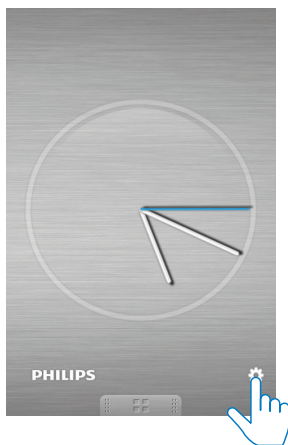

- 3 Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε **[Start]** (Εναρξη).

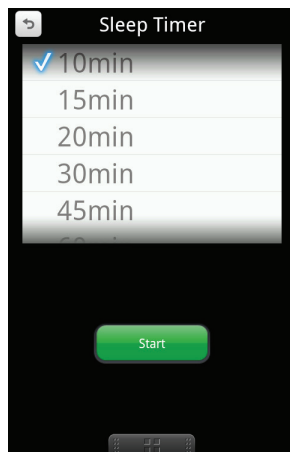


Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει η εφαρμογή **Philips Songbird**.


Ρύθμιση αφύπνισης

Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε να ρυθμίζετε πολλαπλές αφυπνίσεις και να μαθαίνετε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Η έξυπνη αυτή εφαρμογή μπορεί ακόμη και να σας ειδοποιεί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τις αγαπημένες σας εξωτερικές δραστηριότητες!


- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή.

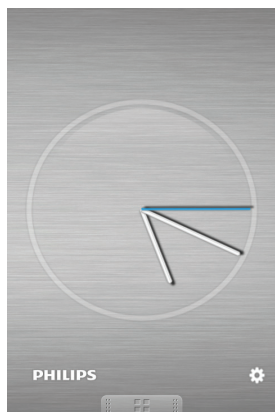


- 2 Πατήστε το εικονίδιο ⚙ για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης ρολογιού.

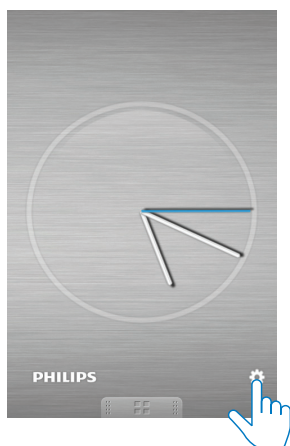


- 3 Πατήστε **[Alarm settings]** (Ρυθμίσεις αφύπνισης).

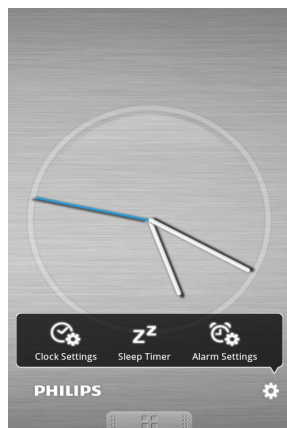

- 4 Πατήστε **+** για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αφύπνισης.

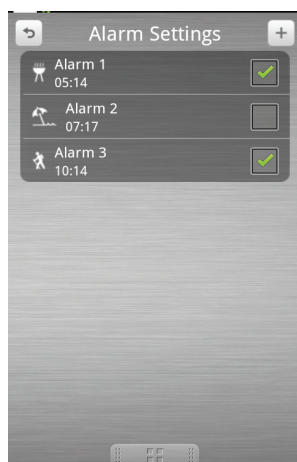

- 5 Ρυθμίστε την αφύπνιση και πατήστε **[Save]** (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 ↳ Η νέα αφύπνιση αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην οθόνη.

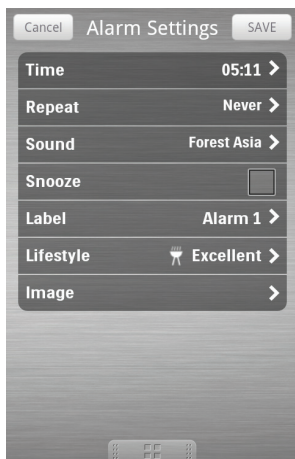

Σημείωση

- Στην καρτέλα **[Lifestyle]** (Τρόπος ζωής) μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας σπορ και τον καιρό που προτιμάτε (εξαιρετικός, καλός ή αίθριος). Η αφύπνιση δεν θα ηχήσει αν ο καιρός δεν είναι αρκετά καλός.

6 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	171 × 102,6 × 171 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,605 κιλά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 2W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	75 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	AS150-059-AA240(Philips), AS150-059-AI240(Philips), AS150-059-AE240(Philips), Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A, Έξοδος: 5,9 V $\Rightarrow$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips), S018KV0590240 (Philips), S018KB0590240 (Philips), S018KS0590240 (Philips), Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA, Έξοδος: 5,9 V $\Rightarrow$ 2,4 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	8 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1W
Φόρτιση (μέσω της υποδοχής micro USB)	Μέγ. 1 A

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος βάσης σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου σας.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

€ 2150

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού

σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



**Be responsible
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

