



Philips  
Leitor multimédia HD

Netflix  
YouTube  
Wi-Fi incorporado



HMP2000

## Desfrute do Netflix e YouTube no seu televisor

Sente-se, descontraia e veja filmes no televisor. O HMP2000 tem Netflix e YouTube integrados, oferecendo uma lista praticamente interminável de vídeos e filmes a pedido. Os filmes e as séries de TV mais vistos estão instantaneamente disponíveis na sua sala de estar.

### Veja mais

- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
- Netflix - transmissão de episódios de TV e filmes através da Internet
- Veja fotografias em vários formatos
- Reproduza vídeo em vários formatos
- Veja vídeos do YouTube directamente no seu televisor\* de ecrã grande

### Desfrute mais

- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Serviços de Internet integrados

# PHILIPS

## Destaques


### HDMI para ligações AV simples



**HDMI™**

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

### Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

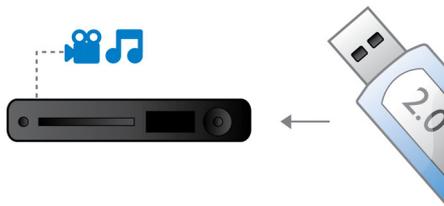

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados


de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

### Fotografia em vários formatos



Veja e desfrute das suas fotografias numa vasta gama de formatos, incluindo JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP e HD JPEG – directamente no seu televisor de ecrã panorâmico! Transforme a sua sala de estar numa galeria fotográfica e partilhe memórias fantásticas com os seus amigos e família.

### Vídeos YouTube

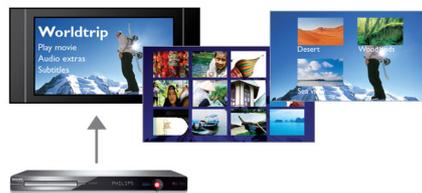

Agora pode ver vídeos do YouTube no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em

casa está ligado à Internet, sem fios\* ou com fios - em seguida, descontraia e desfrute do melhor do YouTube.

### Transmissão de vídeo via Netflix

# NETFLIX

Veja episódios de TV e filmes instantaneamente e as vezes que desejar no seu televisor. Precisa apenas de uma ligação à Internet (Wi-Fi ou Ethernet) e um pacote de subscrição do Netflix que inclua transmissão em fluxo\* e já está.

### Wi-Fi incorporado (infoentretenimento)

Graças ao Wi-Fi incorporado, basta ligar o seu leitor directamente à sua rede Wi-Fi doméstica e pode ligar-se comodamente à Internet sem qualquer confusão de cabos. Agora pode desfrutar de serviços de infoentretenimento incorporados, como vídeos, música, notícias, meteorologia, fotografias e muito mais!

# Especificações

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):  
9 x 4,5 x 10 cm
- Peso: 0,1575 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
22 x 14,2 x 6,2 cm
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,495 kg
- Tara: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

## Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):  
23 x 20 x 15,5 cm
- Peso líquido: 1,08 kg
- Peso bruto: 1,625 kg
- Tara: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Número de embalagens para o consumidor: 3

## Imagem/visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Aumento da resolução de vídeo, Upsampling de vídeo

## Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Diafonia (1kHz): 70 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
- Distorção e Ruído (1kHz): 65 dB
- Sistema de som: Dolby Digital

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: H.264, MKV, MPEG1,

MPEG2, WMV (V9), VC-1

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB
- Formato de compressão: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## Reprodução de fotografias digitais

- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Melhoramento de imagem: Zoom
- Suporte de reprodução: Unidade flash USB

## Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída HDMI

## Funcionalidades

- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Checo, Grego, Húngaro, Russo, Romeno, Eslovaco, Ucrânia
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Legendas suportadas: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

## Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: < 10 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P):  
90 x 50 x 100 mm



Data de publicação  
2017-04-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585  
EAN: 87 12581 66770 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Para transmissões ilimitadas do Netflix é necessário ser membro.